

- a. **Bornes de conexión.**
Connection terminals
- b. **Jumper de configuración.**
Configuration jumper
- c. **Conector cámara MV-D PT**
camera coaxless connector
- d. **Conector módulo de fonía y de telecámara.**
Audio module and camera Connector
- e. **Conector iluminación de placa.**
Illumination of the panel connector (1)
- f. **Conector para comprobación de monitor**
Monitor testing plug
- g. **Conector módulo teclado**
keyboard module connector
- h. **Conector puerto serie**
serial port connector
- i. **Switch de configuración**
configuration switch
- j. **conectores filas/columnas**
Lines/Columns connector

j) Conexión de los Latiguillos de Filas, columnas y teclado.



Este módulo de control funciona con una placa de teclado que se conecta en CON7 y con una placa de pulsadores (o pulsadores integrados en la placa de teclado) que tiene dos latiguillos: uno que tiene tantos hilos como filas de pulsadores tenga, y otro que corresponde con las columnas. El de filas se conecta en CON9, conectándolo siempre a partir del punto (ver imagen), y el de columnas se conecta en CON10, empezando también siempre por el punto (ver imagen).

Características:

- Las mismas que una placa COMPACT digital estándar con dos salvedades:
 - No debe configurarse como placa exterior
 - No debemos cargar ninguna Base de Datos
- Como máximo podremos direccionar 19 plantas y 12 letras
- La posición de las letras en la placa (ver imagen), y los códigos de llamada que se generan (ver tabla) son, en principio, fijos.
- Posibilidad de funcionamiento con placas solo pulsadores (ver HI-301)

Consultar con nuestra oficina técnica en caso de necesitar alguna variante.

Funcionamiento:

Para llamar a la vivienda:

- 1º Introduzca el número de PLANTA con el teclado
- 2º Pulse la LETRA de la vivienda con los pulsadores. La placa genera el código correspondiente (ver tabla) y llama a la vivienda.

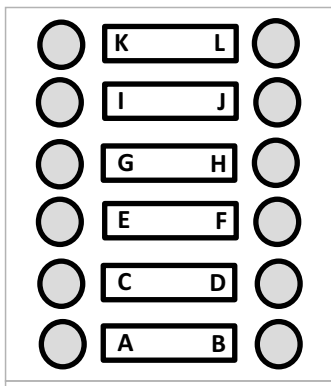


TABLA DE CODIGOS DE LLAMADA GENERADOS POR LA PLACA

LETRAS PLANTAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
5	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
7	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
8	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
9	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
10	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
11	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
12	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
13	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
14	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
15	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
16	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
17	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
18	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
19	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228

Tabla de Códigos Planta-Letra