


teléfono COMPACT DIGITAL BÁSICO



ref: 700005

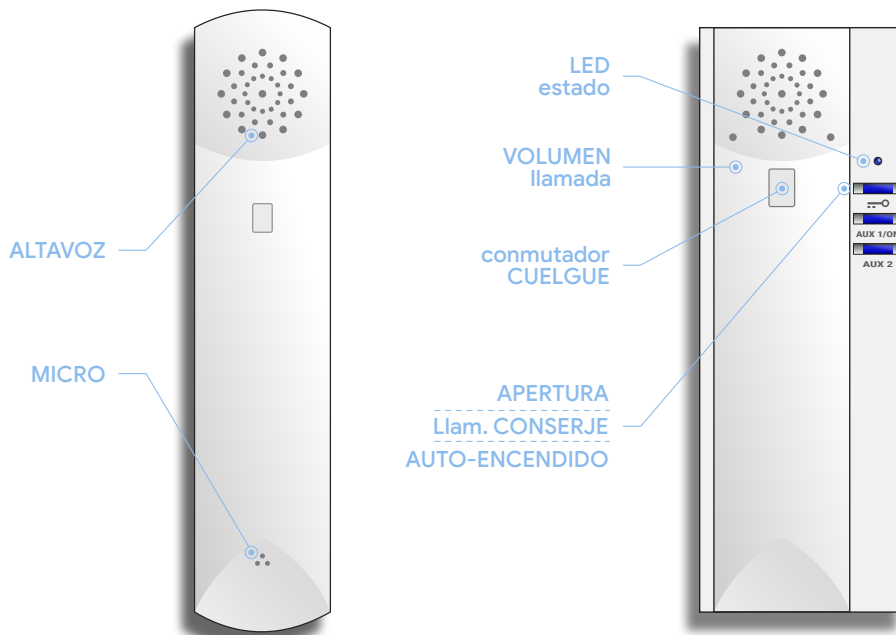


- medidas 79 (an) x 217 (al) x 50 (pr) mm
- montaje superficie
- selección del volumen de llamada
- led de estado MULTI-FUNCIÓN
- función auto-encendido


Funcionamiento

llamada y conversación


Cuando se recibe una llamada desde placa de calle el teléfono comienza a sonar durante un tiempo máximo de 30 segundos. De forma estándar efectúa 4 timbrados con intervalos de 4 segundos entre cada uno de ellos.

Durante el periodo de llamada el usuario podrá abrir directamente, presionando el pulsador , o descolgar el auricular para establecer una conversación. La conversación tiene un máximo de 90 segundos. Si se desea continuar con la conversación se deberá seguir el procedimiento **auto-encendido** para establecer comunicación con placa.

auto-encendido

Si estando el teléfono en reposo se pulsa el pulsador  y seguidamente se descuelga el auricular, el sistema activará comunicación automática con la placa de calle. En el caso de que existan varias placas de calle el sistema establecerá comunicación sobre la última placa desde la que se ha recibido una llamada.

llamada a conserje

Si estando el teléfono en reposo se descuelga el auricular y seguidamente se presiona el pulsador , el sistema efectuará una llamada a central de conserjería. Si el sistema no cuenta con ninguna central instalada el teléfono emitirá un aviso de error.

ajuste del volumen de llamada

Para ajustar el volumen de la llamada se ha de abrir la tapa del teléfono con un destornillador de estrella y cambiar de posición el jumper de ajuste.

El teléfono cuenta con dos niveles de volumen (MEDIO y ALTO)

