


auta

monitor AVANT INTERCOM

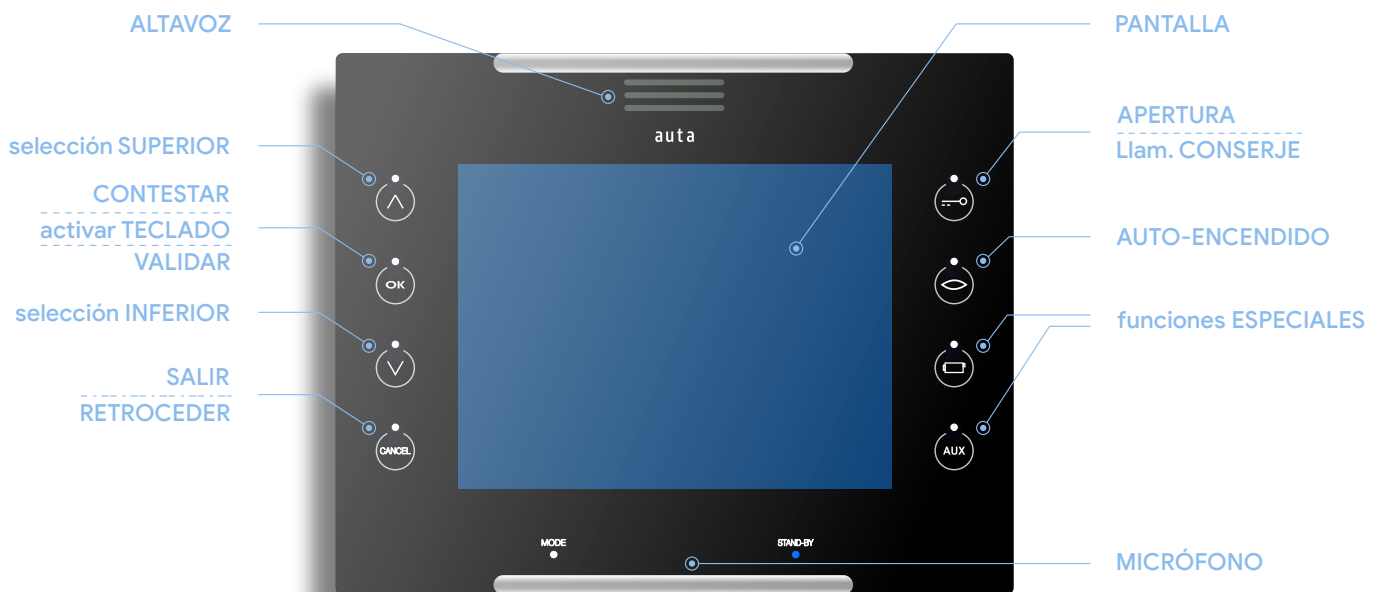

sistema NO-COAX: **750944_N**
750945_B
750946_A







- pantalla 5.6" LCD HD
- medidas 178 (an) x 142 (al) x 27 (pr) mm
- montaje superficie o empotrado
- INTERCOMUNICACIÓN hasta 15 puntos
- tecnología TÁCTIL
- sistema OSD (información en pantalla)
- función VIGILANCIA CCTV
- función DING DONG (timbre vivienda)
- funciones externas (luces, garaje, etc...)
- sistema audio manos libres FULL DUPLEX


Funcionamiento



llamada y conversación

Cuando se recibe una llamada desde placa de calle el monitor comienza a sonar durante un tiempo máximo de 30 segundos. De forma estándar efectúa 4 timbrados con intervalos de 4 segundos entre cada uno de ellos.



Durante el periodo de llamada la imagen aparece en la pantalla, el usuario podrá abrir directamente, presionando el pulsador , establecer una conversación presionando . La conversación tiene un máximo de 90 segundos. Si se desea continuar con la conversación se deberá presionar el pulsador  y a continuación 








llamada intercom

Estando el monitor en reposo presionar **2 veces** el pulsador , aparecerá el menú intercom. En este menú nos encontramos un número al lado de cada uno de los pulsadores del lado derecho. Al presionar en el pulsador seleccionado se efectuará una llamada al monitor intercom que corresponda con dicho número.



Presionaremos los pulsadores de selección   para cambiar al siguiente grupo de monitores (15 disponibles). Si presionamos en el pulsador " TODOS " realizaremos una llamada a todos los monitores disponibles.



editar etiquetas intercom

Estando el monitor en reposo presionar **2 veces** el pulsador , aparecerá el menú intercom. En este menú presionaremos de nuevo el pulsador , entraremos en el modo " EDITAR ", que nos permitirá cambiar el número intercom asignado de fábrica por un nombre de hasta 6 caracteres (COCINA, SALON, etc...)



Para cambiar la etiqueta, estando en el modo " EDITAR ", presionaremos de nuevo  donde entraremos en el modo " ELEGIR " Seleccionamos la etiqueta que deseamos cambiar   y a continuación presionamos . El cursor empezará a parpadear en el primer carácter, cambiamos con los pulsadores de selección   y validamos con 

auto-encendido



Presionando el pulsador  y a continuación  el usuario podrá establecer comunicación con la PLACA DE CALLE / CÁMARA CCTV que desee en el caso de existir más de una en la instalación.

Con cada pulsación  el sistema conmutará automáticamente al siguiente dispositivo, mostrando imagen y permitiendo la apertura de este presionando el pulsador 

llamada a conserje

Si estando el monitor en reposo se presiona el pulsador  y a continuación  se efectuará una llamada a central de conserjería. Si el sistema no cuenta con ninguna central instalada el monitor mostrará en pantalla el mensaje "conserjería no disponible" .

función vigilancia cctv

El monitor permite el control de placas y cámaras CCTV automáticamente. Se presiona el pulsador  y a continuación  Cada pulsación activará un dispositivo diferente. Para ello se ha de instalar cada cámara CCTV junto a un interface Auta digital.

función ding dong

El monitor permite prescindir del timbre interior de la vivienda, integrando así las dos llamadas (placa exterior y vivienda) en un solo dispositivo. Se diferenciarán automáticamente dichas llamadas con melodías y destellos diferentes. Para disponer de esta función tan solo se ha de conectar el pulsador de la vivienda interior al monitor.

funciones externas

El monitor dispone de 2 pulsadores independientes   que permiten realizar maniobras auxiliares, como el accionamiento de puertas de garaje, encendido de luces, riego, etc...

Para ello se usará un relé auxiliar Auta conectado al circuito de maniobra que se desee controlar.

auta

Menú de ajustes


entrada y navegación por el menú de ajustes

Estando el monitor en reposo se presionará el pulsador (OK), cuando aparezca la pantalla de bienvenida con el logo "AVANT" presionaremos (↑)

Navegaremos por las distintas opciones con los pulsadores de selección (↑) (↓)

Validaremos presionando el pulsador (OK)

Para retroceder o salir del menú de ajustes presionaremos (CANCEL)

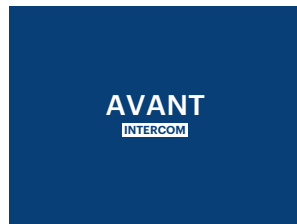


menú Video



Brillo - Nivel de brillo en pantalla
Color - Nivel de color en pantalla
Contraste - Nivel de contraste en pantalla
Texto Ayuda - ON_OFF texto en pantalla

menú Audio

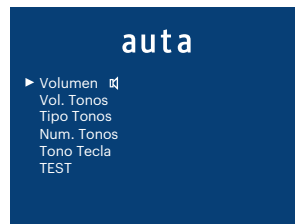


Volumen - Nivel de audio en conversación
Vol. Tonos - Nivel de volumen en la llamada
Tipo Tonos - Selección de melodías en la llamada
Num. Tonos - Número de timbrados de llamada
Tono Tecla - ON_OFF sonido de pulsación
TEST - Simulación de melodía y volumen seleccionados

menú Idioma



menú Info Sistema

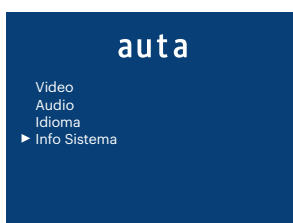

ID - Código de llamada asignado al monitor
Config. - Modo de funcionamiento asignado
Software - Versión de software del monitor