



MONITOR DIGITAL

VISUALTECH



avant 2.0




Monitor de video con pantalla plana de 5.6" basado en la tecnología digital, que permite realizar una instalación de audio-video con solo 5 hilos que pueden ser tan finos como 0,20mm². Diseñado específicamente para sustituir las instalaciones antiguas 4+n de audio sin necesidad de cambiar el cableado ni añadir baterías auxiliares.

Teclado capacitivo, menus de configuración en pantalla, función multitonos, que permite identificar la procedencia de la llamada (Acceso principal, secundario o de la puerta de la vivienda). Ajuste del volumen y comunicación manos libres.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación en superficie y con caja de empotrar.
- Inyectado en plástico ABS -
- Ajuste de brillo y contraste.
- Función Multitonos.
- Ajuste del volumen.
- Dos pulsadores auxiliares.
- Freq. de barrido 15625Hz (H) 50 Hz (V)
- Señal entrada video diferencial (150 Ω)
- Alimentación 24 Vcc / 0.5A
- Modulo TFT-LCD 5.6"


DIMENSIONES

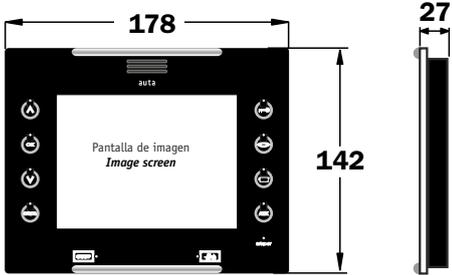

DESCRIPCIÓN





INSTALACIÓN

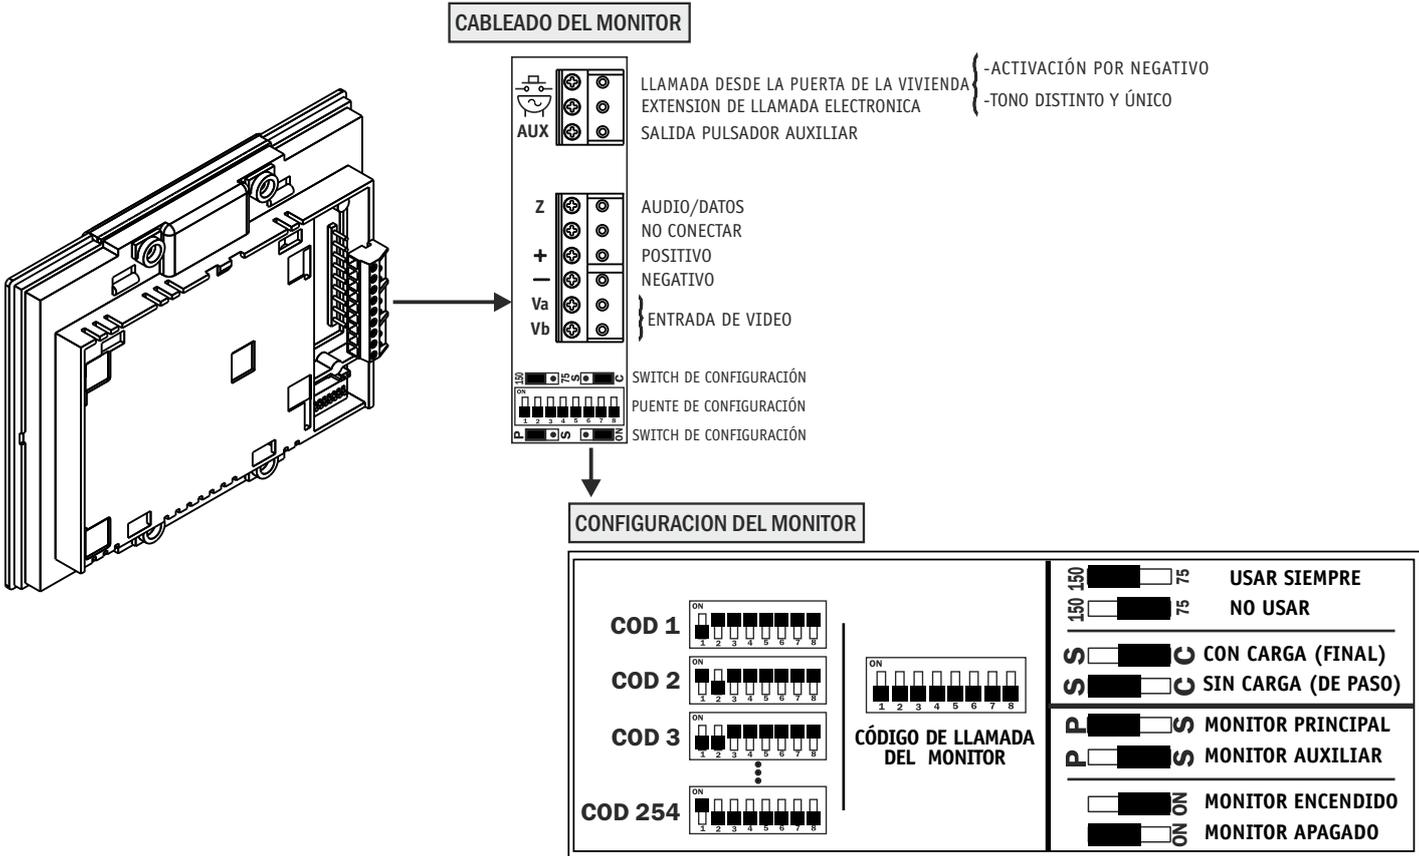

INSTALACIÓN

EMPOTRADO-



- 1º Fijar el marco a la caja de empotrar con los tornillos suministrados. El marco permite ajustar pequeñas desviaciones de la caja de empotrar
- 2º Sacar la borna enchufable del monitor y proceder al embornado de los cables.
- 3º Configurar el monitor y conectar la borna de nuevo a l monitor. (Ver pag.2)
- 4º Empotrar el monitor en el marco.

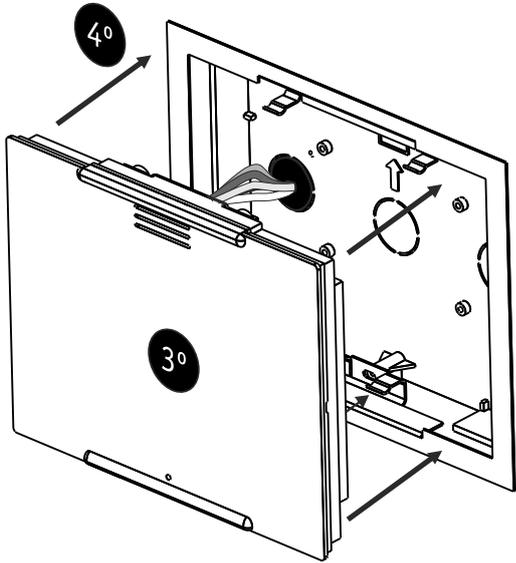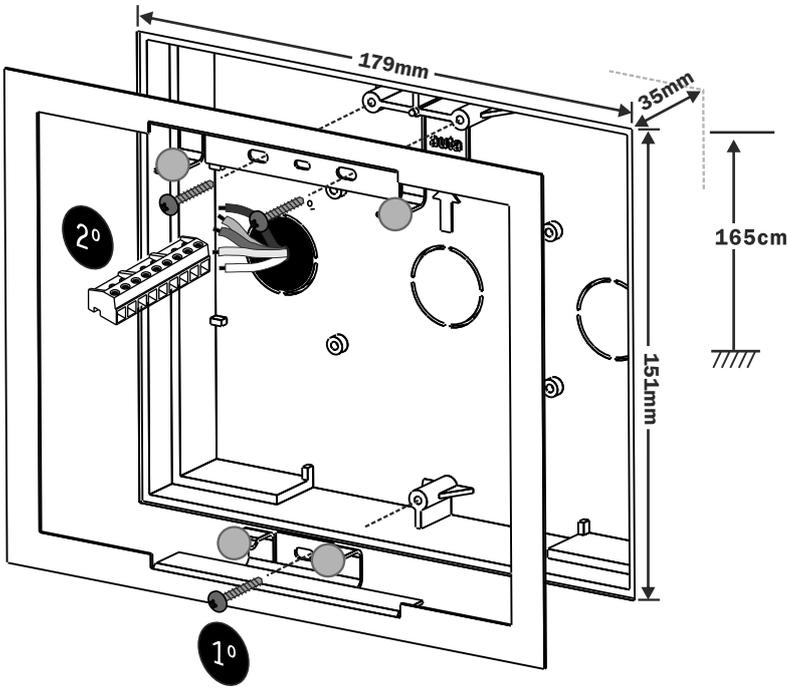


NOTA: Si al colocar el monitor nota que no está firmemente sujeto, doble ligeramente las fijaciones de la plancha para aumentar el agarre.

anclaje inferior

anclaje superior

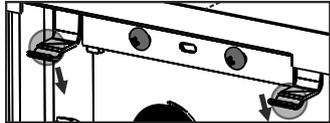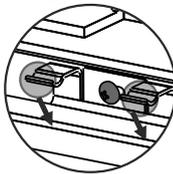

SUPERFICIE

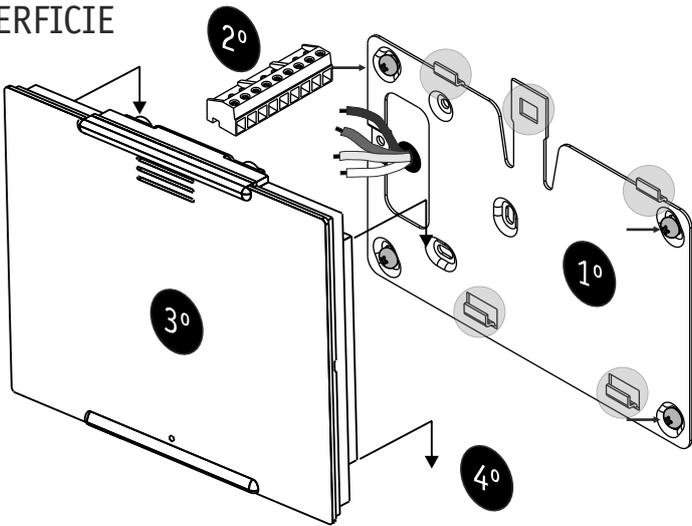


- ANCLAJES MONITOR
- FIJACION PARED MONITOR


- 1º Fijar la plancha a la pared con los tornillos suministrados. La plancha permite ajustar pequeñas desviaciones.
- 2º Sacar la borna enchufable del monitor y proceder al embornado de los cables.
- 3º Configurar el monitor y conectar la borna de nuevo a l monitor. (Ver pag.2)
- 4º Colgar el monitor en la plancha fijada en la pared.

VISUALTECH

DISTRIBUCIÓN POR PLANTA

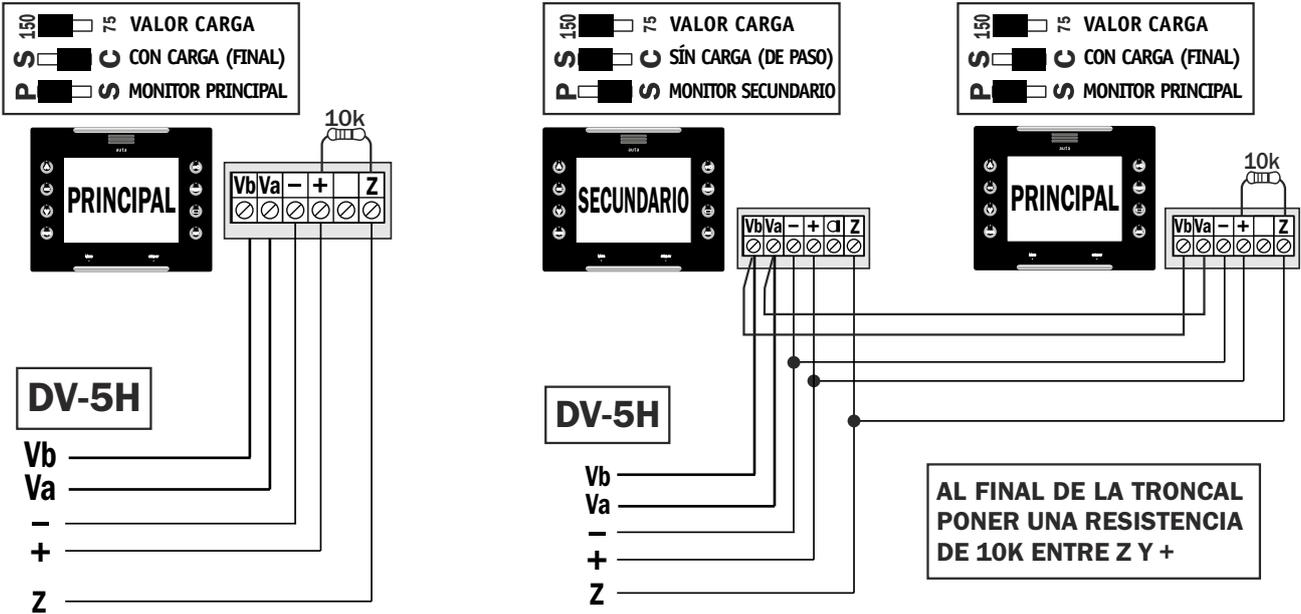


DISTRIBUCIÓN EN CASCADA

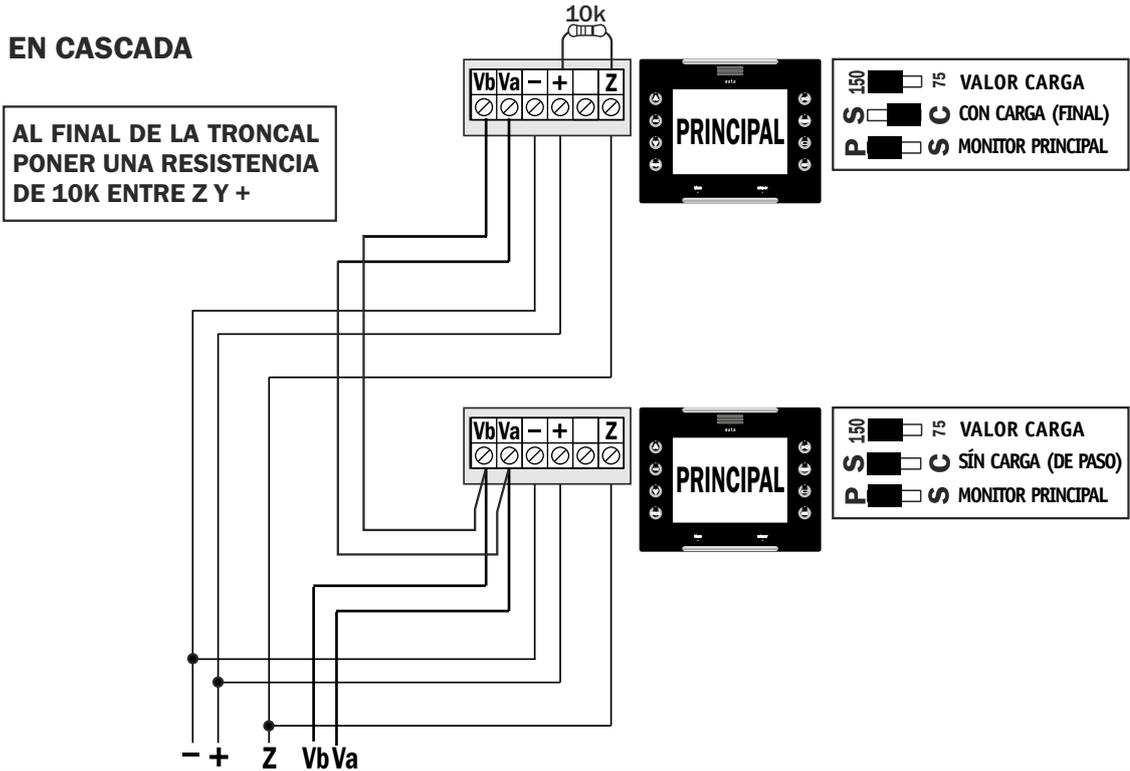

Funcionamiento/Functioning

NOTA: Para activar el monitor pulse OK 2 veces. Una vez activado las teclas adquieren función.

LLAMADA AL MONITOR

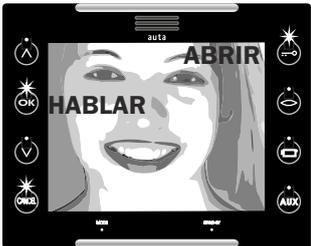

Cuando el monitor recibe una llamada desde la placa, suena el tono de aviso, se encienden los pulsadores de función y la pantalla, para poder observar a la persona que la realizó sin que esta lo advierta. Se puede cortar la llamada pulsando "CANCEL". Para establecer una comunicación de audio, pulse (Ok). La duración máxima de la comunicación es de 1m 30s. En caso de no establecer una comunicación en 30s, cesará el tono de aviso y se apagará la pantalla. Durante la fase de llamada se puede accionar el abre-puertas (—○) en cualquier momento. Una vez pulsado, el monitor finaliza la conversación en 12seg. *** Monitor auxiliar:** En caso de tener un monitor auxiliar, en éste sonará la llamada pero no aparecerá video hasta que pulse (Ok).

AUTOENCENDIDO

Se puede activar y volver a desactivar el vídeo del monitor con la placa sin haber recibido una llamada, pulsando (**Ok**) para activar el monitor y luego autoencendido (). Para establecer una comunicación de audio, pulse (**Ok**). La duración máxima de la comunicación es de 1m 30s. Durante la fase de autoencendido se puede accionar el abre-puertas () en cualquier momento. Una vez pulsado, el monitor finaliza la conversación en 12seg.

LLAMADA A CENTRAL En caso de existir una central de conserjería, se podrá establecer una comunicación de audio con la misma desde el monitor, con una duración máxima de 1m 30s. Para realizar esta función pulse (**Ok**) para activar y luego pulse el abre-puertas ()

MENU



Para acceder al menú de configuración del monitor pulse **Ok** 2 veces.
Para navegar por los distintos menus pulse \wedge y \vee y **Ok**




Al entrar en **video** el monitor realiza un autoencendido para tener imagen. (30 seg. duración)
Para navegar por los distintos menus pulse \wedge y \vee y **Ok**.
Ajuste el **Brillo/Color/Contraste**.
Texto ayuda. Activa o desactiva los mensaje de ayuda del monitor



Volumen : Ajusta el volumen de la voz
Vol. Tonos: Ajusta el volumen de llamada
Tipo tonos: Cambia el tono de llamada. 4 disponibles.
El tono seleccionado sonará con una llamada realizada desde una placa con código impar. Si la placa es par sonará el tono siguiente al que se ha seleccionado.
Num. tonos: Ajusta el número de veces que suena la llamada.
Tono tecla: Activa/desactiva el sonido de las teclas al pulsarlas
TEST: Suena la llamada con los ajustes realizados



Para navegar por los distintos menus pulse \wedge y \vee y **Ok**.
Seleccione el idioma deseado y pulse **Ok**

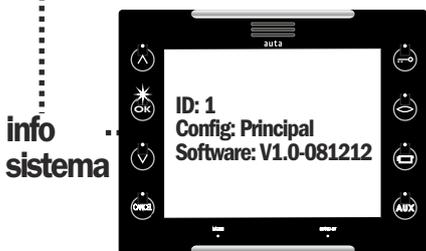

El menú configuración es meramente informativo.
ID: Indica el código del monitor (Ver pag.2)
Config: Indica si el monitor está configurado como principal o secundario(Ver pag.2)
Software: Indica la version del soft. del monitor

CONSULTE A SU INSTALADOR

Asignar Salidas	
BORNA AUX	BORNA TIMBRE
aux	timbre
2C	timbre
aux	2C

Video Multiplaca

Video Multiplaca ON
1-2-4-5-6-7-8-9
10-11-12-13-14-15

Pantalla de configuración de función de las bornas **AUX** y . (Activación por negativo)
timbre: Activa un timbre auxiliar al recibir una llamada. La borna envía pulsos (-) sincronizados con la llamada del monitor.
aux: Habilita el pulsador **AUX** para mandar un pulso de 1 seg(-) por la borna aux.
2C: Habilita el pulsador **2C** para activar/desactivar una 2ª cámara conectada a la borna aux o timbre (-), según la configuración elegida.

Pantalla de configuración de la secuenciación del autoencendido en caso de múltiples placas

