

auta

RECEPTOR INALÁMBRICO

WIRELESS RECEIVER

AUTÓNOMO
STANDALONE



REF. 721092




REF. 721094

Características Features

Frecuencia: Frequency	868,35Mhz	Contactos relés: Relay contacts	1A
Codificación: Codification	RANDOM code	Consumo reposo/funcionamiento: Consumption standby/working	60mA/90mA
Memoria: Memory	500	Temperatura de funcionamiento: Working temperature	-20°C +85°C
Número de relés: Number of relays	2	Estanqueidad: Isolation	IP65
Alimentación: Supply	12/24V ac/dc	Dimensiones (mm): Dimensions (mm)	63x74x25

Descripción Description

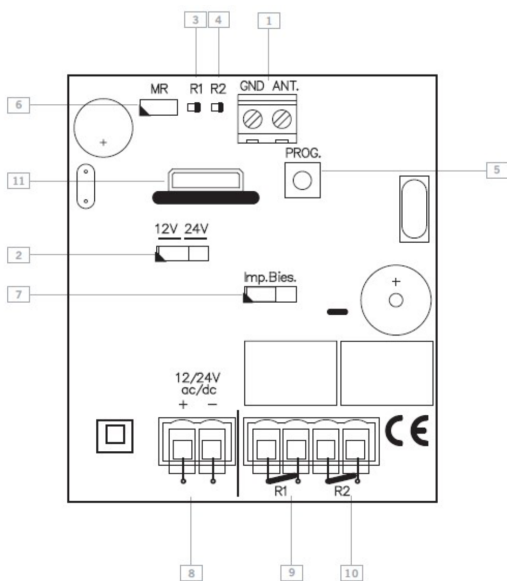

- 1** **Conexión antena** Antenna connection
- 2** **Selector 12/24** Jumper 12/24
- 3** **LED relé 1** Relay 1 LED
- 4** **LED relé 2** Relay 2 LED
- 5** **Pulsador programación** Programming pushbutton
- 6** **Puente RESET** RESET jumper
- 7** **Selector Imp./Bies.** Pulse/ON-OFF selector
- 8** **Alimentación** Supply
- 9** **Relé 1 NA_NC** Relay 1 NO_NC
- 10** **Relé 2 NA_NC** Relay 2 NO_NC
- 11** **Tarjeta de memoria** Memory card

Programación Programming

Presionar el pulsador de programación del receptor durante 1 segundo, se escuchará una señal sonora. Presionar el pulsador del emisor a programar, se escuchará una una señal sonora de confirmación. Si transcurren 10 segundos sin programar o bien se presionan los dos pulsadores del emisor simultáneamente, el receptor saldrá del modo programación.

Si al intentar programar un emisor o presionar el pulsador de programación del receptor, la memoria está llena, se escucharan 7 señales sonoras de aviso y saldrá del modo programación.

Press the programming button of the receiver for 1 second, an audible signal will be heard. Press the button of the emitter to be programmed, a confirmation sound will be heard. If 10 seconds pass without programming or the two buttons of the emitter are pressed simultaneously, the receiver will exit from programming mode.

If you try to program an emitter or press the programming button on the receiver and the memory is full, 7 warning beeps will sound and you will exit from the programming mode.

RESET completo Full RESET

Entrar en modo programación. Mantener el pulsador de programación presionado y realizar un puente mediante el jumper de RESET "MR" durante 3 segundos. El receptor emitirá 10 señales sonoras y rápidas.

Si al intentar programar un emisor o presionar el pulsador de programación del receptor, la memoria está llena, se escucharan 7 señales sonoras de aviso y saldrá del modo programación.

Enter programming mode. Keep the programming button pressed and make a bridge using the RESET jumper "MR" for 3 seconds. The receiver will emit 10 sound and fast signals.

If you try to program a transmitter or press the programming button on the receiver and the memory is full, 7 warning beeps will sound and you will exit the from programming mode.