

E

Es una herramienta de sobremesa que permite gestionar instalaciones. Se suministra con un software para PC y un cable de comunicación USB.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia	868,35MHz
Alimentación	USB
Consumo	<100mA
Potencia radiada	<25mW
Temperatura funcionamiento	-20°C - +85°C
Estanqueidad	IP20
Dimensiones	150x120x45mm

FUNCIONES:

- Gestionar instalaciones
- Configurar equipos de la gama MOTION

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Sistemas operativos soportados:

- Windows XP-SP3,
- Vista 32-SP1 / 64-SP1,
- Windows7 32/64,
- Server 2003 R2, 2008 y 2008 R2

Hardware:

- Pentium 4
- 512 Mbytes de memoria RAM
- 350 Mbytes de espacio libre en disco duro
- Puerto USB libre
- ASSISTANT



INSTALACIÓN

3.1 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Antes de instalar el nuevo software, deberá realizar una copia de seguridad de su base de datos.

Insertar el lápiz de memoria en el puerto USB del PC correspondiente y se ejecutará automáticamente la aplicación setup del Soft-ASSISTANT.

1. Entrar el código de registro que se encuentra en la parte trasera del Assistant.
2. Seleccionar el tipo de instalación.

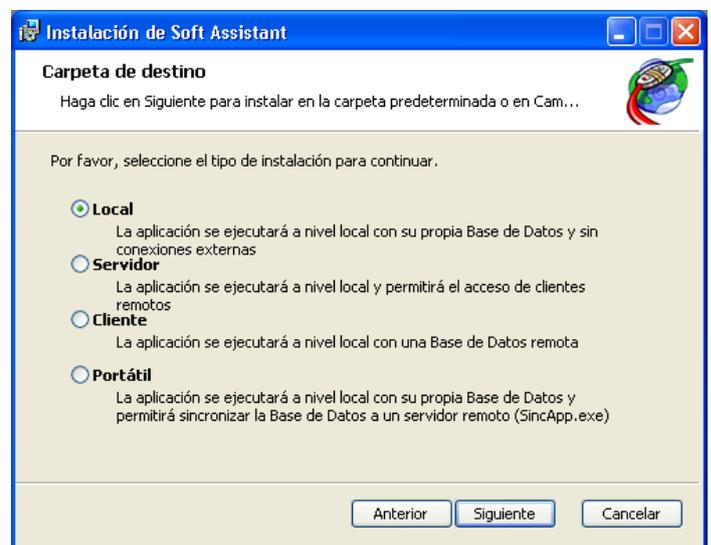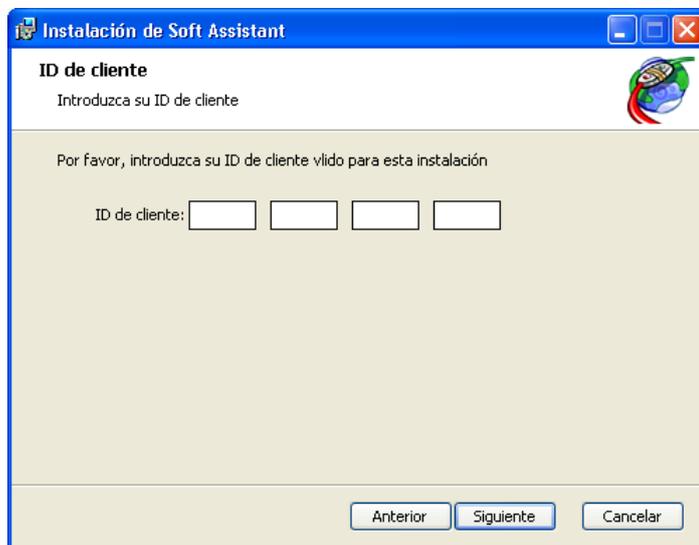

La instalación se realizará automáticamente.

ASSISTANT

Si desea realizar otro tipo de instalación, Servidor, Cliente o Portátil, abra el fichero de ayuda que se encuentra en el lápiz de memoria "Help" y siga las instrucciones del apartado 3.1.

3.2 INSTALACIÓN DE LOS DRIVERS

Insertar el lápiz de memoria en el puerto USB del PC correspondiente. Conectar el cable USB al programador y al PC. Se abrirá una pantalla en el PC con el mensaje "Nuevo hardware encontrado" y se auto-ejecutará el asistente para hardware nuevo encontrado de Windows. Siga las instrucciones que le irán apareciendo en pantalla. Durante la instalación del hardware, el asistente le preguntará que seleccione la ruta del driver USB, debe seleccionar la unidad USB.

3.3 EJECUCIÓN

Al ejecutar la aplicación, el programa solicitará un nombre de usuario y una contraseña. Por defecto el nombre de usuario es "softadmin" y la contraseña "assistant".

Usuario:	softadmin
Contraseña:	assistant