

# auta

## VISUALTECH



REF. 701705

**ES** Teléfono COMPACT, VISUALTECH 3H BÁSICO

**EN** COMPACT telephone, VISUALTECH 3W BASIC

auta




Bringing people together

## Descripción Description


Teléfono digital BÁSICO. Permite ser instalado en cualquier sistema Auta Visualtech 3 hilos.

BASIC digital telephone. It can be installed in any 3 wires Auta Visualtech system.

## Características Features

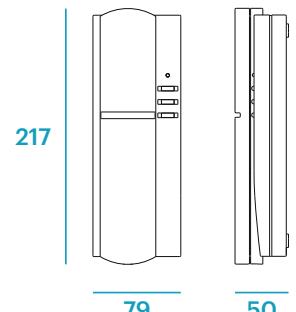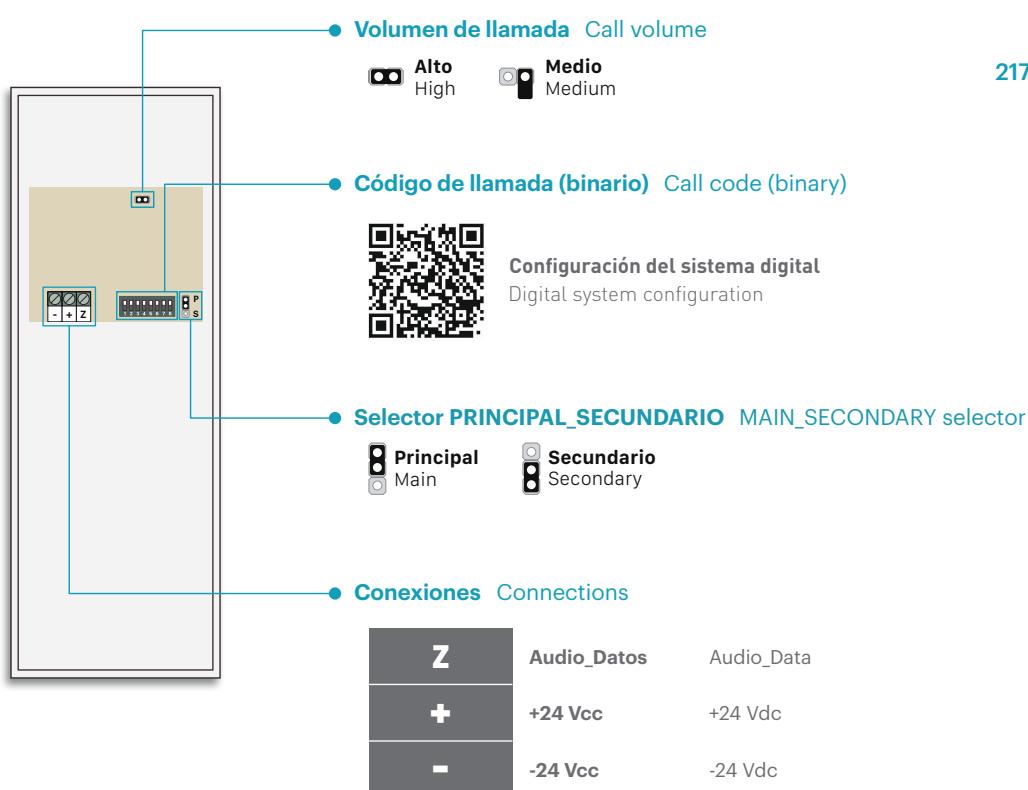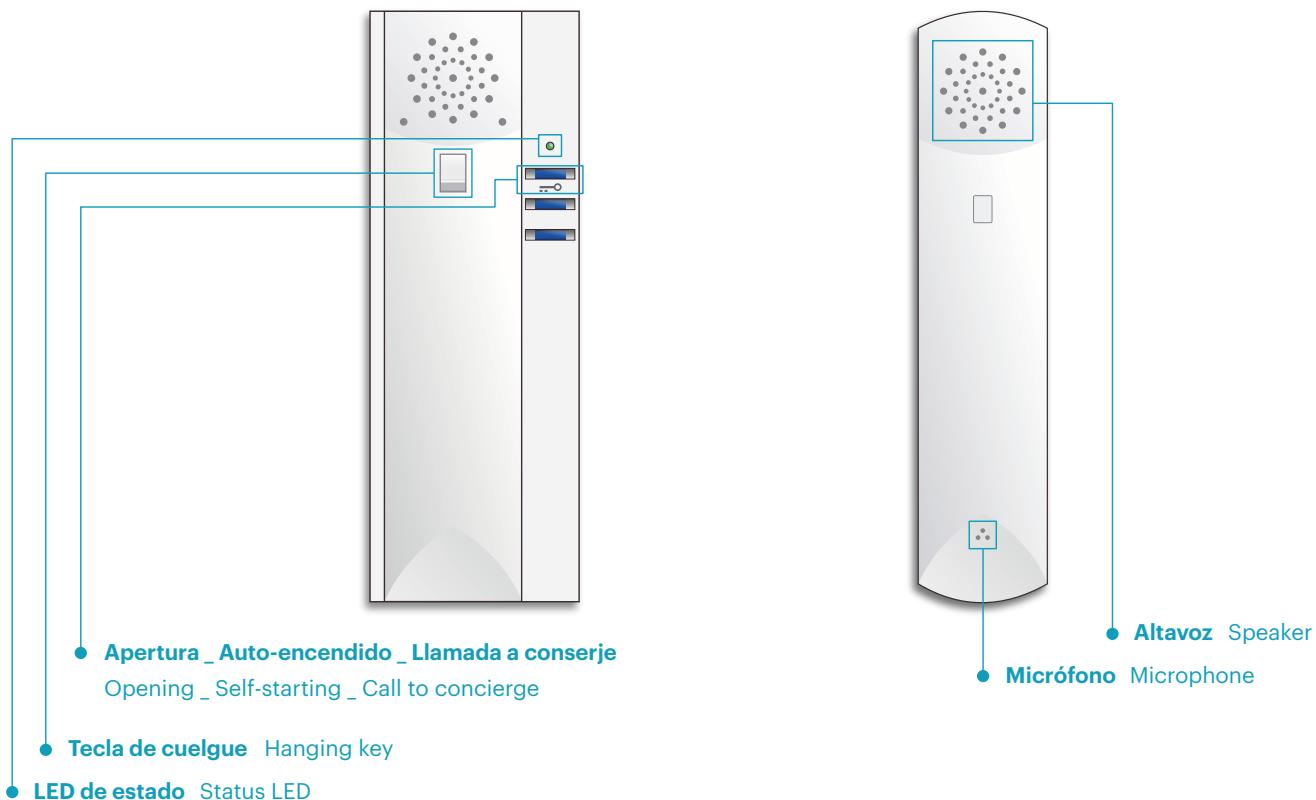


## Montaje Mounting

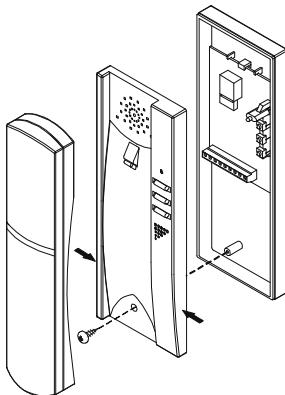


## Instalación Installation

Teléfono como principal Phone as main

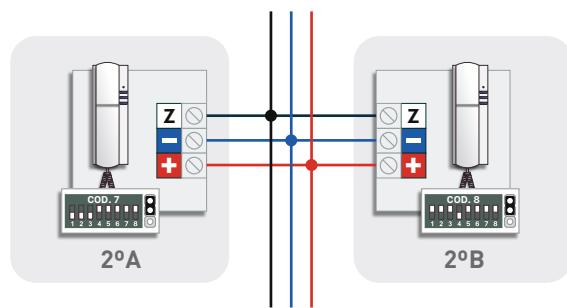

Teléfono como secundario Phone as secondary

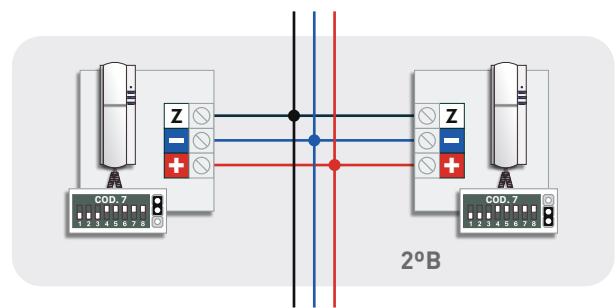

**Manual de instalación AUDIO VISUALTECH 3H**  
Installation manual AUDIO VISUALTECH 3W

## Funcionamiento

ES

### Llamada y conversación

Cuando se recibe una llamada desde placa de calle el teléfono comienza a sonar durante un tiempo máximo de 30 segundos. De forma estándar efectúa 4 timbrazos con intervalos de 4 segundos entre cada uno de ellos.

Durante el periodo de llamada el usuario podrá abrir directamente, presionando el pulsador , o descolgar el auricular para establecer una conversación. La conversación tiene un máximo de 90 segundos. Si se desea continuar con la conversación se deberá seguir el procedimiento **auto-encendido** para establecer comunicación con placa.

### auto-encendido

Si estando el teléfono en reposo se pulsa el pulsador y seguidamente se descuelga el auricular, el sistema activará comunicación automática con la placa de calle. En el caso de que existan varias placas de calle el sistema establecerá comunicación sobre la última placa desde la que se ha recibido una llamada.


### Llamada a conserje

Si estando el teléfono en reposo se descuelga el auricular y seguidamente se presiona el pulsador , el sistema efectuará una llamada a central de conserjería. Si el sistema no cuenta con ninguna central instalada el teléfono emitirá un aviso de error.

### ajuste del volumen de llamada

Para ajustar el volumen de la llamada se ha de abrir la tapa del teléfono con un destornillador de estrella y cambiar de posición el selector de ajuste.

El teléfono cuenta con dos niveles de volumen (MEDIO y ALTO)

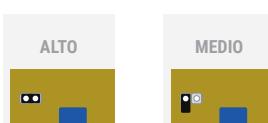

## calling and conversation

When a call is received from the entrance panel, the phone starts ringing for a maximum of 30 seconds. As standard, it performs 4 rings with intervals of 4 seconds between each of them.

During the call period, the user can open directly by pressing the button  , or pick up the handset to establish a conversation. The conversation has a maximum of 90 seconds. If you want to continue with the conversation, follow the procedure **self-starting** to establish communication with the panel.

### self-starting

If the telephone is in standby, the button  is pressed and handset is picked up, the system will activate communication automatically with the entrance panel. If more than one panel is installed at system the telephone will activate the last one from which has receive a calling.

### calling to concierge

If the phone is in standby, handset is picked up and the button  is pressed, a call will be made to the concierge unit. If the system does not have a concierge unit installed, the phone will emit an error beep.

### adjust of the calling volume

To adjust the volume of the call, open the telephone cover with a Phillips screwdriver and change the position of the adjustment jumper.

The phone has two volume levels (MEDIUM and HIGH)

