



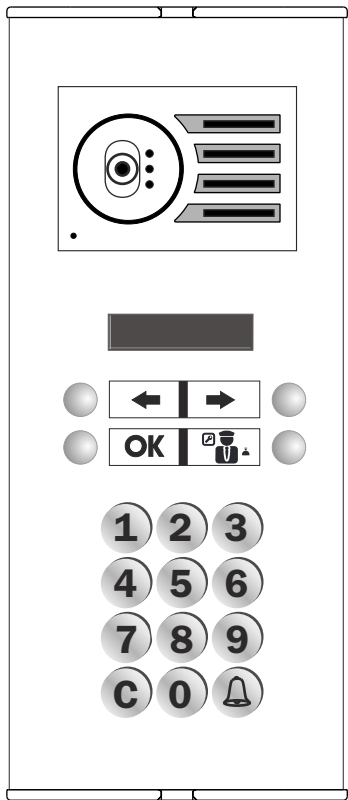


PLACA DIGITAL COMPACT DIRECTORIO

SISTEMA DIGITAL




MÓDULO DE CONTROL DIGITAL COMPACT/MODULE OF CONTROL DIGITAL COMPACT

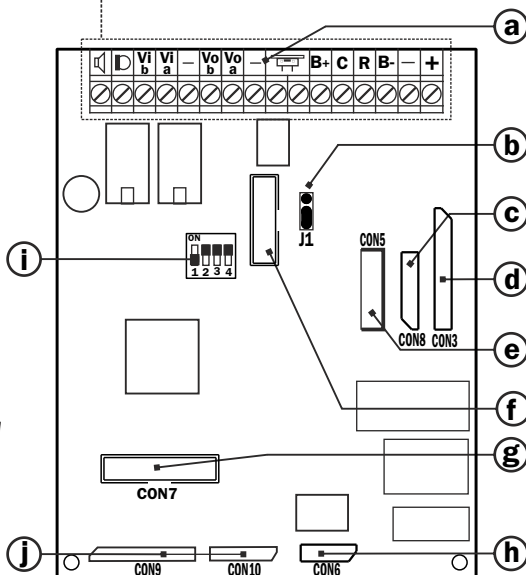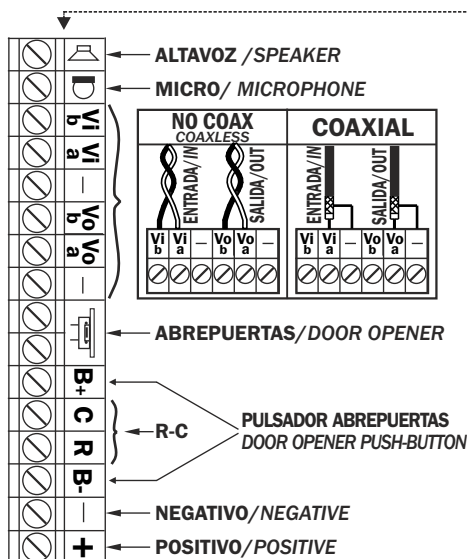

- a. Bornes de conexión.**
Connection terminals
- b. Jumper de configuración.**
Configuration jumper
- c. Conector cámara MV-D PT**
camera coaxless connector
- d. Conector módulo de fonía y de telecámara.**
Audio module and camera Connector
- e. Conector iluminación de placa.**
Illumination of the panel connector (1)
- f. Conector para comprobación de monitor**
Monitor testing plug
- g. Conector módulo teclado**
keyboard module connector
- h. Conector puerto serie**
serial port connector
- i. Switch de configuración**
configuration switch
- j. conectores filas/columnas**
Lines/Columns connector

CAJA DE EMPOTRAR/MOUNTING BOX

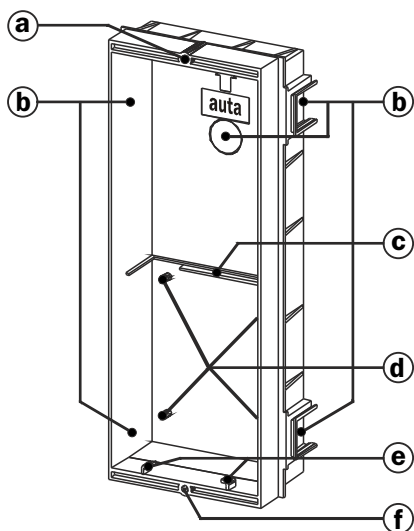

- a. Tuerca superior de fijación de placa.**
Top fixing nut of the panel
- b. Zonas de rotura, pasa cables.**
Wiring breaking zones
- c. Apoyo de circuito impreso.**
Module of control support
- d. Torretas de fijación de circuito impreso.**
Fixing little towers of module of control support
- e. Engarces del muelle de abatimiento.**
Spring joints for panel taking down
- f. Tuerca inferior de fijación de placa.**
Bottom fixing nut of the panel

Las dimensiones de las cajas de empotrar variarán según el modelo.

The mounting box dimensions will vary depending on model.

Nota: antes de fijar las cajas de empotrar recordar abrir las zonas de rotura necesarias para el cableado.


Remark: Remind to open the breaking zones necessities for the wiring before the mounting boxes fixing.

PASO/STEP 1

MONTAJE Y FIJACIÓN DE LAS CAJAS DE EMPOTRAR. MOUNTING BOXES ASSEMBLING AND FIXING.


Montar las cajas de empotrar de forma que queden en el mismo plano. Se recomienda el uso de un martillo de goma.

Assemble the mounting boxes putting them at the same level. The rubber hammer use it's recommended.

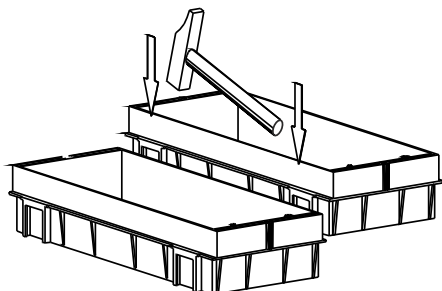


Pasar los cables por los orificios practicados en las zonas de rotura, antes de fijar las cajas de empotrar.

Before the mounting boxes fixing, pass the cables through the holes made in the breaking zones.

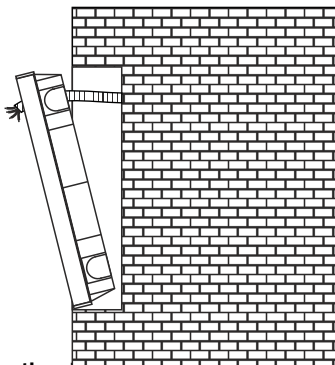

Fijar las cajas de empotrar a la pared. Fix the mounting boxes to the wall.

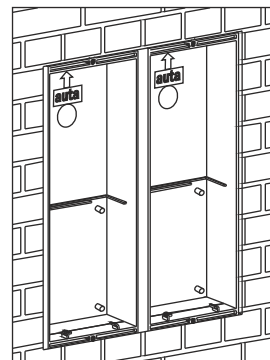


Nota: antes de ensamblar las cajas de empotrar, practicar los orificios necesarios en las zonas de rotura y utilizar las tapas de plástico autoadhesivas suministradas en la bolsa de accesorios, para cubrir los huecos de la zona de unión y evitar la entrada de yeso.

Remark: Make the necessities holes in the breaking zones before the mounting boxes assembling. Once the boxes assembled use the self-sticking cartoon covers, delivered in the accessory bag, to cover the joint zones hollows to avoid the plaster entrance.

PASO/STEP 2


FIJACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL EN LA CAJA DE EMPOTRAR Y CONEXIONADO. FIXING & CONNECTION OF THE MODULE OF CONTROL IN THE MOUNTING BOX.

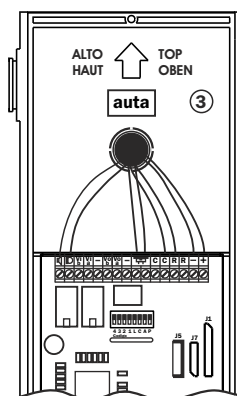


PASO/STEP 3

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL COMPACT. COMPACT MODULE OF CONTROL CONFIGURATION.

	CÓDIGO CODE		CÓDIGO CODE
	0		8
	1		9
	2		10
	3		11
	4		12
	5		13
	6		14
	7		15

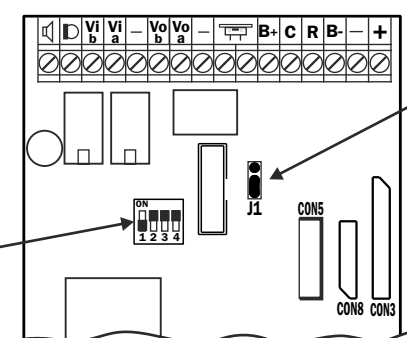

Ej.



PLACA 1
PANEL 1

PLACA PRINCIPAL
MAIN PANEL

PLACA SECUNDARIA
SECONDARY PANEL

1 ACCESO / 1 ACCESS


Configurar la placa como principal (J1) y código 0. Codify the panel like main (J1) with code 0

MÚLTIPLES ACCESOS


Configurar un placa (acceso principal) como principal (J1) y código 0, y el resto como secundarias (J1) y el código correspondiente (1, 2, 3...) Codify main access like master with code 0 and the rest like slaves with different code (1, 2, 3...)

PASO/STEP 4

CONEXIONADO DE LA PLACA COMPACT DIGITAL DIRECTORIO Y EL MÓDULO DE CONTROL.
DIGITAL COMPACT PANEL DIRECTORY AND MODULE OF CONTROL CONNECTION

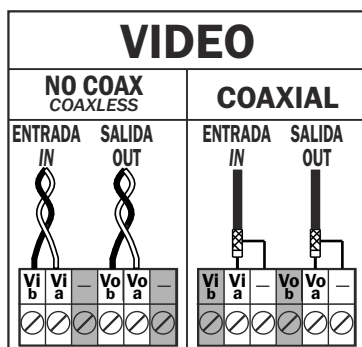


Conectar el módulo teclado-LCD en el conector CON7
Connect the module LCD keyboard in the CON7 connector

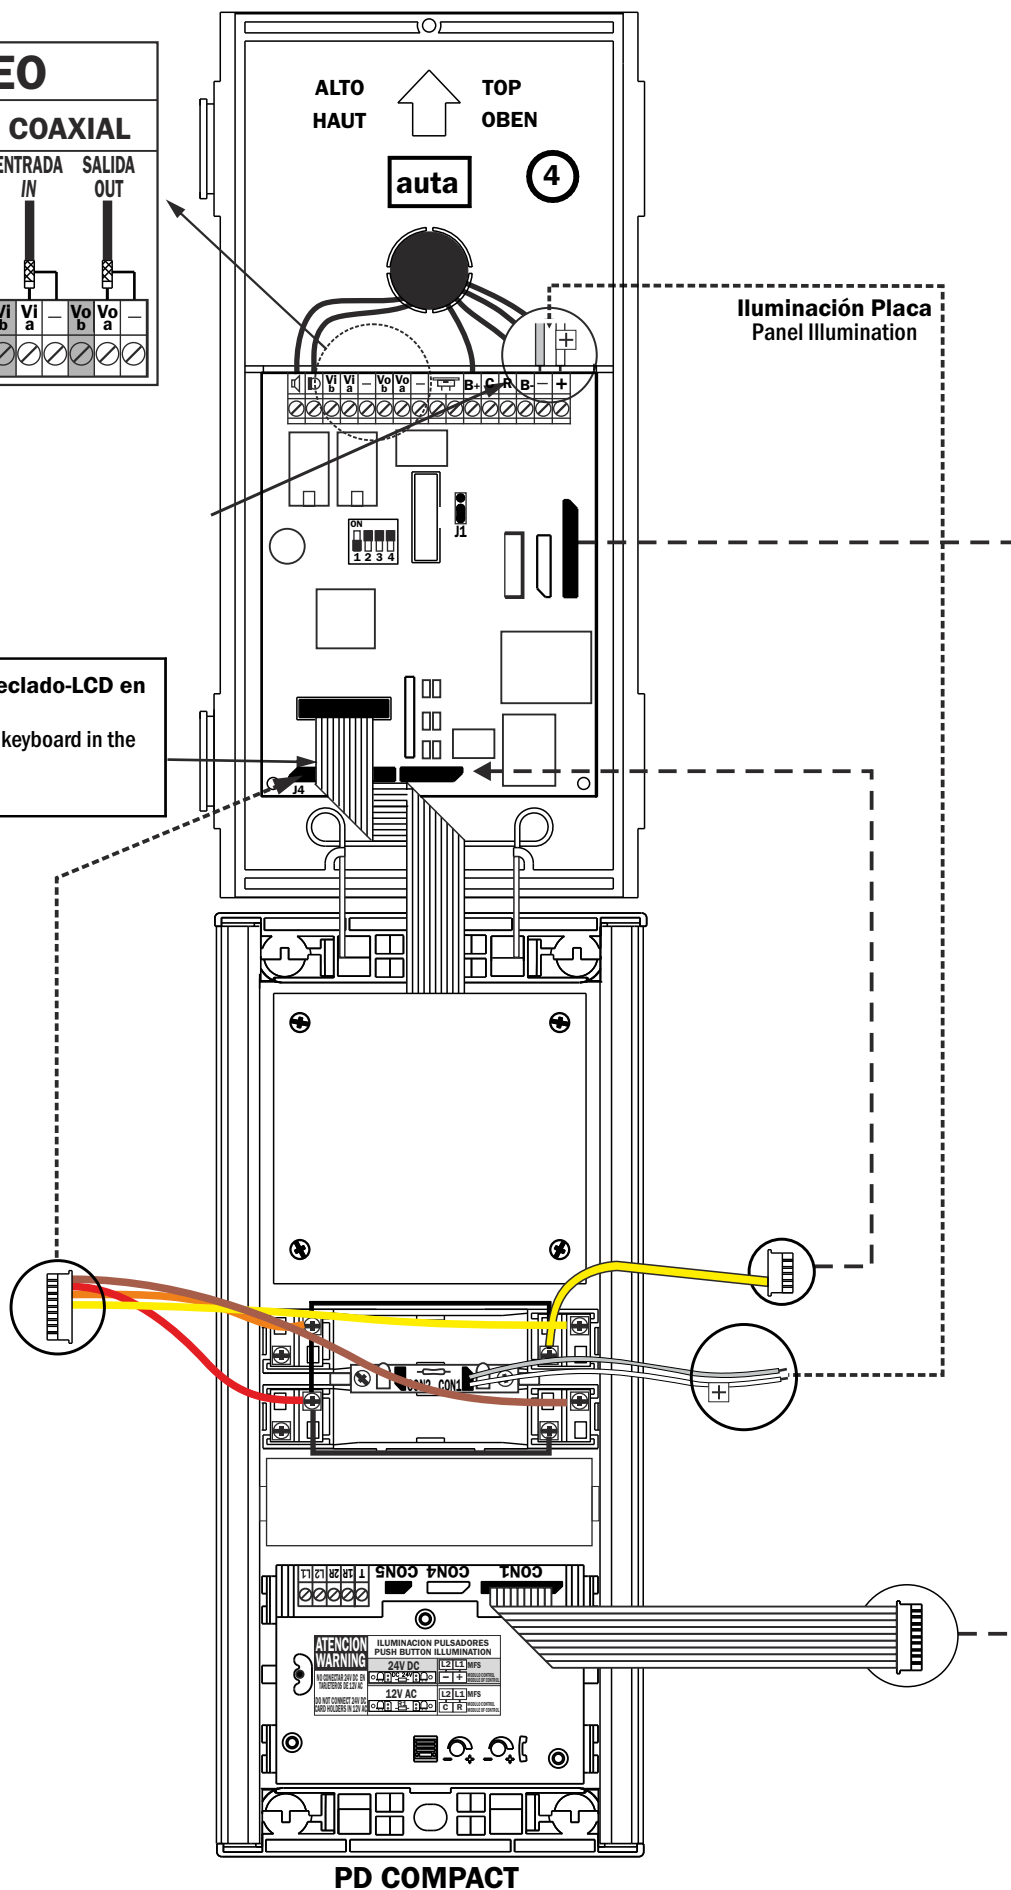

PASO/STEP 5

ACOPLAR LA PLACA DE CALLE CON LA CAJA DE EMPOTRAR MEDIANTE EL MUELLE DE ABATIMIENTO.
FIT THE EXTERNAL PANEL TO THE MOUNTING BOX USING THE TAKING DOWN SPRING.

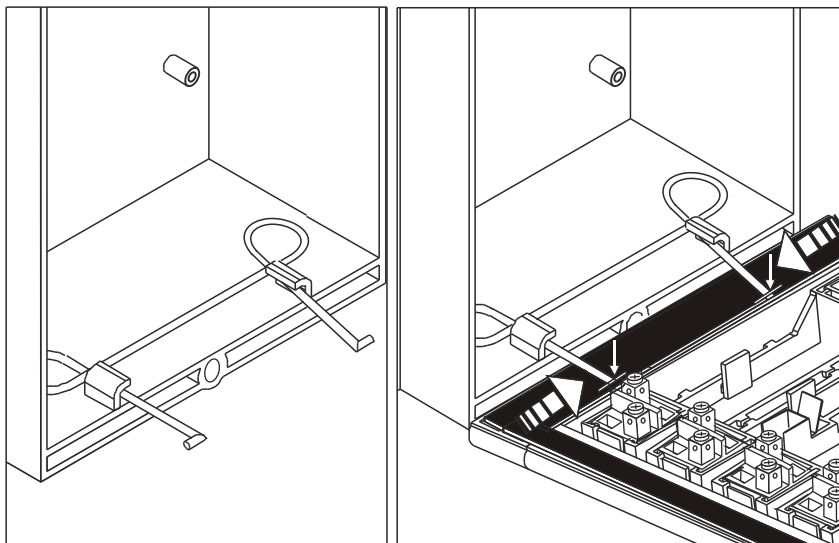

Colocar el muelle de abatimiento de placa que se sirve en la bolsa de accesorios, en la caja de empotrar, y a continuación enganchar la placa de calle presionando el muelle tal y como se indica en la figura.

Fit the panel taking down spring, that's delivered in the accessories bag, in the mounting box. Then join the external panel pressing the spring as showed up in the drawing.

PASO/STEP 6

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA TELECÁMARA Y DEL VOLUMEN DE LA SEÑAL DE AUDIO.
ADJUST THE CAMERA POSITION AND THE AUDIO SIGNAL VOLUME.


Mediante una prueba funcional, ajustar el volumen del audio de subida y de bajada.
 Adjust the audio volume.

Ajuste del volumen de audio en el teléfono o monitor de la vivienda.

Adjust the audio volume in the housing phone.

Ajuste del volumen de audio en la placa de calle.

Adjust the audio volume in the external panel

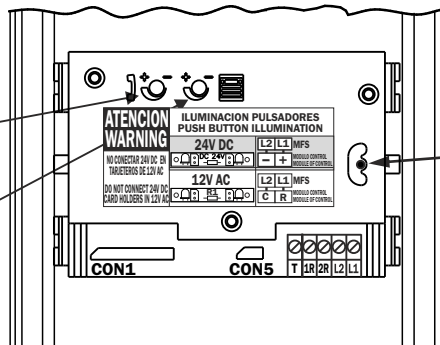

(solo en caso de sistemas de videoportero)
 (Just in video door entry systems)

Articulación cardan para ajuste del ángulo de visión de la telecámara.


Articulation that permits adjusts camera vision angle.

PASO/STEP 7

FIJACIÓN DE LA PLACA A LA CAJA DE EMPOTRAR (VER HI-110)
FIXING THE PANEL (SEE HI-110)

PULSADORES DE LA PLACA DIRECTORIO / DIRECTORY PUSH BUTTONS

PULSADORES DE NAVEGACIÓN / NAVIGATION PUSH BUTTONS

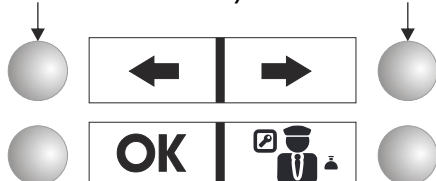

LLAMADA A CONSERJE
CALL TO SWITCH-BOARD

El Usuario

El usuario puede realizar una de las siguientes acciones:

- **LLAMADA A VIVIENDA POR CÓDIGO:**
Introducir un código numérico de hasta 9 dígitos y pulsar  para llamar a una vivienda.
- **LLAMADA A VIVIENDA BUSCANDO EL NOMBRE EN EL DIRECTORIO:**
 - usar las flechas ( y ) para moverse por el directorio y cuando se encuentre el nombre deseado, pulsar **OK** o  para llamar.
 - Si se mantienen pulsadas cualquiera de las dos flechas se avanzará o retrocederá rápidamente por el directorio.
 - Si la base de datos contiene marcas¹ en los registros del directorio, pulsando 3 y 1 se avanzará o retrocederá entre las marcas que se han programado.
- **ACCIONAMIENTO DEL ABREPUERTAS:**
Pulsar , El display mostrará unos asteriscos ('*****'), introducir un código correcto de hasta 6 dígitos y pulsar de nuevo . La puerta se abrirá.
- **LLAMADA A CONSERJE:**
 - Es posible que exista un botón de llamada directa al conserje. Bastará con pulsarlo.
 - Es posible que se realice la llamada pulsando 0 y luego . (Ver el parámetro 'CONSERJERÍA' en el Menú de Configuración para obtener más detalles).
 - Al introducir un código de llamada no válido, la placa también llamará a la central (si ésta existe) para que el conserje pueda ayudar al usuario.

Pantallas que afectan al usuario

Al acercarse a la placa, el usuario se encuentra con un display que alterna tres mensajes cada 3 segundos aproximadamente:

Pantalla Inicial 1

*	*					a	u	t	a					*	*
	c	o	m	u	n	i	c	a	c	i	o	n	e	s	

Pantalla Inicial 2

M	a	r	q	u	e		e	l		c	o	d	i	g	o
			y		p	u	l	s	e						

Pantalla Inicial 3

B	u	s	q	u	e		e	l		n	o	m	b	r	e
	c	o	n						y		O	K			

LLAMADA A VIVIENDA POR CÓDIGO:

- Para llamar a una vivienda (por ejemplo una que responda al código 123) se debe introducir el código y después pulsar **OK** o . Dependiendo de si existe el código en la base de datos interna de la placa o de si el teléfono (o el monitor o el SDL) al que llaman está disponible, el sistema mostrará al usuario distintos mensajes en cada caso.

Introducir código 123

c	o	d	:							1	2	3			

Pulsar OK o . El código no existe en la BD. Si hubiera una conserjería, la llamada se desviaría al conserje.

		N	O		E	N	C	O	N	T	R	A	D	O	

Pulsar . El código existe en la Base de Datos pero el teléfono no responde. Si la placa fuera exterior, el mensaje sería NO RESPONDE.

c	o	d	:							1	2	3			
		N	O		D	I	S	P	O	N	I	B	L	E	

¹ Para marcar los registros se debe hacer uso del programa para PC "Directorio v2.0" que vienen en el CD de auta Comunicaciones. Consultar la hoja informativa de este programa para obtener más información.

Pulsar . La línea está ocupada por otras placas (hay varios accesos) o por el conserje.

c	o	d	:							1	2	3			
		L	I	N	E	A		O	C	U	P	A	D	A	

Pulsar . El código existe en la BD y el teléfono está disponible

c	o	d	:							5	5	5			
		<	<	L	L	A	M	A	N	D	O	>	>		

El vecino de la vivienda o el conserje descuelga el mango telefónico

c	o	d	:							5	5	5			
<		C	O	N	V	E	R	S	A	C	I	O	N		>

- Al terminar la conversación y colgar el mango telefónico el sistema emitirá un pitido largo y volverá a mostrar las pantallas iniciales 1, 2 y 3.

LLAMADA A VIVIENDA MEDIANTE LAS FLECHAS (← y →):

- También se puede llamar a una vivienda navegando por los nombres de los vecinos haciendo uso de las flechas. Conforme avanzamos a derecha o izquierda nos aparecen datos de los vecinos del edificio. Cuando lleguemos al que queremos llamar, bastará con pulsar **OK** ó . Los datos que aparecen en cada pantalla son el nombre del vecino, información sobre su vivienda y su código de llamada. Por ejemplo:

Pulsar  ,  ó **OK**. Aparecen nombre, vivienda y cód. llamada.

A	N	T	O	N	I	O		L	O	P	E	Z			
1	°	P	t	a	2					0	0	0	0	1	2

- Los mensajes que el sistema mostrará al realizar la llamada serán los mismos que mostraba en la llamada realizada por código.
- Si la Base de Datos del sistema tuviera marcas en los registros, al pulsar cualquiera de las flechas desde las pantallas iniciales nos aparecería el siguiente mensaje:

Pulsar  ,  ó **OK**. Aparecen instrucciones para búsqueda rápida.

	P	u	l	s	e		1	y	3		p	a	r	a	
	a	v	a	n	c	e		r	a	p	i	d	o		

- En este momento podríamos avanzar entre las marcas con **1** y **3** o registro a registro pulsando las flechas. Recordar que si se mantienen pulsadas las flechas se avanzará rápidamente.

El Instalador

- El instalador tendrá acceso a dos menús distintos a través de dos códigos numéricos que deberá introducir después de haber pulsado las teclas **C** y  (primero una y después la otra). Estos dos menús se llaman **Menú de Configuración** y **Menú Directorio**.
- Por defecto, el código para entrar en el menú de configuración es el '1' y el del menú directorio el '9'. Estos códigos se pueden cambiar después en el menú de configuración por otros más largos, para que sea prácticamente imposible que un usuario los introduzca accidentalmente. **Es muy recomendable realizar este cambio en ambos códigos.**

Menú de Configuración (C+⬇+Código Menú Config.('1')+⬇)

- En este menú se pueden configurar hasta 7 parámetros distintos de la placa. Para navegar entre los parámetros se debe pulsar la ⬇, para cambiar entre las diferentes opciones de cada parámetro se utilizarán las flechas (← y →) y para confirmar los cambios realizados se pulsará **OK**. Si se desea cambiar los valores de alguno de los parámetros se debe hacer con el teclado numérico y confirmarlo con **OK** (El sistema emitirá un pitido leve). Los parámetros son los siguientes:
 - o **CÓDIGOS GENERALES DE APERTURA.** Existen 4 códigos generales de apertura de hasta 6 dígitos, que están pensados para ser asignados a figuras como la del conserje, el cartero o el propietario, pero no a los inquilinos. Por defecto, estos códigos serán: **101010**, **202020**, **303030**, y el **404040**. Programar un código de apertura con el valor '0' equivale a deshabilitar dicho código.
 - o **TIEMPOS DE APERTURA.** Existen 2 tiempos de apertura configurables. El primero de ellos está pensado para el caso en que el usuario se encuentra fuera del edificio², y el segundo cuando está dentro y quiere abrir la puerta pulsando el botón de zaguán. Este segundo tiempo de apertura normalmente será mayor que el primero, ya que el usuario necesita tiempo para recorrer la distancia que separa el pulsador de zaguán de la puerta de la calle. Por defecto el **Tiempo 1= 5 segundos** y el **Tiempo 2 = 8s**. (El valor máximo que se puede introducir en ambos tiempos de apertura es de 9 segundos).
 - o **NÚMERO DE PLACA.** Ya no existen los dip-switches para configurar el número de placa; ahora se debe configurar en este menú. Su valor por defecto es **1**, y acepta valores del 1 al 15. Si en la instalación existen múltiples accesos, es conveniente asegurarse de que las placas llevan números de identificación diferentes.
 - o **PLACA INTERIOR / EXTERIOR.** La placa se deberá configurar como 'exterior' si realiza las llamadas a través de un SDL (Está conectada a la línea exterior X del SDL), en caso contrario, la placa se configurará como 'interior'. A partir de la versión v2.0, se muestra aquí en pantalla la versión del software de placa junto con unos dígitos de control.
 - o **AUTOENCENDIDO.** Con las flechas y el **OK** se puede habilitar o deshabilitar esta opción en todo el sistema.
 - o **CONSERJERÍA.** Esta opción se deberá activar, si en la instalación existe una central de conserjería que conectada a la placa Directorio. Esto supondrá que cualquier código que se marque (incluyendo los que no existen en la base de datos de la placa), llamará a la central de conserjería. Si se configura la opción '**CONSERJERÍA: no**', aún existe la posibilidad de asignar el código de llamada '0' a un teléfono / monitor que haría las veces de conserjería. Las llamadas a códigos inexistentes (erróneas) serían redireccionadas también a este teléfono / monitor. En caso de no querer conserjería se recomienda dejar '**CONSERJERÍA: no**' y además asegurarse de no programar el código de llamada '0' en la instalación.³
 - o **NUEVOS CÓDIGOS DE ACCESO.** Es muy recomendable cambiar los códigos de acceso a los menús de Configuración y Directorio. Por defecto, estos códigos serán el '1' y el '9' respectivamente, y para cambiarlos se deberá introducir el código por el teclado y confirmar los cambios pulsando **OK**.
- Se puede salir de este menú y retornar a la Pantalla Principal en cualquier momento pulsando la tecla **C**.

² Esto es cuando el usuario llama a una vivienda para que le abran la puerta, o cuando introduce su código de apertura personal o uno de los cuatro códigos de apertura generales.

³ En caso de existir un botón de llamada a conserje: Si **CONSERJERÍA: si**, llamaría a central, si **CONSERJERÍA: no**, llamaría al monitor / tño asociado al código de llamada 0, sólo en el caso de que éste exista, de lo contrario no tendrá función.

Pantallas del Menú de Configuración

- Cuando el instalador pulsa primero la **C** y luego **⏏** se encuentra una pantalla como la siguiente, que le indica que el sistema está esperando que introduzca un código.

Al Pulsar **C+⏏**

				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Introducir el código '1' (o el que corresponda si se ha cambiado).
Accede al menú de configuración.

												*			

Pulsar ⏏. Confirma el código introducido y Accede al primero de los parámetros: los códigos generales de apertura.

	C	O	D	I	G	O		A	P	E	R	T	.	1	
					1	0	1	0	1	0					

- Llegado este punto, se puede cambiar de parámetro pulsando la **⏏** (se pasaría al parámetro 'Tiempos de Apertura'), navegar por los 4 códigos generales de apertura con las flechas (**←** y **→**) o cambiar alguno de ellos con el teclado y confirmarlo con **OK**. A modo de ejemplo, se cambiará el código de apertura general 2 que es '20202', por el código '22222'.

Desde la pantalla anterior, pulsar '→'. Pasa del código de apertura general 1 al 2.

	C	O	D	I	G	O		A	P	E	R	T	.	2	
					2	0	2	0	2	0					

Introducir el nuevo código de apertura general. '22222'

	C	O	D	I	G	O		A	P	E	R	T	.	2	
					2	2	2	2	2	2					

Pulsar 'OK' para confirmar.
Al pulsar se oye un pitido de confirmación.

	C	O	D	I	G	O		A	P	E	R	T	.	3	
					2	2	2	2	2	2					

- Si pulsamos **⏏** se pasará al parámetro 'Tiempos de Apertura'. Como antes, podremos alternar entre las opciones de un mismo parámetro pulsando las flechas, modificarlos con el teclado (confirmando con **OK**) o salir pulsando la **C**.

Pulsar ⏏. Aquí se configura el tiempo que estará abriéndose la puerta. Max. = 9 segundos.

	T	I	E	M	P	O		A	P	E	R	T	.	1	
							5		s	e	c				

Pulsar ⏏. Número de Placa: por defecto será el '1'. Admite hasta el número 15.

	N	U	M	E	R	O		D	E		P	L	A	C	A
								1							

Pulsar ⏏. Con las flechas y el **OK** se alterna entre placa exterior e interior dependiendo de si la placa está cableada a la línea X (externa) del SDL o no. Observar que se muestra la v3.0 del soft.

	P	L	A	C	A	:		i	n	t	e	r	i	o	r
			v	3	.	0	-	0	7	0	2	0	8		

Pulsar . Aquí se habilita o deshabilita el autoencendido con esta placa.

A	U	T	O	E	N	C	E	N	D	I	D	O	:	s	i

Pulsar . Si la instalación lleva una central de conserjería debe cambiarse a 'si'.

		C	O	N	S	E	R	J	E	R	I	A	:	n	o

Pulsar . Se recomienda introducir un nuevo código de acceso para el *Menú de Config.*

N	U	E	V	O		C	O	D		A	C	C	E	S	O
C	O	N	F	I	G	:									1

Pulsar . También se deberá cambiar el código del *Menú Directorio* (+ **OK** para confirmar).

N	U	E	V	O		C	O	D		A	C	C	E	S	O
D	I	R	E	C	T	:									9

Menú Directorio (C++Código Menú Directorio ('9')+)

- En este menú es donde se insertan, se borran y se editan los registros que se almacenan en la memoria del sistema. La memoria de la placa directorio admite hasta un máximo de 2000 registros (ampliable hasta casi 16.000), cada uno de los cuales está dividido en 6 campos: **Nombre**, **Vivienda**, **nº de Monitor/Teléfono**, **Código de llamada**, **Código de Apertura** y **nº de SDL** (si la placa está configurada como 'exterior'). Los campos de **Nombre** y **Vivienda** pueden contener caracteres alfanuméricos. El **nº de Mon/Tfno** debe coincidir con el número que se configura en los dip-switches del monitor al que se desea llamar desde ese registro (de 1 a 254). El **nº de SDL** igual pero aplicado al SDL (también de 1 a 254). Tanto el **Código de Llamada** como el de **Apertura** aceptarán valores desde 0 hasta 999999 (un millón de posibilidades), sin embargo, a la hora de introducir el código de llamada, el sistema aceptará hasta 9 dígitos (aunque sólo tendrá en cuenta los últimos 6)⁴.
- De esta forma, al pulsar **C++9+**, el sistema mostrará una pantalla con las siguientes opciones: **Add:1, Borra:2, Muestra/Cambia:3**.
- Añade:1**. Si se pulsa '1', la opción 'Add' (Añadir) es la elegida, y la pantalla cambiará mostrando cuatro nuevas opciones: **Manual:4, Auto:5, Rx:6 y Tx:7**.
 - Manual: 4**. Al pulsar el '4' aparecerá una plantilla de un registro que mostrará unos valores por defecto, y que luego podrán ser modificados. Los valores por defecto son: **Nombre = J, Vivienda = -----, Código de Llamada = 111111, mon/tf = 1, SDL = 1 y cod.apert = 000000**. Para modificar los valores de los campos alfanuméricos (**Nombre** y **Vivienda**) se debe hacer uso de las flechas para avanzar o retroceder por los caracteres y del **OK** para confirmar los cambios efectuados⁵. Se cambia de campo con , y el resto de campos numéricos se rellenan con el teclado confirmando los cambios con . El registro quedará definitivamente almacenado al salir de este modo. Para ello se deberá pulsar la tecla **C** dos veces. La primera pulsación almacena el registro y sale del modo '*Edición*' pasando al modo '*Navegación*', permitiendo al usuario ver los contenidos de la base de datos. La segunda pulsación devuelve al usuario al menú **Add:1, Borra:2, Muestra/Cambia:3**.

⁴ Observar que esta codificación es totalmente flexible, y permitirá introducir por ejemplo el nº de móvil como código de llamada, o una codificación tipo edificio-planta-vivienda para el código de apertura (o de llamada también). Por ejemplo, el código 020301 corresponderá al segundo edificio, planta 3, piso 1. Resaltar también que, si cualquier código de apertura se programa con el valor '0', se estará deshabilitando su funcionamiento.

⁵ En el '*Modo Edición*', al pulsar el **1** el sistema alternará entre mayúsculas y minúsculas, y si pulsamos el **3** se variará la dirección de avance del cursor al pulsar **OK**.

- o **Auto: 5.** Al pulsar ‘5’ el sistema entrará en el modo de ‘generación automática de códigos’. En este modo, el usuario puede llenar la base de datos con todos los códigos necesarios para comprobar su instalación, sin más que contestar a unas cuantas preguntas que el sistema realiza. En primer lugar, se preguntará por el número de SDLs que hay en la instalación (si la placa fuera interior, empezaría directamente por preguntar el nº de plantas del edificio). Después se preguntará por el número de plantas de cada SDL y por último se pedirá el número de viviendas por planta que tiene la instalación. Cuando estas cuestiones se hayan respondido, el sistema mostrará el mensaje ‘OK’ y, automáticamente generará registros con códigos de llamada de 6 dígitos para cada vivienda de la instalación, utilizando los dos primeros dígitos para el edificio, los dos siguientes para la planta, y los dos últimos para la vivienda. Por ejemplo, el código 020301 corresponderá al segundo edificio, planta 3, piso 1. Los códigos de apertura generados por este sistema serán siempre 0 (deshabilitados), y deberán editarse individualmente si el usuario así lo desea. Los campos del nombre y vivienda aparecerán en blanco. Hay que resaltar que, cada vez que se crea una instalación automática, los códigos generados se añadirán a los que ya existen en la base de datos, por lo que se recomienda antes borrar toda la BD para evitar confusiones (utilizar la opción ‘Borra:2’ del Menú Directorio). Pulsando la tecla ‘C’ en cualquier momento se saldrá de nuevo al Menú Directorio.
- o **Rx: 6.** Al pulsar el ‘6’, el sistema entra en el modo ‘Recepción’ y se bloquea esperando una transmisión RS232, mientras muestra el mensaje ‘Recepcion →’. En este instante se puede enviar un registro o una base de datos completa desde el PC y, si todo funciona correctamente, se oirá un pitido y el mensaje de la pantalla cambiará a ‘Recepcion → OK’⁶. Para salir del modo ‘Recepción’ se deberá pulsar la tecla C. Pulsando cualquier otra tecla el sistema mostrará el número de registros recibidos hasta ése momento. Para obtener más información sobre este modo de funcionamiento, consultar el manual de la aplicación **Directorio v2.0** para PC que viene con el CD de auta Comunicaciones.
- o **Tx: 7.** Esta opción permite transmitir cualquier registro (o todos), desde la placa Directorio a otro dispositivo remoto (PC, PDA, portátil, otra placa, una conserjería, etc.). Después de pulsar el ‘7’, el sistema pregunta si queremos transmitir toda la base de datos. Si contestamos la pregunta con  se empezará a transmitir toda la base de datos (deberemos tener nuestro dispositivo remoto preparado para recibir), si se pulsa 0 se podrá navegar entre registros, seleccionar el que se desea transmitir con OK y confirmarlo con . El sistema emitirá un pitido y mostrará brevemente un mensaje de ‘OK’. La pulsación de cualquier otra tecla nos sacará de nuevo al menú Directorio⁷. Para obtener más información sobre este modo de funcionamiento, consultar el manual de la aplicación **Directorio v2.0** para PC que viene con el CD de auta Comunicaciones.
- **Borra: 2.** Al pulsar el ‘2’, el sistema pregunta si se desea borrar toda la Base de Datos. Con  se borrarán todos los registros. Cualquier otra tecla permitirá al instalador navegar entre registros utilizando las flechas (← y →) y borrarlos con OK. Antes de eliminar el registro, la pantalla preguntará ‘esta seguro? si → ’. De esta forma, presionando , la operación quedará confirmada y el registro será eliminado definitivamente. Para salir de este modo deberemos pulsar la tecla C en cualquier momento y nos devolverá a la pantalla del Menú Directorio (**Add:1, Borra:2, Muestra/Cambia:3**).
- **Muestra / Cambia: 3.** Al pulsar ‘3’, el sistema entra en el modo ‘Edición’. Igual que en el menú anterior, se podrá navegar entre los registros con las flechas, pero en esta ocasión será posible cambiar los valores de los campos de cada registro. Para ello, pulsar OK y el cursor empezará a parpadear. En este momento, haciendo uso de las flechas y del OK se podrán alterar los contenidos de los campos alfanuméricos del registro, y con el teclado y la  el de los campos numéricos. (El sistema sólo aceptará valores entre 1 y 254 para los campos del nº de

⁶ También es posible insertar una pantalla de publicidad desde la aplicación Directorio v2.0 o desde la PDA (auta Bluetooth). Consultar la ayuda de estas aplicaciones para obtener más información. Al recibir esta pantalla el sistema avisará con un sonido diferente. Esta pantalla aparecerá después de realizar cualquier operación en la placa.

⁷ Si se transmite toda la base de datos conviene dejar que concluya el proceso entero, ya que al terminar envía un registro de Final de Conexión que el dispositivo remoto espera para dar por concluida la operación.

monitor/teléfono (m/t) y nº de SDL.). Como en el caso del menú **Add:1**, se alternará entre los distintos campos con la . Para salir de este menú, se deberá pulsar la tecla **C** dos veces. La primera pulsación nos saca del modo ‘Edición’ y nos deja en el modo ‘Navegación’ en el que podemos ver los distintos registros de la base de datos pero sin alterar su contenido. Una segunda pulsación de la tecla **C** nos devolverá al *Menú Directorio*. Para retornar a la *Pantalla Principal* pulsar **C** una vez más.

Pantallas del Menú Directorio

- Para acceder al Menú Directorio, se deberá pulsar primero la **C** +  y luego introducir el código de este menú que hayamos seleccionado. Recordar que la placa sale de fábrica con el código '9'.

Al Pulsar C+🔔

[illegible]

Introducir el código que corresponda (el '9'). Accede al menú de configuración.

[illegible]

Pulsar OK ó . Confirma el código introducido y Accede a las opciones del Menú Directorio.

	A	d	d	:	l			B	o	r	r	a	:	2	
M	u	e	s	t	r	a	/	C	a	m	b	i	a	:	3

Add: 1

Al Pulsar 1. Nuevas opciones del menú Añade ('Add').

	M	a	n	u	a	l	:	4		A	u	t	o	:	5
					R	x	:	6		T	x	:	7		

Al pulsar 4. Muestra la plantilla por defecto de un registro.

J															
-	-	-	-	-	-	-				1	1	1	1	1	1

- En este momento podemos cambiar el Nombre con las flechas, confirmando con **OK**, o cambiar de campo con **⏏**. A modo de ejemplo, vamos a llenar el registro con la siguiente información: **Nombre** = Pedro, **Vivienda** = 1ºA, **Código de Llamada** = 222, **mon/tf** = 1, **cód. apert** = 0 (deshabilitado) y **nº de SDL** = 2. Partiendo de la pantalla anterior, los pasos serían los siguientes:

Pulsar flechas y OK hasta formar el nombre ‘Pedro’.
Pulsando 1 alternamos entre mayúsculas y minúsculas.

	e	d	r	o											
-	-	-	-	-	-	-				1	1	1	1	1	1

Pulsar 🔔. Cambiamos del Campo ‘Nombre’ al campo ‘Vivienda’.

P	e	d	r	o											
	-	-	-	-	-	-				1	1	1	1	1	1

De nuevo usando las flechas y el OK introducimos el texto '1ºA'.

P	e	d	r	o											
1	^o	A		-	-	-				1	1	1	1	1	1

Pulsar 🔔. Cambiamos de 'Vivienda' al campo 'Cód Llamada'.

P	e	d	r	o											
1	^o	A	-	-	-	-			1	1	1	1	1		

Introducir con el teclado el 222. El sistema rellenará posteriormente con ceros a la izda.

P	e	d	r	o													
1	°	A	-	-	-	-							2	2	2		

Pulsar 🔔. Confirmamos y cambiamos de ‘Cód. Llamada’ a ‘m/t’. Ya es ‘1’, no hay que modificar nada.

m	/	t	=					S	D	L	=			1
c	o	d	.	a	p	e	r	t	=	0	0	0	0	0

Pulsar 🔔. Cambiamos al campo ‘SDL’ (La placa debe ser exterior para que aparezca este campo). Introducir el 2.

m	/	t	=			l			S	D	L	=				
c	o	d	.	a	p	e	r	t	=	0	0	0	0	0	0	0

Pulsar 🔔. El código de apertura ya es 0.

m	/	t	=			l		S	D	L	=			2
c	o	d	.	a	p	e	r	t	=	0	0	0	0	0

Pulsar C. Desaparece el cursor y el registro queda almacenado.

m	/	t	=			l		S	D	L	=			2
c	o	d	.	a	p	e	r	t	=	0	0	0	0	0

Pulsar C. Pulsando otra vez la C se vuelve al Menú Directorio.

	A	d	d	:	l			B	o	r	r	a	:	2	
M	u	e	s	t	r	a	/	C	a	m	b	i	a	:	3

- Además de la opción ‘Manual: 4’ dentro del menú ‘Añade: 1’, tenemos las opciones ‘Auto: 5’, ‘Rx:6’ y ‘Tx: 7’. El funcionamiento de la opción ‘Auto: 5’ se mostrará a través de un ejemplo sencillo. Para obtener más información acerca de la opción ‘Rx: 6’ y ‘Tx:7’, consultar el manual que viene con la **aplicación de PC Directorio v2.0**.
- En el mencionado ejemplo, se pretende rellenar automáticamente los registros de la placa para una instalación como la de la figura 1.

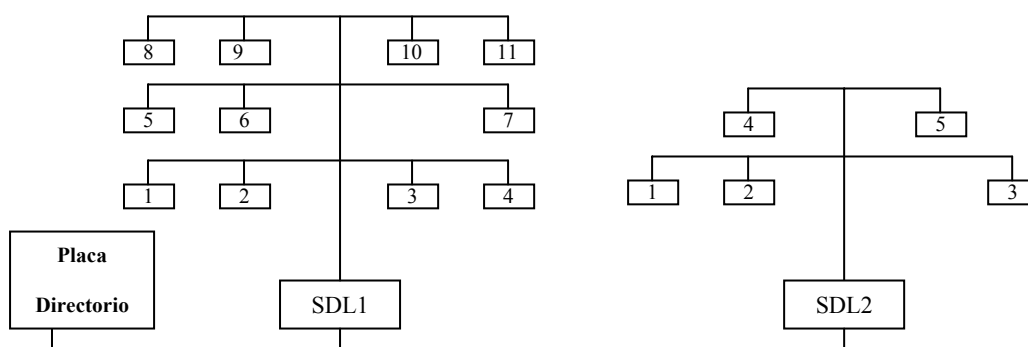


Figura 1

- Tal como se explica en el párrafo anterior, al pulsar ‘5’ se activará la opción ‘Auto’ y el sistema comenzará a hacer preguntas sobre nuestra instalación. Si la placa está configurada como ‘exterior’ preguntará por el número de SDLs de la instalación, si fuera interior empezaría preguntando directamente por el número de plantas:

Cuantos SDLs tiene la instalación?

Introducir un 2 con el teclado.

		S	D	L	s	?	:										

Pulsar 2. Se puede cancelar el valor introducido pulsando **C** y se confirmará el valor con **↵**.

		S	D	L	s	?	:			2							

Pulsar ↵. Se deberá introducir el nº de plantas que tiene el SDL1, que en este caso es '3'.

		S	D	L				1									
P	L	A	N	T	A	s	:	?									

Pulsar 3. Como siempre, se deberá confirmar el valor introducido pulsando **↵**.

		S	D	L				1									
P	L	A	N	T	A	s	:	?			3						

Pulsar ↵. Ahora se pregunta por el nº de viviendas de la planta 1 (SDL1). Pulsar '4' + **↵**.

P	L	A	N	T	A			1									
V	I	V	I	E	N	D	A	S	:	?							

Pulsar 4+↵. Pregunta por el nº de viviendas de la planta 2 (SDL1). Son '3' (+**↵**).

P	L	A	N	T	A			2									
V	I	V	I	E	N	D	A	S	:	?							

Pulsar 3+↵. Pregunta por el nº de viviendas de la planta 3 (SDL1). Serán '4' (+**↵**).

P	L	A	N	T	A			3									
V	I	V	I	E	N	D	A	S	:	?							

Pulsar 4+↵. Terminaron las 3 plantas del SDL1. Ahora el sistema pregunta por el SDL2, que tiene 2 plantas. (2+**↵**).

		S	D	L				2									
P	L	A	N	T	A	s	:	?									

Pulsar 2+↵. La primera planta del SDL2 tiene 3 viviendas. Se deberá introducir '3'+**↵**.

P	L	A	N	T	A			1									
V	I	V	I	E	N	D	A	S	:	?							

Pulsar 3+↵. La segunda planta del SDL2 sólo tiene 2 viviendas. Se deberá introducir '2'+**↵**.

P	L	A	N	T	A			2									
V	I	V	I	E	N	D	A	S	:	?							

Pulsar 2+↵. Como ya ha finalizado la instalación el sistema muestra 'OK' y espera la pulsación de cualquier tecla.

						O	K										

- Es posible salir del modo 'Auto' en cualquier momento pulsando la **C**, además, conviene revisar el directorio para comprobar los registros que han sido añadidos en la base de datos, y borrarlos si no se necesitan. (cada vez que se confirma un número de viviendas, el sistema rellena la memoria con ése número de registros)⁸.
- Si se desea eliminar alguno de los registros (de uno en uno), desde el Menú Directorio, se deberá seleccionar la opción 'Borra: 2' que se muestra a continuación.

⁸ Si el número de viviendas es muy elevado es posible que el sistema tarde unos segundos en generar todos los registros.

Borra: 2

Pulsar 2. El sistema pregunta si queremos borrar todo.  eliminará todos los registros. Pulsamos la **C**.

		B	o	r	r	a	r		T	o	d	o	?		
		s	i	→		,			n	o	→	C			

Pulsar C. Se podrá navegar entre registros con las flechas y pulsar **OK** cuando encontremos el que deseamos eliminar.

										0	1	0	1	0	1

Pulsar OK. El sistema solicita confirmación. Al pulsar  borraremos el registro.

		E	s	t	a		s	e	g	u	r	o	?		
					s	i	→								

Pulsar C. Después de eliminar los registros que queramos retornamos al Menú Directorio.

	A	d	d	:	l			B	o	r	r	a	:	2	
M	u	e	s	t	r	a	/	C	a	m	b	i	a	:	3

- En el ejemplo anterior, con la estructura que presentaba la figura 1 se deberían haber generado los siguientes códigos:
- SDL1
 - o PLANTA1
 - $m/t = 1$, $SDL = 1$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 010101$
 - $m/t = 2$, $SDL = 1$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 010102$
 - $m/t = 3$, $SDL = 1$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 010103$
 - $m/t = 4$, $SDL = 1$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 010104$
 - o PLANTA2
 - $m/t = 5$, $SDL = 1$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 010201$
 - $m/t = 6$, $SDL = 1$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 010202$
 - $m/t = 7$, $SDL = 1$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 010203$
 - o PLANTA3
 - $m/t = 8$, $SDL = 1$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 010301$
 - $m/t = 9$, $SDL = 1$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 010302$
 - $m/t = 10$, $SDL = 1$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 010303$
 - $m/t = 11$, $SDL = 1$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 010304$
- SDL2
 - o PLANTA1
 - $m/t = 1$, $SDL = 2$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 020101$
 - $m/t = 2$, $SDL = 2$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 020102$
 - $m/t = 3$, $SDL = 2$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 020103$
 - o PLANTA2
 - $m/t = 4$, $SDL = 2$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 020201$
 - $m/t = 5$, $SDL = 2$, $Cód. Apertura = 000000$, $Cód. Llamada = 020202$ ⁹
- Los campos de 'Nombre' y 'Vivienda' serán iguales en todos los registros y estarán vacíos (rellenados con espacios). Para verificar que, efectivamente, estos son los códigos introducidos, se deberá pulsar, dentro del Menú Directorio, la tecla '3' de Muestra/Cambia de la que se presenta un ejemplo a continuación.

⁹ Debido al tipo de codificación, este modo aceptará valores entre 1 y 99, tanto para el número de SDLs, como para el n° de plantas y de viviendas. El código de apertura generado es siempre 0 por razones de seguridad. Recordar que el sistema no aceptará el código de apertura '0' para abrir la puerta.

Muestra/Cambia: 3

Pulsar 3 Muestra el 1^{er} registro de la base de datos. Con las flechas se cambia de registro.

P	e	d	r	o											
1	°	A	-	-	-	-				0	0	0	2	2	2

Pulsar OK. Para editar el registro deseado de la misma forma que en la opción *Manual:4*. (Aparece el cursor indicando que está activo el modo 'Edición').

	e	d	r	o											
1	°	A	-	-	-	-				0	0	0	2	2	2

Pulsar C. Para almacenar el registro y poder seguir buscando otros para editar. Pasa del modo 'Edición' al modo 'Navegación'.

P	e	d	r	o											
1	°	A	-	-	-	-				0	0	0	2	2	2

Pulsar C. Después de modificar los registros que queramos retornamos al Menú Directorio.

	A	d	d	:	l			B	o	r	r	a	:	2	
M	u	e	s	t	r	a	/	C	a	m	b	i	a	:	3

Pulsar C. Una nueva pulsación de la **C** nos devolverá a la Pantalla Principal.

*	*					a	u	t	a					*	*
	c	o	m	u	n	i	c	a	c	i	o	n	e	s	

Bluetooth

- Las placas Directorio tienen la opción de incorporar un interfaz Bluetooth que las dota de comunicación inalámbrica para cargar o transmitir datos. Se puede saber si la placa lleva este interfaz integrado entrando en el *Menú de Directorio (C+9+9)*. Por defecto, el interfaz Bluetooth está desactivado¹⁰, pero al entrar en este menú se activa mostrando unos destellos azules en la apertura situada encima de la cámara, tal como se muestra en la imagen.
- Ya sea mediante una antena USB-Bluetooth conectada a un ordenador portátil o utilizando una PDA, se pueden cargar o descargar las bases de datos con todos los registros de las viviendas sin tener que quitar un solo tornillo. Para obtener información de cómo hacerlo, consultar el manual que viene en el CD de auta Comunicaciones tanto de la aplicación para PC '**Directorio v2.0**' como para PDA '**auta Bluetooth v1.0**'.

Aviso

- El cableado de la placa Directorio es igual al de la DecorPlus y además es compatible con la instalación de la placa de teclado tradicional, excepto por las bornas B+ y B-, que se han añadido para conectar un botón de zaguán libre de potencial.




¹⁰ No es visible para otros dispositivos Bluetooth.

Esquema de la instalación - Installation Schema






Secciones de hilos Wiring sections	Hasta 100 m. Up to 100 m.	Hasta 200 m. Up to 200 m.
(+), (-), R, C	1 mm ²	2 mm ²
 	0.5 mm ²	1 mm ²

4 HILOS/WIRES

	Nº MAXIMO/UP TO	Nº MAXIMO/UP TO
ALV 4.2A	50	100
ALV 2.5A	30	60
	MONITORES MONITORS	TELEFONOS PHONES

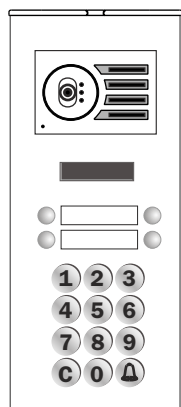
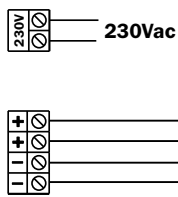
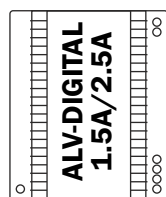


MÓDULO DE CONTROL / MODULE OF CONTROL

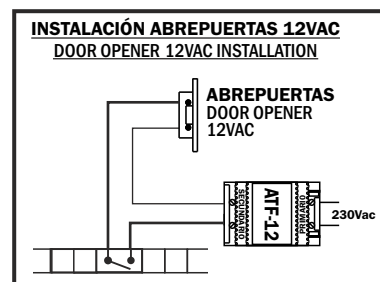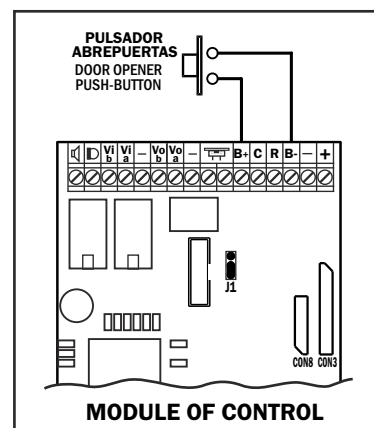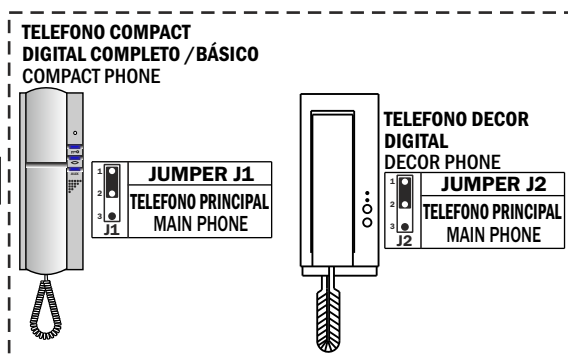
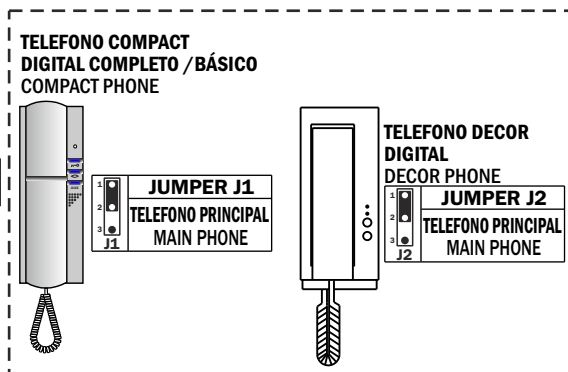



Monitores COMPACT digital con distribuidores por planta
Digital COMPACT monitors with distributors per floor




Secciones de hilos Wiring sections	Hasta 100 m. Up to 100 m.	Hasta 200 m. Up to 200 m.
(+), (-), R, C	1 mm ²	2 mm ²
 	0.5 mm ²	1 mm ²
Coaxial	Tipo-Type RG-59 de 75 Ω	

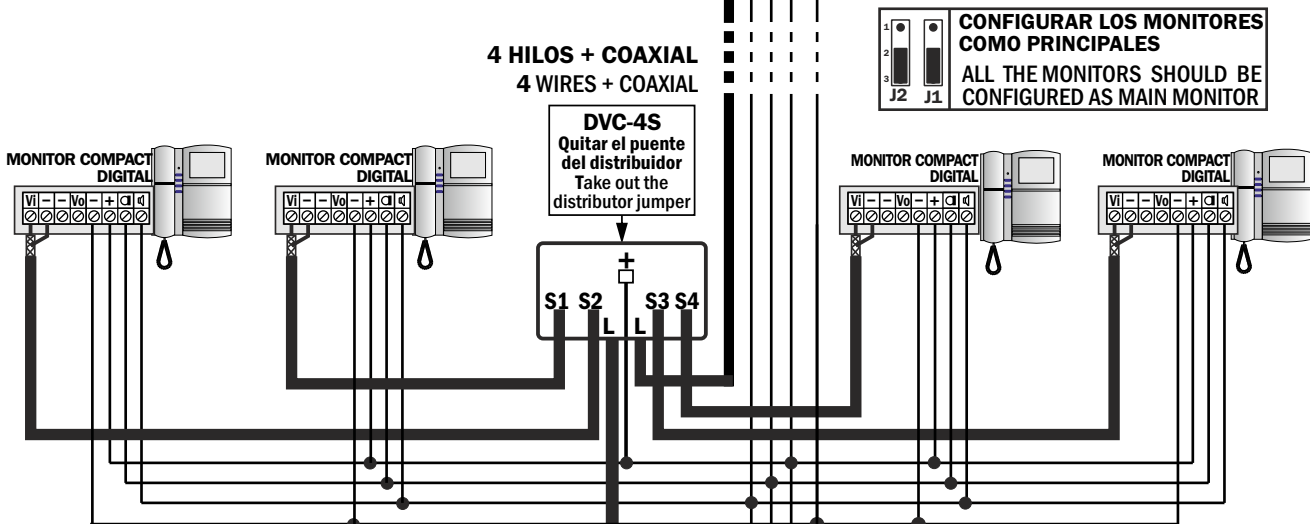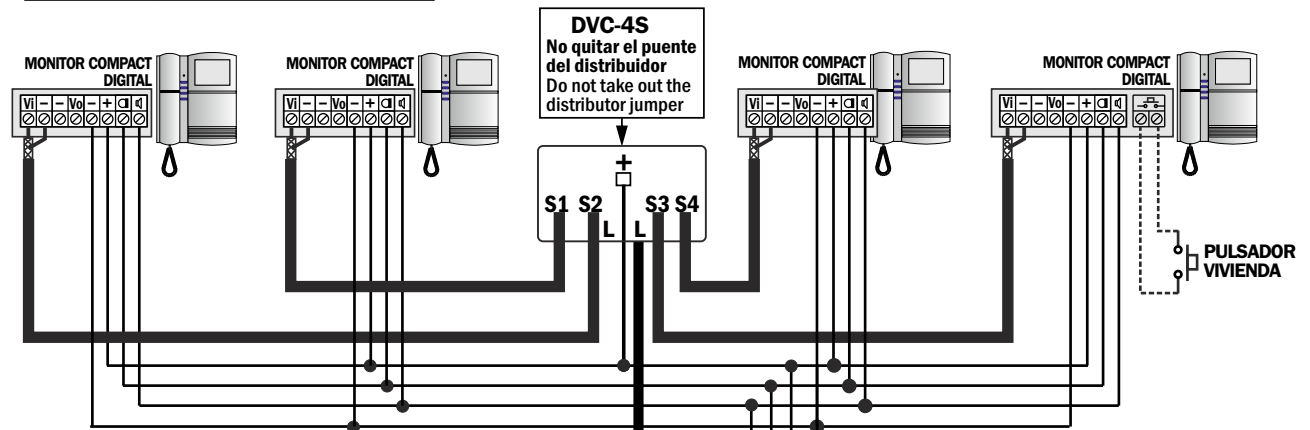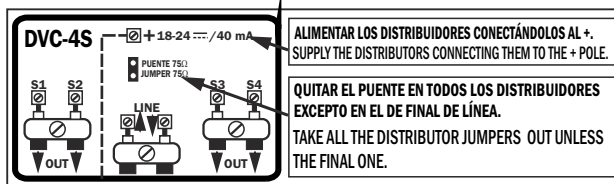




	Nº MAXIMO/UP TO	Nº MAXIMO/UP TO
ALV 4.2A	50	100
ALV 2.5A	30	60
	MONITORES MONITORS	TELEFONOS PHONES

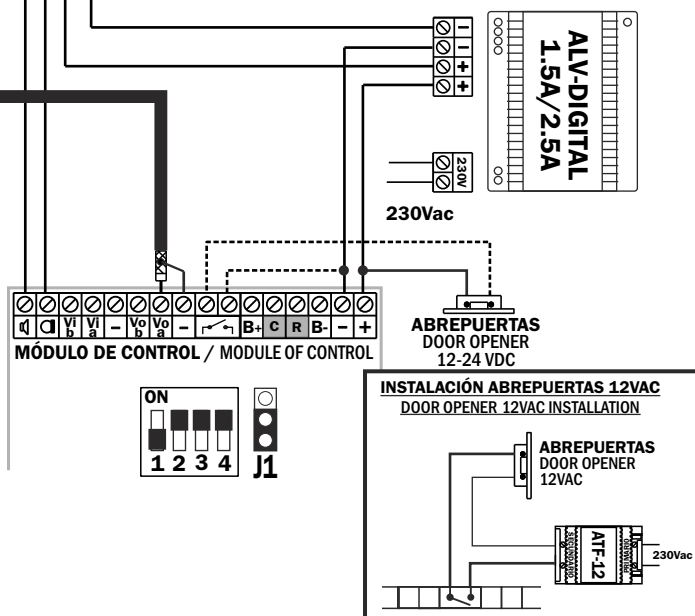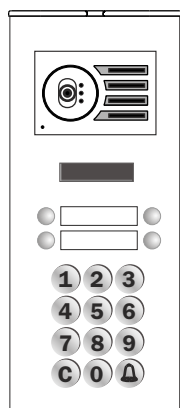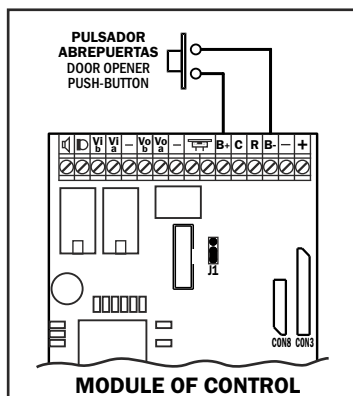



Secciones de hilos Wiring sections	Hasta 100 m. Up to 100 m.	Hasta 200 m. Up to 200 m.
(+), (-), R, C	1 mm ²	2 mm ²
	0.5 mm ²	1 mm ²
Coaxial	Tipo-Type RG-59 de 75Ω	

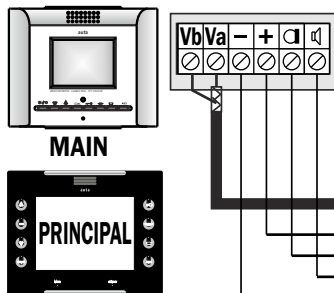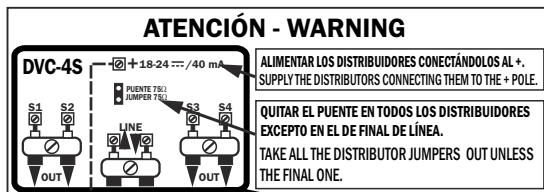




DVC-4S
No quitar el puente del distribuidor
Do not take out the distributor jumper

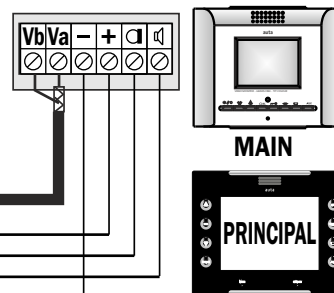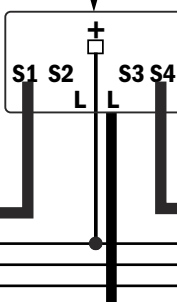




4 HILOS + COAXIAL
4 WIRES + COAXIAL

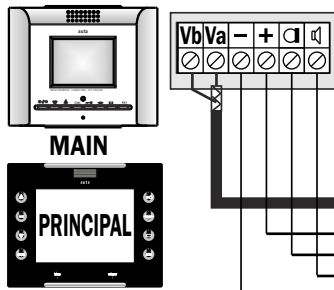


DVC-4S
Quitar el puente del distribuidor
Take out the distributor jumper

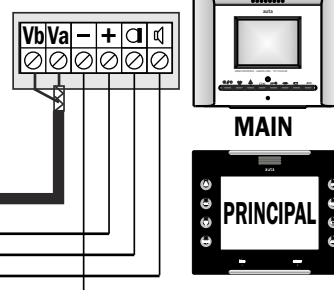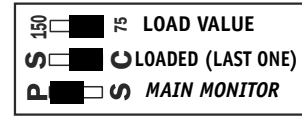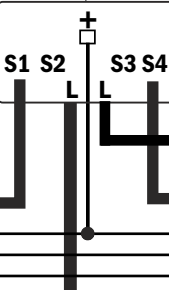

	Nº MAXIMO/UP TO	Nº MAXIMO/UP TO
ALV 4.2A	50	100
ALV 2.5A	30	60
	MONITORES MONITORS	TELEFONOS PHONES

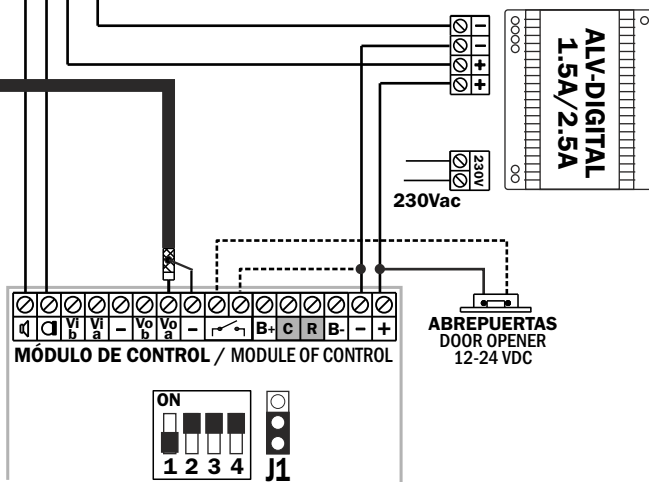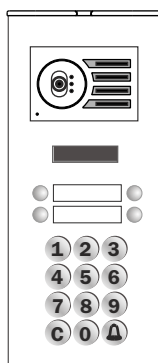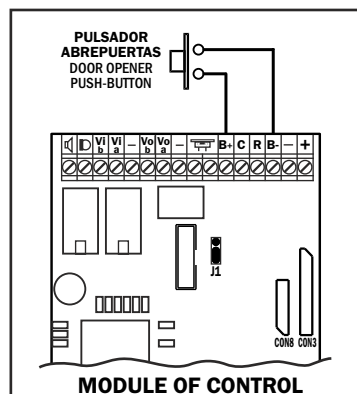

Monitores COMPACT digital con distribuidores por planta. Sistema NOCOAX
Digital COMPACT monitors with distributors per floor. Coaxless system

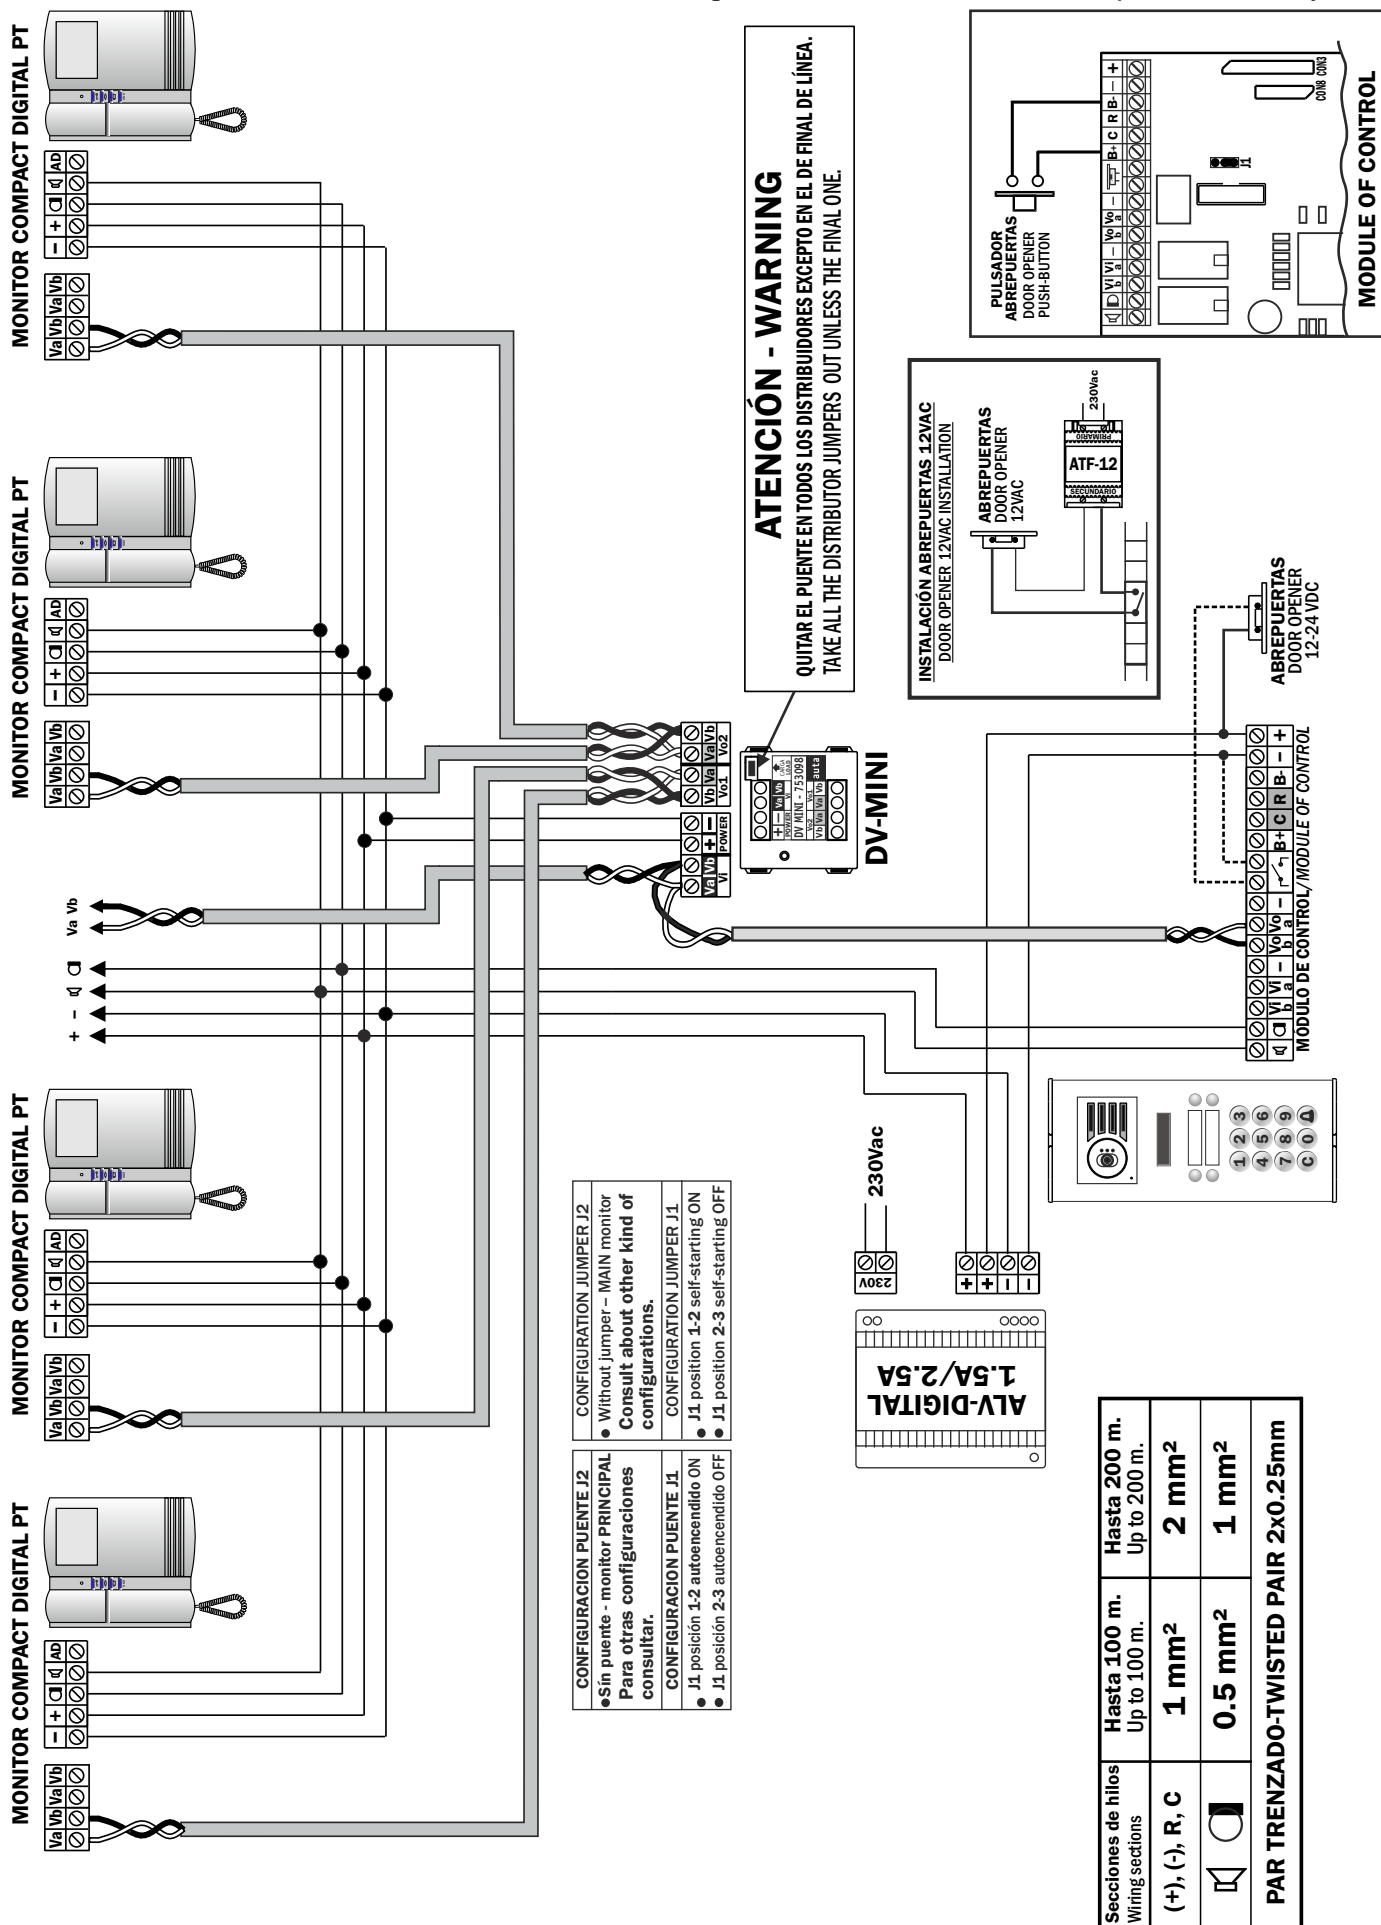

Secciones de hilos Wiring sections	Hasta 100 m. Up to 100 m.	Hasta 200 m. Up to 200 m.
(+), (-), R, C	1 mm ²	2 mm ²
	0.5 mm ²	1 mm ²
PAR TRENZADO-TWISTED PAIR 2x0.25mm		


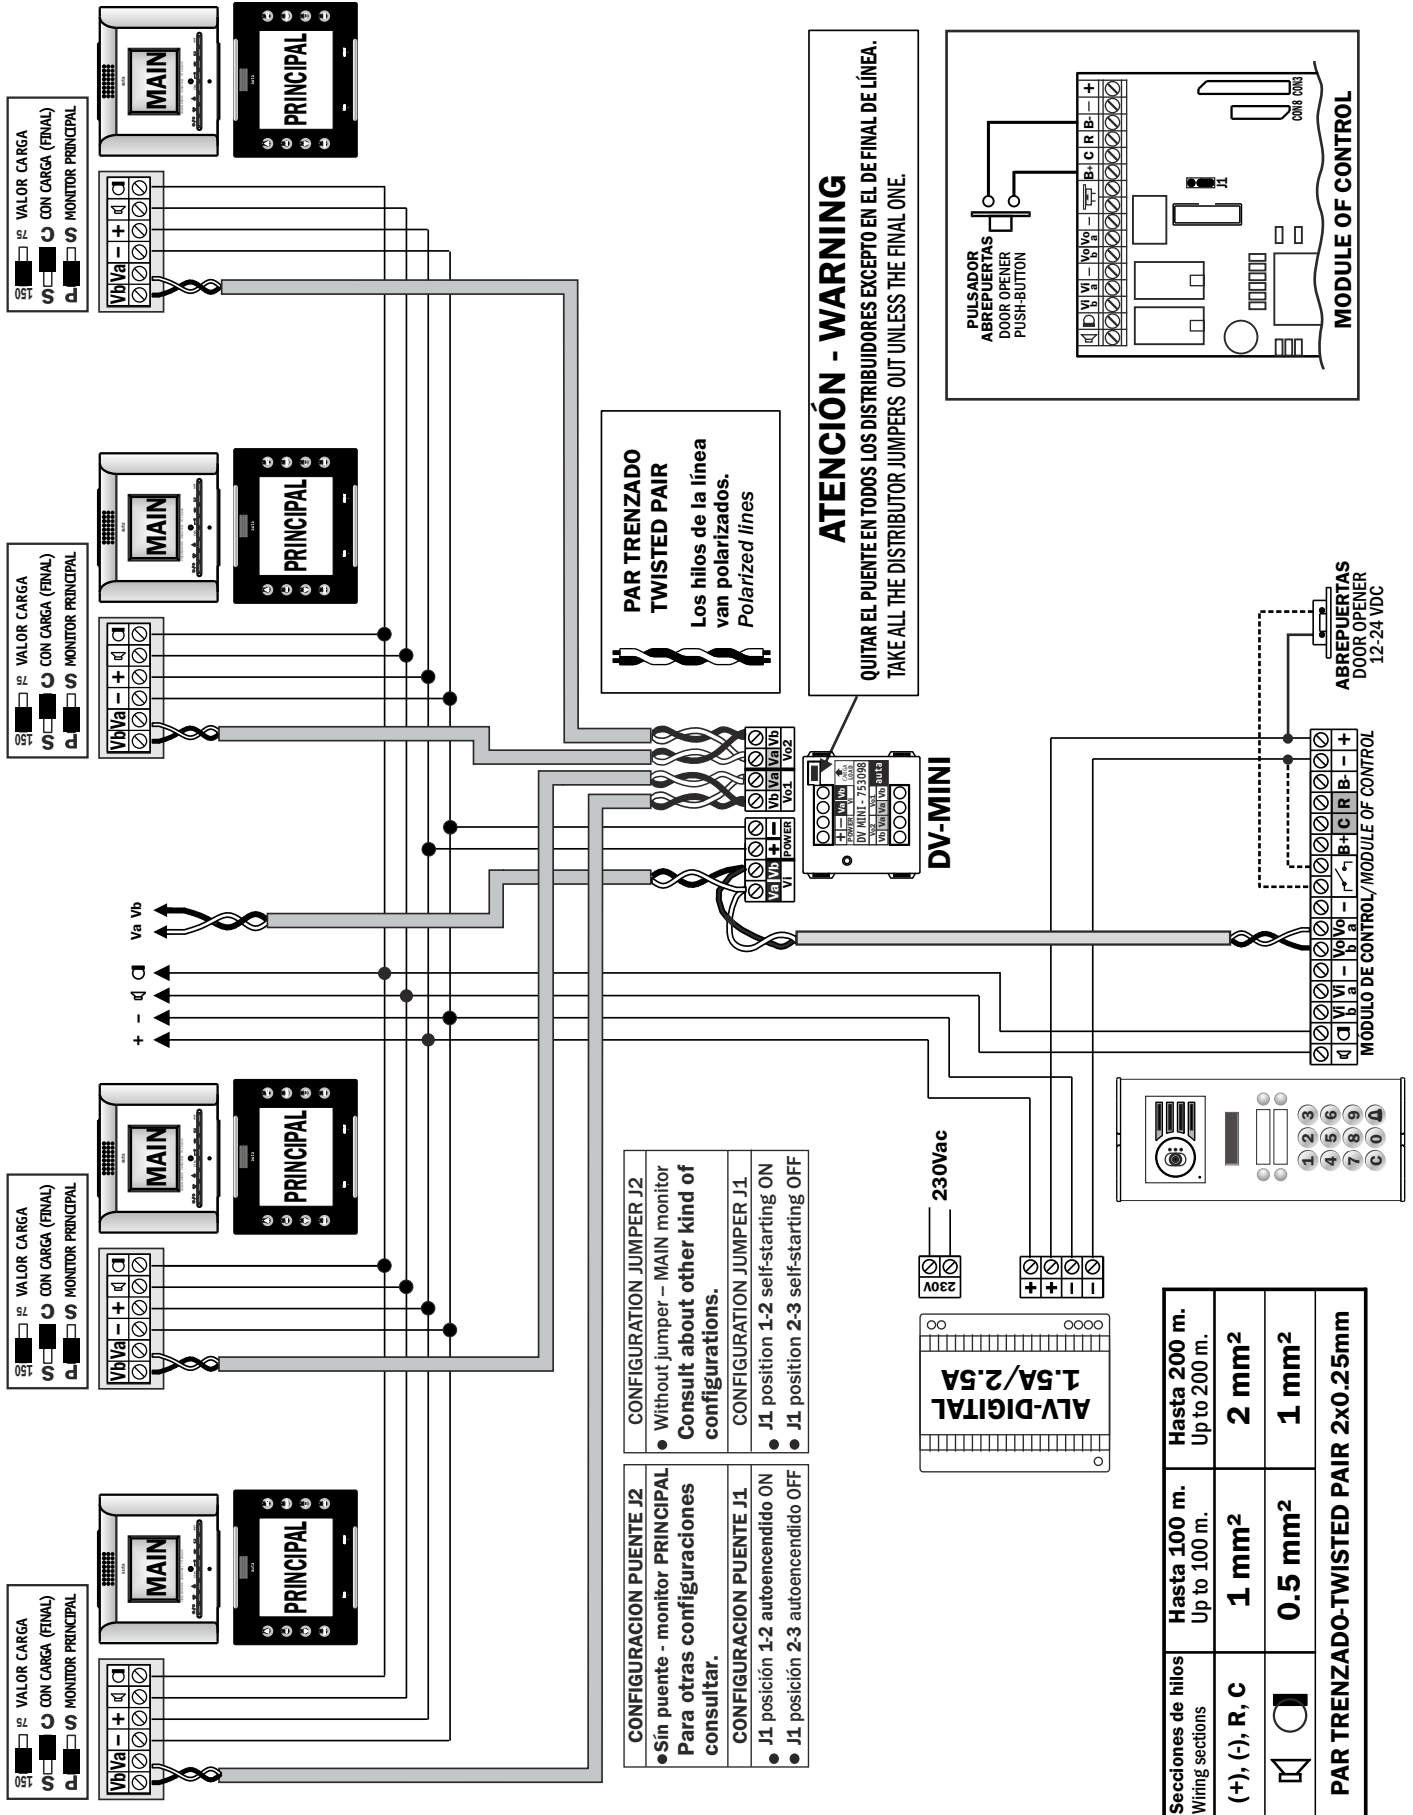


Tabla de códigos de monitor 1-254
Monitor codes board 1-254



COD 1 12345678	COD 2 12345678	COD 3 12345678	COD 4 12345678	COD 5 12345678	COD 6 12345678	COD 7 12345678	COD 8 12345678	COD 9 12345678	COD 10 12345678	COD 11 12345678	COD 12 12345678
COD 13 12345678	COD 14 12345678	COD 15 12345678	COD 16 12345678	COD 17 12345678	COD 18 12345678	COD 19 12345678	COD 20 12345678	COD 21 12345678	COD 22 12345678	COD 23 12345678	COD 24 12345678
COD 25 12345678	COD 26 12345678	COD 27 12345678	COD 28 12345678	COD 29 12345678	COD 30 12345678	COD 31 12345678	COD 32 12345678	COD 33 12345678	COD 34 12345678	COD 35 12345678	COD 36 12345678
COD 37 12345678	COD 38 12345678	COD 39 12345678	COD 40 12345678	COD 41 12345678	COD 42 12345678	COD 43 12345678	COD 44 12345678	COD 45 12345678	COD 46 12345678	COD 47 12345678	COD 48 12345678
COD 49 12345678	COD 50 12345678	COD 51 12345678	COD 52 12345678	COD 53 12345678	COD 54 12345678	COD 55 12345678	COD 56 12345678	COD 57 12345678	COD 58 12345678	COD 59 12345678	COD 60 12345678
COD 61 12345678	COD 62 12345678	COD 63 12345678	COD 64 12345678	COD 65 12345678	COD 66 12345678	COD 67 12345678	COD 68 12345678	COD 69 12345678	COD 70 12345678	COD 71 12345678	COD 72 12345678
COD 73 12345678	COD 74 12345678	COD 75 12345678	COD 76 12345678	COD 77 12345678	COD 78 12345678	COD 79 12345678	COD 80 12345678	COD 81 12345678	COD 82 12345678	COD 83 12345678	COD 84 12345678
COD 85 12345678	COD 86 12345678	COD 87 12345678	COD 88 12345678	COD 89 12345678	COD 90 12345678	COD 91 12345678	COD 92 12345678	COD 93 12345678	COD 94 12345678	COD 95 12345678	COD 96 12345678
COD 97 12345678	COD 98 12345678	COD 99 12345678	COD 100 12345678	COD 101 12345678	COD 102 12345678	COD 103 12345678	COD 104 12345678	COD 105 12345678	COD 106 12345678	COD 107 12345678	COD 108 12345678
COD 109 12345678	COD 110 12345678	COD 111 12345678	COD 112 12345678	COD 113 12345678	COD 114 12345678	COD 115 12345678	COD 116 12345678	COD 117 12345678	COD 118 12345678	COD 119 12345678	COD 120 12345678
COD 121 12345678	COD 122 12345678	COD 123 12345678	COD 124 12345678	COD 125 12345678	COD 126 12345678	COD 127 12345678	COD 128 12345678	COD 129 12345678	COD 130 12345678	COD 131 12345678	COD 132 12345678
COD 133 12345678	COD 134 12345678	COD 135 12345678	COD 136 12345678	COD 137 12345678	COD 138 12345678	COD 139 12345678	COD 140 12345678	COD 141 12345678	COD 142 12345678	COD 143 12345678	COD 144 12345678
COD 145 12345678	COD 146 12345678	COD 147 12345678	COD 148 12345678	COD 149 12345678	COD 150 12345678	COD 151 12345678	COD 152 12345678	COD 153 12345678	COD 154 12345678	COD 155 12345678	COD 156 12345678
COD 157 12345678	COD 158 12345678	COD 159 12345678	COD 160 12345678	COD 161 12345678	COD 162 12345678	COD 163 12345678	COD 164 12345678	COD 165 12345678	COD 166 1		

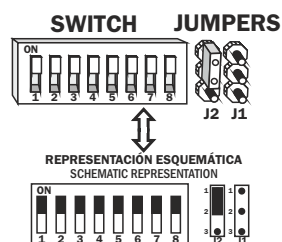

**POL. IND. EL OLIVERAL - CALLE C , NAVES 9-10 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)
TFNO. +34 96 164 30 20 - FAX. +34 96 166 52 86 E-MAIL: AUTA@AUTA.ES HTTP://WWW.AUTA.ES**