

central CCA




- medidas 79 (an) x 217 (al) x 50 (pr) mm
- montaje superficie
- selección de melodías, volumen y tonos
- control multi-vivienda y multi-bloque
- gestión de "llamadas perdidas"

- función DING DONG
- funciones externas (luces, garaje, etc...)
- sistema AUDIO HD
- función auto-encendido
- función INTERCOM entre centrales

Funcionamiento


ajuste del volumen de llamada

Para ajustar el volumen de la llamada se ha de introducir un clip o similar por el orificio indicado y presionar levemente. El teléfono cuenta con dos niveles de volumen (MEDIO y ALTO)

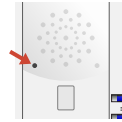

selección de melodías

Para seleccionar una melodía de llamada se ha de descolgar el auricular y presionar con el dedo el conmutador de cuelgue. Con él presionado se ha de introducir un clip o similar en el orificio indicado presionando suavemente. Cada pulsación selecciona una melodía diferente entre 7 disponibles.



iconos y su significado

A continuación de detallan los iconos que la central puede mostrar y su significado.

	Comunicación con placa		Llamada intercom
	Apertura de puerta		Introducir código
	Conversación		Llamada a conserje

menús de gestión

A continuación de detallan los distintos menús que dispone la centra.

modos de funcionamiento



- ① **A Estándar** - La llamada desde calle suena en central, si esta no puede atenderla, se re-dirige a vivienda automáticamente.
- ② **B Directo** - La llamada desde calle suena en vivienda directamente. La central solo puede monitorizar. No intervenir.
- ③ **C No Molestar** - La llamada desde calle suena en central, si esta no puede atenderla, finalizará en la misma.

navegar por la base de datos



- ④ Dentro de este menú podemos realizar un recorrido por la base de datos. Pulsando ① avanzamos y pulsando ④ retrocedemos.

gestión de llamadas perdidas



- ① Cada pulsación avanza un registro en la cola de llamadas perdidas. Cuando llegamos al final empieza por el primero.
- ② Al pulsar borraremos el registro en el que nos encontremos en ese momento. Se necesitará confirmación.
- ③ Al pulsar borraremos toda la cola de llamadas perdidas. Se necesitará confirmación.
- OK Al pulsar llamaremos al registro en el que nos encontremos. El sistema seguirá el funcionamiento descrito en la página siguiente.

llamada y conversación

Cuando se recibe una llamada desde placa de calle la central comienza a sonar durante un tiempo máximo de 30 segundos (**ver modos de funcionamiento**). De forma estándar efectúa 4 timbrados con intervalos de 4 segundos entre cada uno de ellos. La central mostrará información del usuario al que se está realizando la llamada y el número de placa desde la cual se está llamando. El usuario podrá abrir directamente, presionando el pulsador , o descolgar el auricular para establecer una conversación. La conversación tiene un máximo de 90 segundos.

auto-encendido

Presionando el pulsador  el usuario podrá establecer comunicación con la última PLACA DE CALLE desde la cual se ha recibido una llamada, en caso de existir más de una. El sistema permitirá su apertura presionando el pulsador .

llamada a viviendas

Si se desea realizar una llamada a cualquier vivienda de la base de datos, se deberá descolgar el auricular. El display se encenderá automáticamente, el usuario marcará directamente el código de llamada ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ y posteriormente .

llamada a otra conserjería

Descolgando el auricular y presionando el pulsador , aparecerá el símbolo , seleccionando el número de central ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ y pulsando , el usuario podrá establecer comunicación con cualquier otra central que desee en la instalación.

gestión de llamadas perdidas de viviendas

Si estando la central en reposo el LED de estado parpadea, significará que hay llamadas perdidas sin gestionar. Para acceder a la cola de llamadas se deberá presionar   ⑨ . Una vez dentro del listado podremos navegar por las distintas llamadas presionando ①. En cada registro de la lista podremos devolver la llamada, descolgando el auricular y presionando la tecla , o suprimir directamente dicha llamada si así se desea presionando ②. Si devolvemos la llamada y en vivienda no responden, el sistema conservará dicha llamada en el listado como no atendida. Si en vivienda responden la llamada, el sistema borrará automáticamente la llamada del listado considerándola atendida.

transferir una llamada / realizar una consulta

Cuando se recibe una llamada desde una placa, el usuario puede ver toda la información de dicha llamada en pantalla. Desde que acceso se está llamando, a quien va dirigida la llamada.... Una vez atendida, el usuario podrá transferir directamente la llamada a vivienda presionando el pulsador . Al transferir la llamada la central perderá el control de la misma pasando a modo "Linea ocupada".

El sistema también permite, en lugar de transferir directamente la llamada a vivienda, que el usuario pueda realizar una consulta y comprobar si desean atender dicha llamada, presionando . Si en vivienda se desea atender la llamada, deberán presionar el pulsador  en su monitor/teléfono. La central pasará a modo "Linea ocupada". Si por el contrario en vivienda no se desea atender la llamada, colgarán el auricular y el usuario presionará el pulsador  en la central para volver a comunicar con la placa exterior.