

FONCTIONS SPÉCIAL _ MODULE DIGITALE S1


Entrer en mode de programmation et fonctions du programme

1. Retirez l'alimentation de la plaque.
2. Positionnez le **code (binaire, page 2)** dans le commutateur de configuration, en fonction de la fonction que vous souhaitez programmer.
3. Faites un pont sur une plaque, avec un morceau de câble, entre B+ et NÉGATIF.
4. Branchez l'alimentation de la plaque (le kit continue de clignoter par intermittence).
5. Programmez le **données (binaires, page 2)** dans le commutateur de configuration en fonction de la nouvelle valeur que vous souhaitez attribuer.
6. Validez les nouvelles données en appuyant sur le bouton d'appel P1.
7. Le kit émettra des des sons de confirmation et restera verrouillé.
8. Retirez l'alimentation de la plaque.
9. Défaire le pont, B+ et NÉGATIF, créé à l'étape 3.
10. Positionnez l'interrupteur sur la configuration de la plaque en fonction de l'installation.

Fonctions

| CODE DE FONCTION (Binaire, pag. 2) | DONNÉES DE FONCTION (Binaire, pag. 2) | FONCTION |
|---------------------------------------|--|--|
| 0 | -- | Retour aux valeurs d'usine |
| 1 | de 0 a 63 | Programmation du code d'appel Bouton P1 |
| 2 | de 0 a 63 | Programmation du code d'appel Bouton P2 |
| 3 | de 0 a 15 | Programmation du temps d'ouverture de la maison (secondes) |
| 4 | de 0 a 15 | Programmation du temps d'ouverture du bouton de la plaque (secondes) |
| 5 | de 0 a 63 | Mon/Tel vers lequel l'appel est transféré après 25 secondes sans réponse sur le premier appareil. (v2.0_120606 et ultérieur) |
| 6 | -- | Plaque configuré comme EXTÉRIEUR. (v2.0_161212 et ultérieur) Le bouton-poussoir P1 appelle le SDL: 0 _ Mon/Tél: 0 (appel du concierge) Le bouton-poussoir P2 appelle le SDL: 1 _ Mon/Tél.: 2 |
| 7 | de 0 a 63 | Vous permet de modifier le code SDL appelé par la touche P1 lors de l'utilisation de la fonction 6 (SDL par défaut: 0) (v2.0_161212 et ultérieures) |
| 8 | de 0 a 63 | Vous permet de modifier le code SDL appelé par la touche P2 lors de l'utilisation de la fonction 6 (SDL par défaut: 1) (v2.0_161212 et ultérieures) |

GUIDE DE CODE BINAIRE

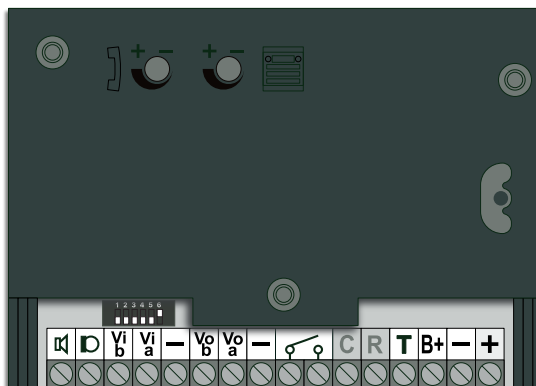

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |