



Estando en la pantalla "Info sistema" presionar:



- navegar
- seleccionar
- atrás



### Asignar salidas, para AUX |

- aux | timbre** :pulsador estándar (-24Vcc, 1 segundo al pulsar) salida estándar (-24Vcc, por timbrado)
- 2C | timbre** :pulsador en modo 2ª cámara (-24Vcc, modo ON\_OFF) salida estándar (-24Vcc, por timbrado)
- aux | 2C** :pulsador estándar (-24Vcc, 1 segundo al pulsar) pulsador en modo 2ª cámara (-24Vcc, modo ON\_OFF)
- aux ↑↓** :tiempo, en décimas, pulsador (0 modo ON\_OFF)
- 2C ↑↓** :tiempo, en décimas, pulsador (0 modo ON\_OFF)



### Función abrir, para |

- abre | timbre** :pulsador abre puerta entrada Ding Dong vivienda, (-24Vcc)
- OFF | abre** :pulsador desactivado entrada abre puerta (-24Vcc)
- abre | abre** :pulsador abre puerta entrada abre puerta (-24Vcc)



\* Monitor AVANT pánico

### Función pánico, para SOS\* () |

- 2C | timbre** :pulsador en modo 2ª cámara (-24Vcc, modo ON\_OFF) entrada Ding Dong vivienda (-24Vcc)
- pánico | timbre** :pulsador envía llamada pánico a CCI entrada Ding Dong vivienda (-24Vcc)
- OFF | pánico** :pulsador desactivado entrada envía llamada pánico a CCI (-24Vcc)
- pánico | pánico** :pulsador envía llamada pánico a CCI entrada envía llamada pánico a CCI (-24Vcc)

### Códigos


Permite insertar publicidad de terceros previamente programada en fábrica.

Si seleccionamos la función "Abrir" anulamos la función "Pánico" y viceversa.





Estando en la pantalla "Info sistema" presionar:

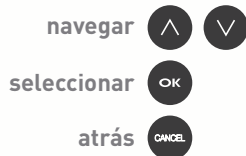

### Modos de funcionamiento

**Modo estándar** :el monitor funciona de forma normal tal como indica su manual de instalación.

**Modo pantalla** :la pantalla del monitor permanece siempre encendida, permitiendo así su uso en exposiciones. Realizará el resto de funciones de forma estándar.

**AL SELECCIONAR EL MODO PANTALLA LOS PULSADORES DEL MONITOR QUEDAN ANULADOS.**