xenia

DIGITAL




REF: 680051
Coaxial
Coax

REF: 680050
Visualtech 5H
Visualtech 5W

REF: 680052
No-Coax
Coaxless

REF: 680056
2H
2W

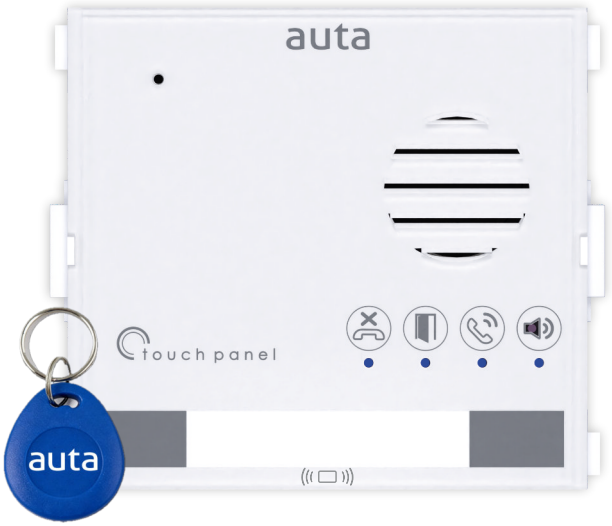

REF: 680059
Digital
Digital

REF: 680058
Visualtech 5H
Visualtech 5W

REF: 680083
2H
2W

ES **MÓDULO AUDIO_VIDEO KIT RFID**


EN AUDIO_VIDEO RFID KIT MODULE


auta
Bringing people together


Desmontaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5 Profile disassembly S1, S2, S3, S4 and S5


PARA UNA MAYOR COMODIDAD REALIZAR EL PROCESO USANDO UNA SUPERFICIE DE APOYO.


FOR GREATER COMFORT, PERFORM THE PROCESS USING A SUPPORT SURFACE.

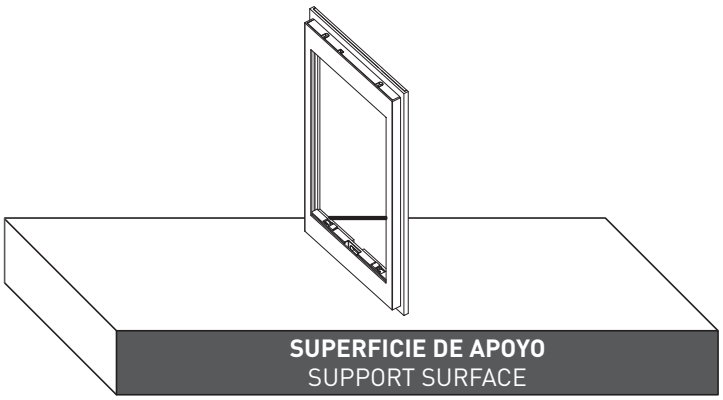


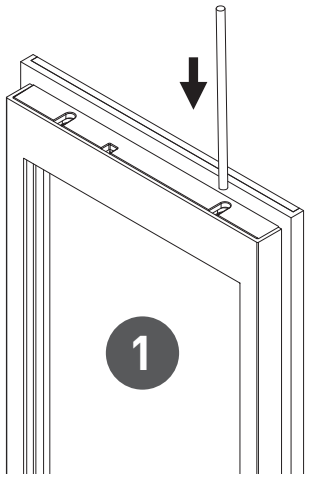


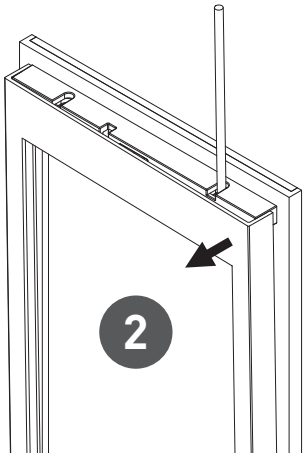


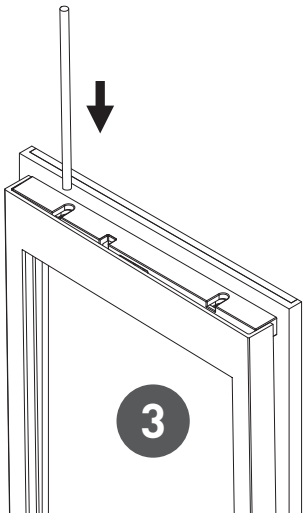

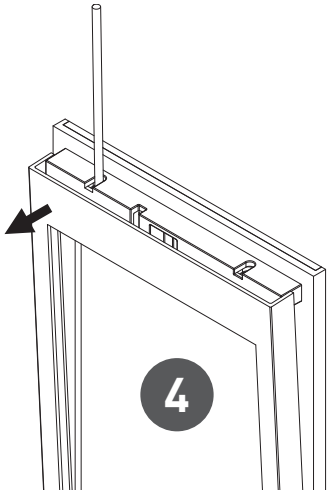


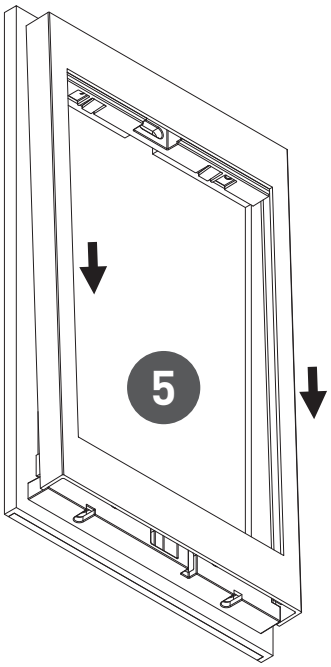

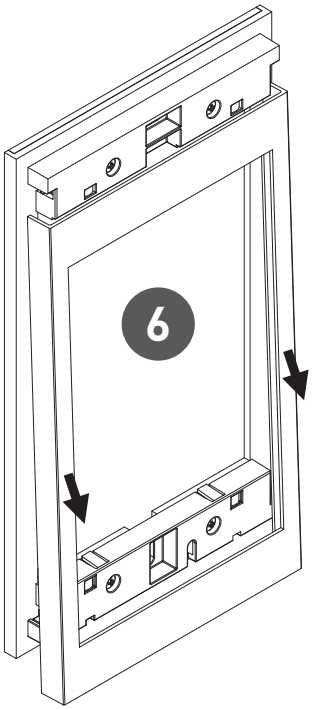

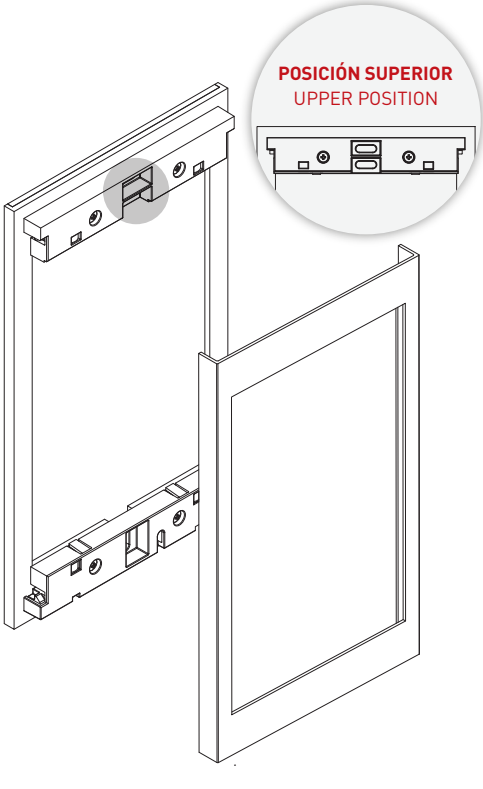


Descripción Description

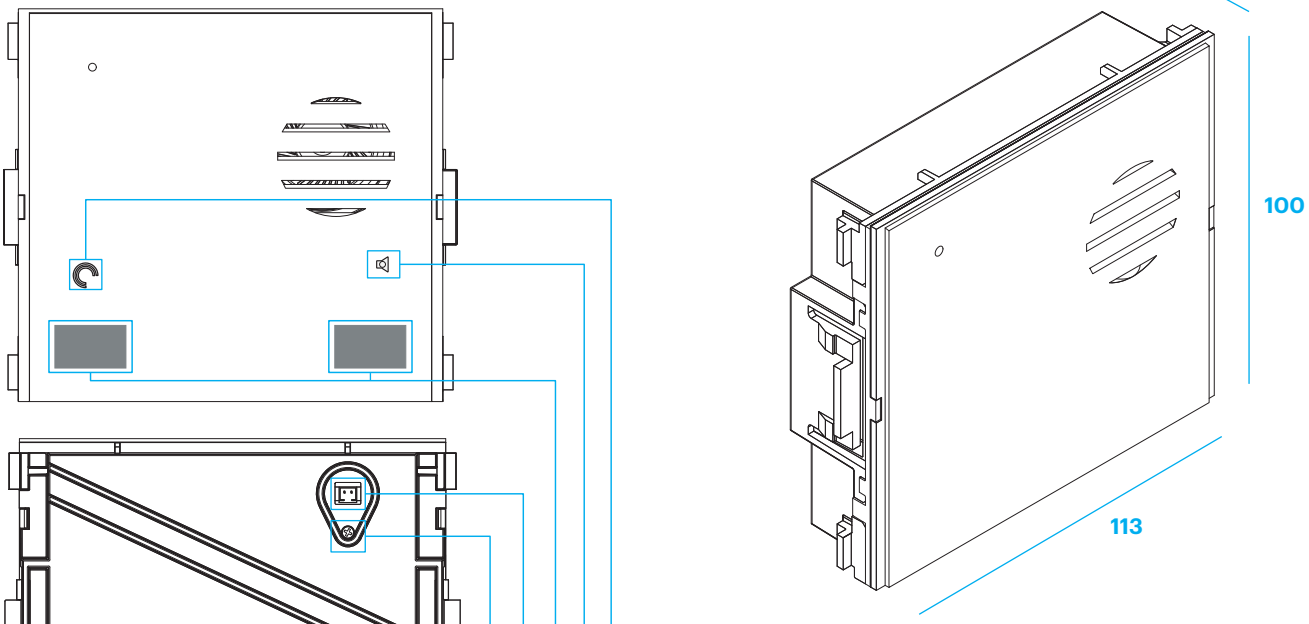


- **Pulsador para mantenimiento y ajuste de volumen**
  Push-button for maintenance and volume adjust
- **Sensor de luminosidad**
  Luminosity sensor
- **Pulsadores táctiles para funciones**
  Touch buttons for functions
- **Conexión para micrófono externo**
  External microphone connection
- **Ajuste para BALANCE DE AUDIO (solo sistema VISUALTECH)**
  Adjust for AUDIO BALANCE (only VISUALTECH SYSTEM)
- **Switch de configuración y funciones especiales**
  Configuration and Special functions switch
- **Salida para MÓDULO DE CONEXIÓN**
  Output for MODULE OF CONNECTION
- **Entrada MÓDULO anterior en caso de existir**
  Previous MODULE input if any

Montaje del módulo y latiguillo Module and ribbon assembly


Montar siempre en la parte SUPERIOR en placas SERIE 2, 3, 4 y 5.
Always assemble on TOP in panels SERIES 2, 3, 4 and 5.

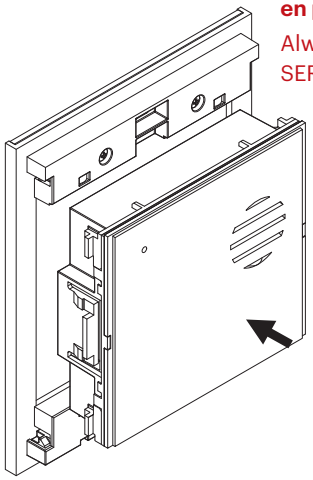

1

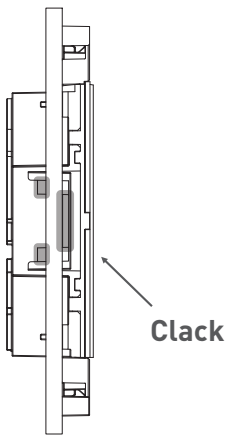


2

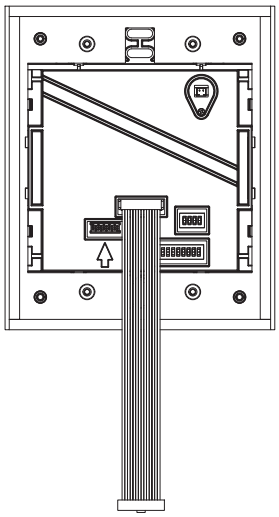


3

Configuración Configuration

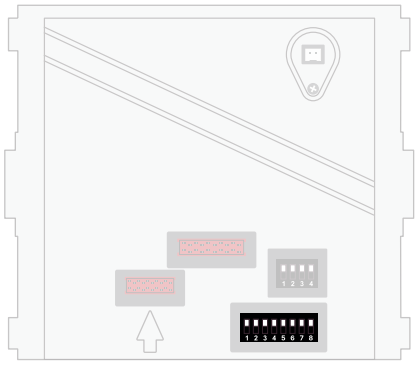

Configuración de ID de placa
Panel ID configuration



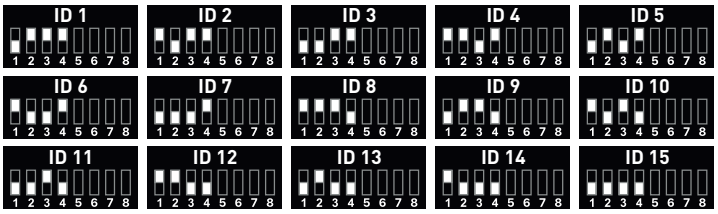



CÓDIGO RESERVADO
la placa emitirá pitidos si se utiliza como ID.

RESERVED CODE
the panel will emit beeps if used as ID.

AUTO-ENCENDIDO a placa
SELF-STARTING to panel





Llamada a CONSERJERÍA
Call to CONCIERGE






SIN USO
WITHOUT USE



Mensaje "PUERTA ABIERTA"
"DOOR OPEN" message





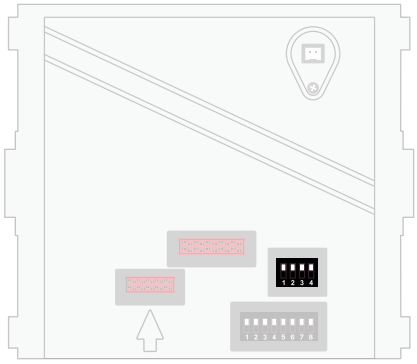

Selección PRINCIPAL _ SECUNDARIO
MASTER _ SLAVE selection




PRINCIPAL
MASTER

SECUNDARIO
SLAVE

Sistema VISUALTECH SIEMPRE OFF
VISUALTECH system ALWAYS OFF


Selección de LLAMADA
CALL selection




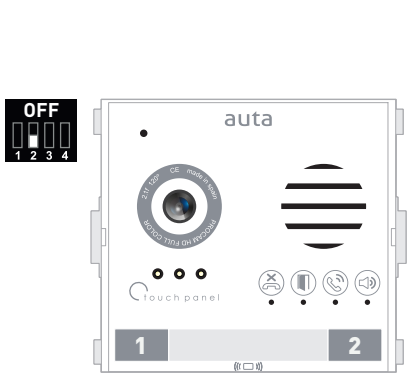

Selección de MICRÓFONO
MICROPHONE selection


MONTAJE
MOUNTING

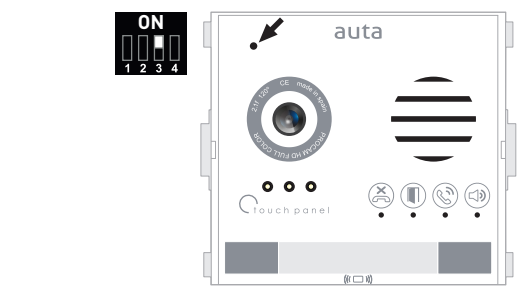

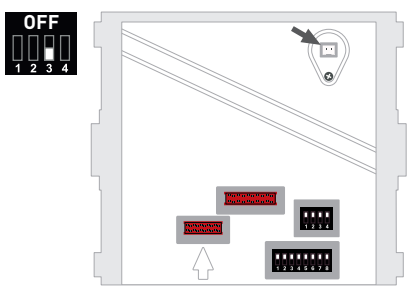

Funciones especiales
Special functions


Ajuste de volumen Volume adjust

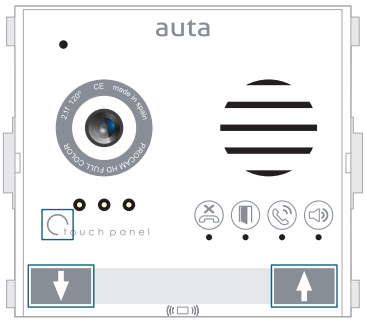

Subir_Bajar volumen
Increase_Decrease volume

Selector de parámetro 1, 2, 3
Parameter selector 1, 2, 3

Entrar en modo ajuste de volumen Enter in volume adjust mode

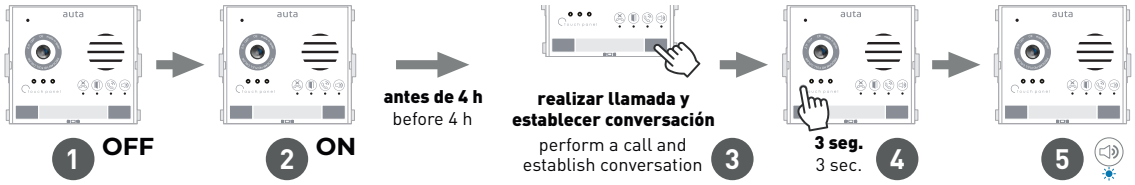

Existen 3 parámetros en los que podemos realizar ajustes de volumen:


1. **Volumen de AUDIO en PLACA**
2. **Volumen de AUDIO en VIVIENDA**
3. **Volumen de AUDIO en mensaje "PUERTA ABIERTA"**

Disponemos de 8 niveles de audio seleccionables, representados por 4 LEDS azules. Cada led indica 2 niveles.

There are 3 parameters in which we can make volume adjustments:

1. AUDIO volume at PANEL
2. AUDIO volume at HOUSING
3. AUDIO volume for "DOOR OPEN" message

We have 8 selectable audio levels, represented by 4 blue LEDS.
Each led indicates 2 levels.

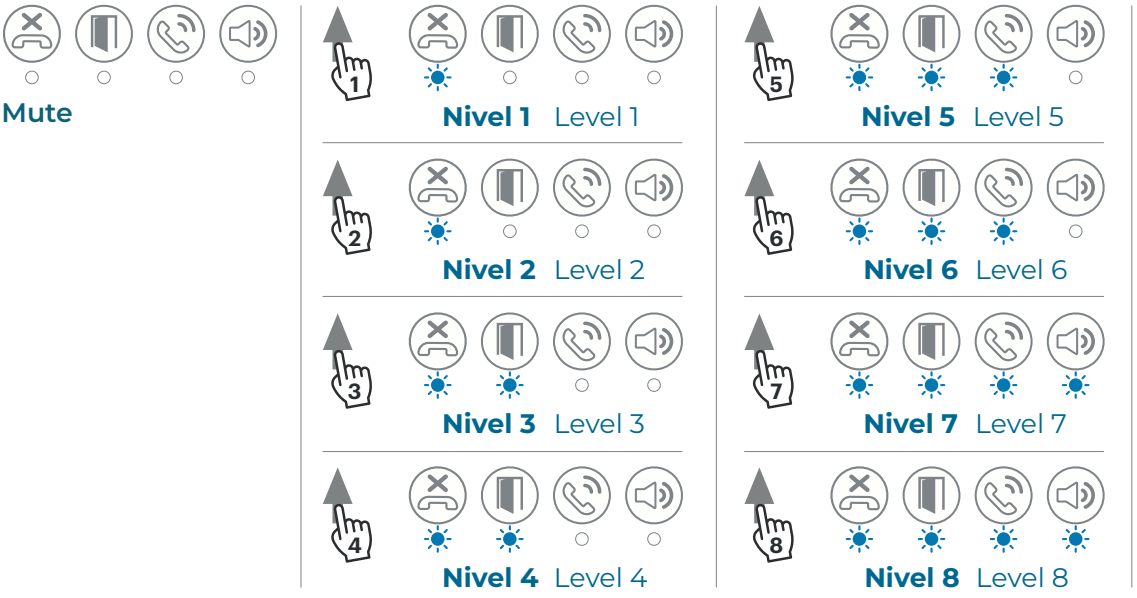


➔ Ajuste de balance (solo VISUALTECH) Balance adjust (only VISUALTECH)

ESTE PROCESO SE REALIZARÁ CON TODOS LOS TERMINALES INSTALADOS Y CONECTADOS.
TAMBIÉN COMPROBAREMOS QUE LA RESISTENCIA/S DE FINAL DE LÍNEA ESTÉN COLOCADAS.

Si al ajustar el volumen de audio en conversación comprobamos que se produce acoplamiento, deberemos re-ajustar LIGERAMENTE el potenciómetro de balance situado en la parte trasera del módulo Xenia.
Cada vez que modifiquemos los niveles de volumen, volveremos a re-ajustar el balance de la instalación.

THIS PROCESS WILL BE DONE WITH ALL TERMINALS INSTALLED AND CONNECTED.
WE WILL ALSO CHECK THAT THE END OF LINE RESISTANCE/S ARE CONNECTED.

If when adjusting the audio volume in conversation we verify that coupling occurs, we will have to SLIGHTLY re-adjust the balance potentiometer located on the back of the Xenia module.
Every time we modify the volume levels we will readjust the balance of the installation.

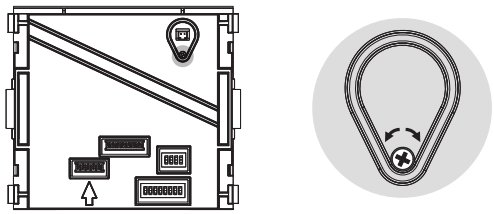

Gestión del control de accesos Access control management


Tarjetas incluidas Included cards



Pre-programadas en fábrica
Pre-programmed in factory

Dar de alta usuarios Users enrollment

> Varios usuarios asociados a la misma Shadow Several users associated to the same Shadow

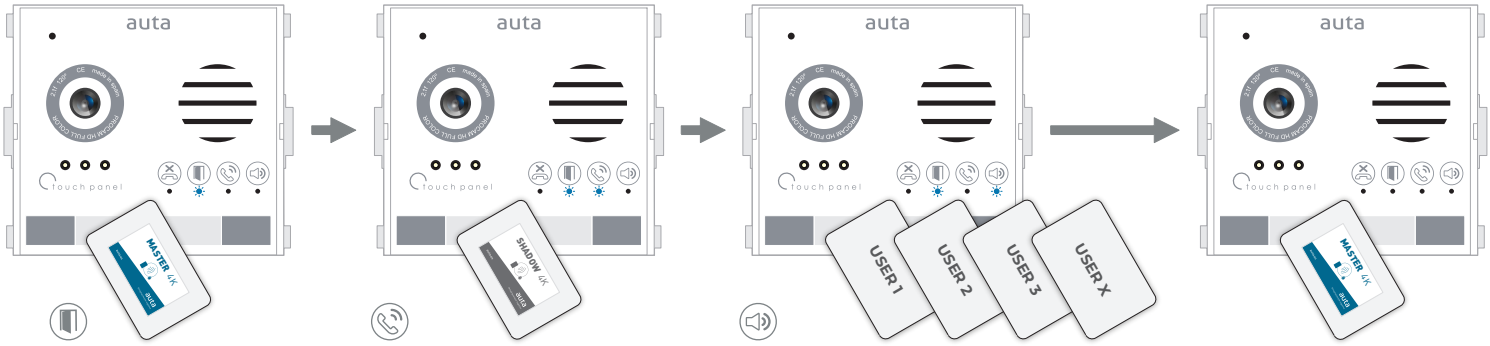


Parpadeo LENTO
SLOW blink

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, SI ES USUARIO)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, IF IT IS USER)

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, YA USADA)
6 destellos (MEMORIA LLENA)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, ALREADY USED)
6 blinks (MEMORY FULL)

Led APAGADOS
Leds OFF

> 1 usuario por Shadow 1 user per Shadow

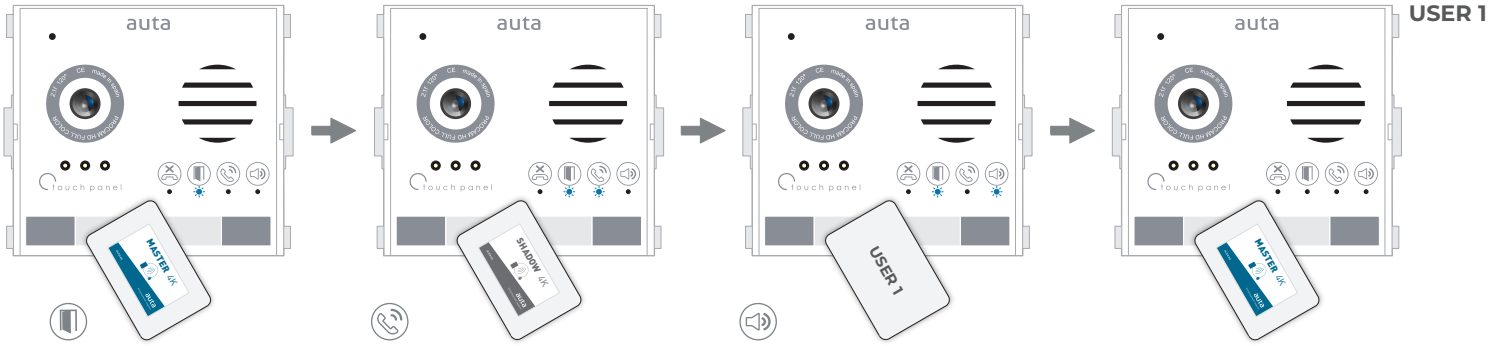


USER 1

Parpadeo LENTO
SLOW blink

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, SI ES USUARIO)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, IF IT IS USER)

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, YA USADA)
6 destellos (MEMORIA LLENA)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, ALREADY USED)
6 blinks (MEMORY FULL)

Led APAGADOS
Leds OFF

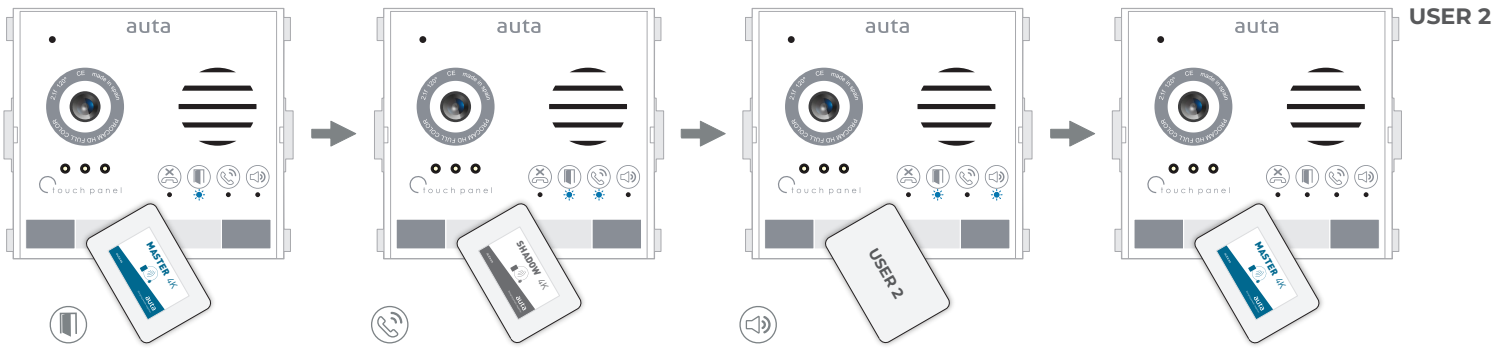

USER 2

Parpadeo LENTO
SLOW blink


1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, SI ES USUARIO)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, IF IT IS USER)

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, YA USADA)
6 destellos (MEMORIA LLENA)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, ALREADY USED)
6 blinks (MEMORY FULL)

Led APAGADOS
Leds OFF

Borrado de usuarios Users delete

> Borrado de tarjeta Usuario Delete of User card

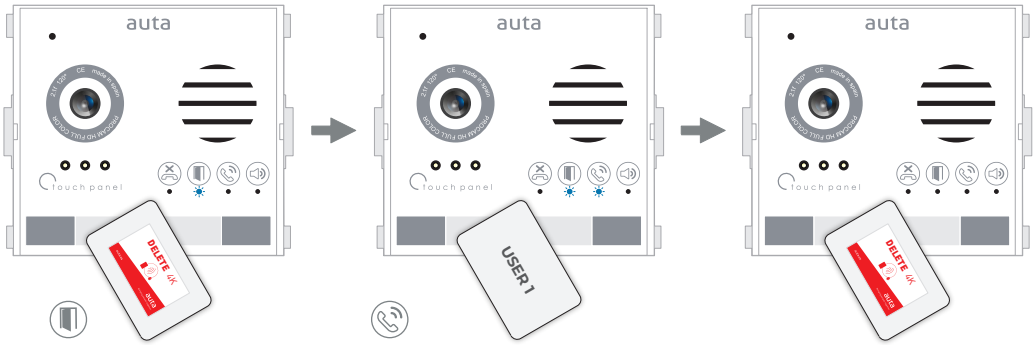


Parpadeo RÁPIDO
FAST blink

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, YA BORRADA)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, ALREADY DELETED)

Led APAGADOS
Leds OFF

> Borrado de tarjeta Usuario/s mediante Shadow Delete of User/s card trough Shadow

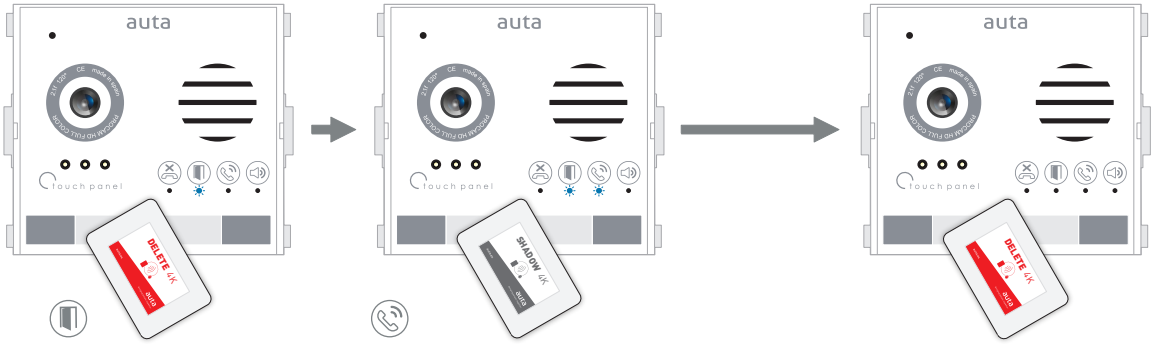

Parpadeo RÁPIDO
FAST blink

3 destellos (ERROR, SIN USUARIO)
RÁPIDO (BORRANDO USUARIOS ASOCIADOS)
3 blinks (ERROR, WITHOUT USER)
FAST (DELETING ASSOCIATED USERS)

Led APAGADOS
Leds OFF

> Borrado completo de memoria Complete delete of memory



Parpadeo RÁPIDO
FAST blink

RÁPIDO (BORRANDO MEMORIA)
FAST (DELETING MEMORY)


1 destello -> Led APAGADOS
1 blink -> Leds OFF

Modo mantenimiento Maintenance mode


El modo mantenimiento es un modo en el que la placa desactiva todos sus módulos conectados por seguridad, así se pueden realizar procedimientos tales como limpieza o la colocación de información en los tarjeteros de los pulsadores, con total seguridad.
El tiempo máximo en el que la placa permanece en modo mantenimiento es de 4 minutos. Pasado este tiempo se deberá re-armar.

The maintenance mode is a mode in which the panel deactivates all its connected modules for safety reasons, so procedures such as cleaning or placing information in the button card holders, can be carried out in complete safety.
The maximum time that the panel remains in maintenance mode is 4 minutes. After this time, it must be re-armed.


Entrar en modo mantenimiento Enter in maintenance mode

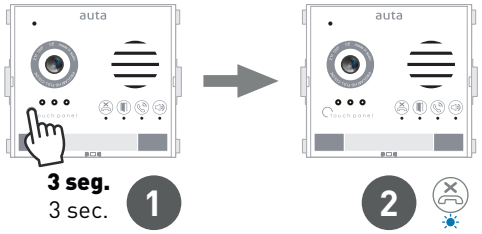

Colocar información en tarjetero Place information in card holder

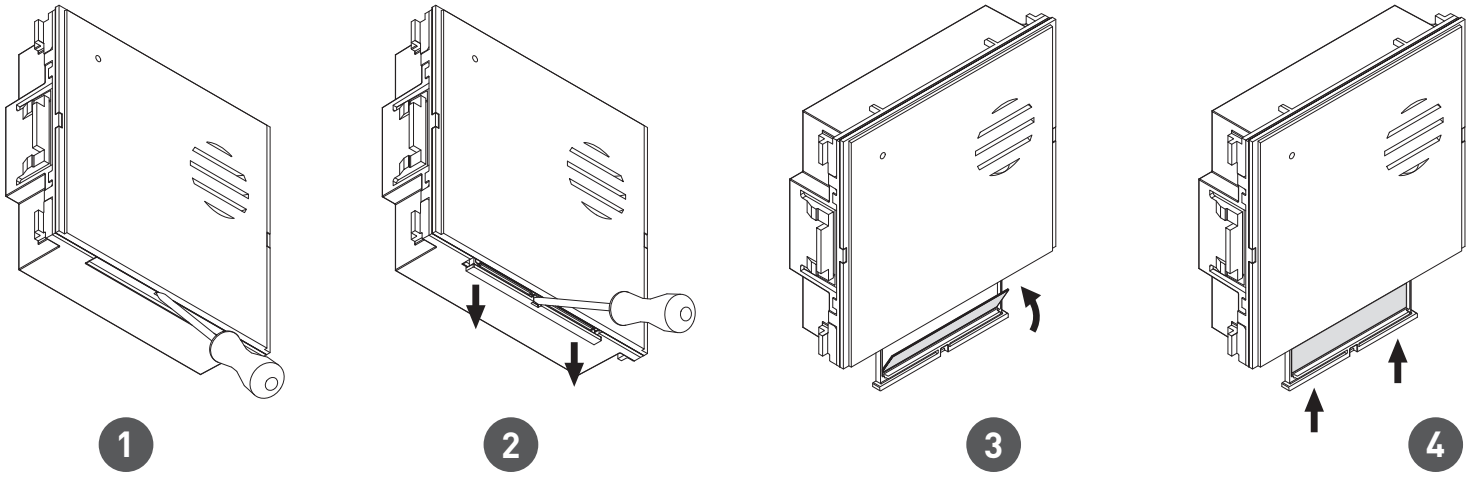

Desmontaje de módulos Modules unmount

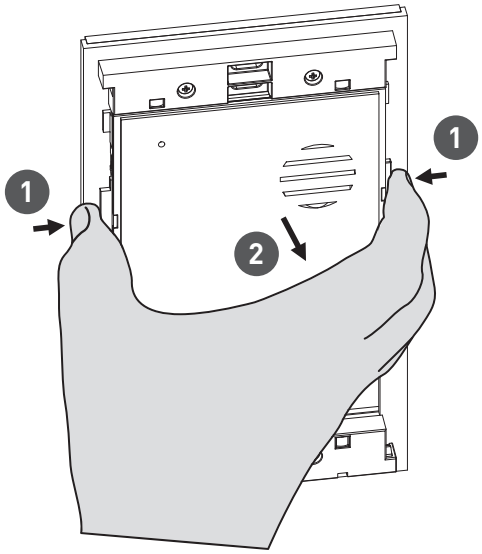

NO USAR DESTORNILLADOR O SIMILAR
DON'T USE SCREW DRIVER OR SIMILAR

Montaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5 Profile assembly S1, S2, S3, S4 and S5

