xenia

DIGITAL



REF: 680086
Coaxial
Coax

REF: 680084
Visualtech 5H
Visualtech 5W

REF: 680085
No-Coax
Coaxless



REF: 680088
Digital
Digital

REF: 680087
Visualtech 5H
Visualtech 5W

ES **MÓDULO AUDIO_VIDEO RFID INTERMEDIO**


EN AUDIO_VIDEO RFID INTERMEDIATE MODULE


auta
Bringing people together


Desmontaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5 Profile disassembly S1, S2, S3, S4 and S5


PARA UNA MAYOR COMODIDAD REALIZAR EL PROCESO USANDO UNA SUPERFICIE DE APOYO.


FOR GREATER COMFORT, PERFORM THE PROCESS USING A SUPPORT SURFACE.

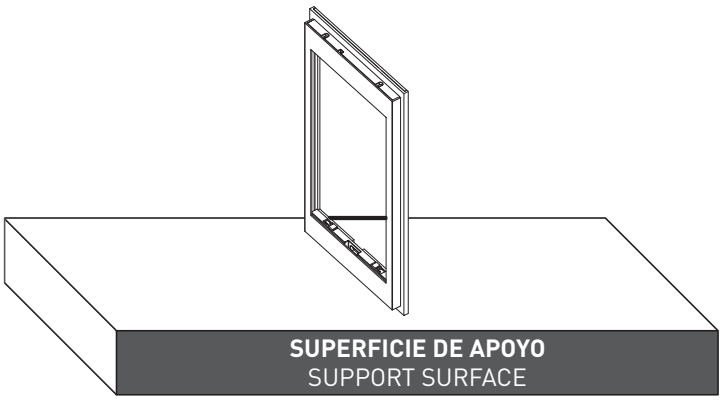


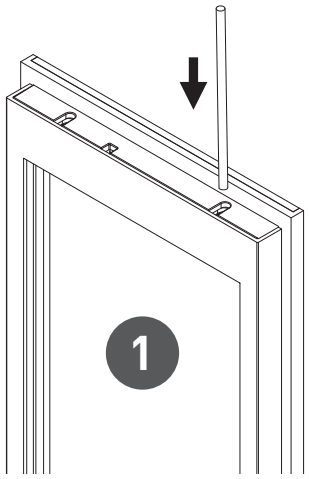


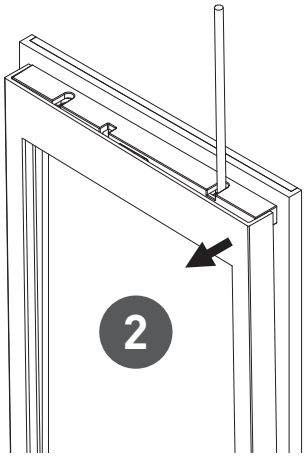


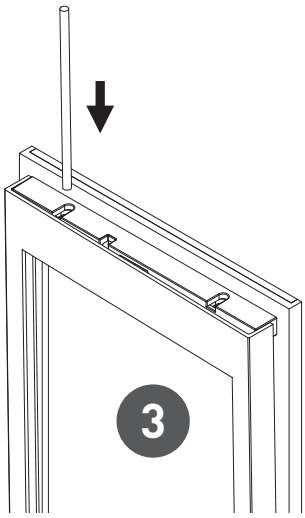

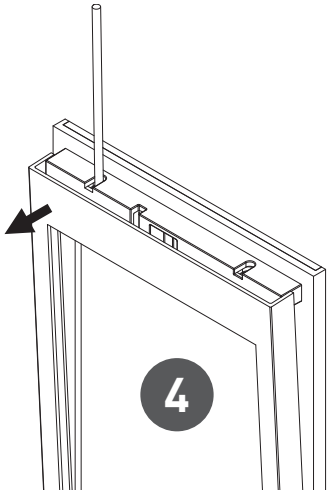


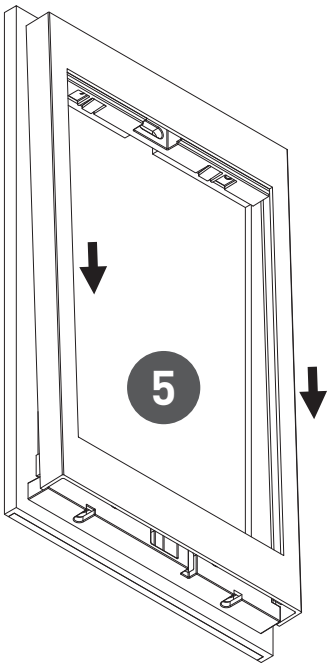


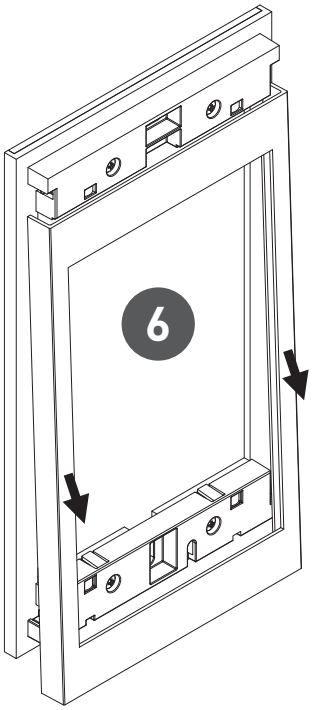


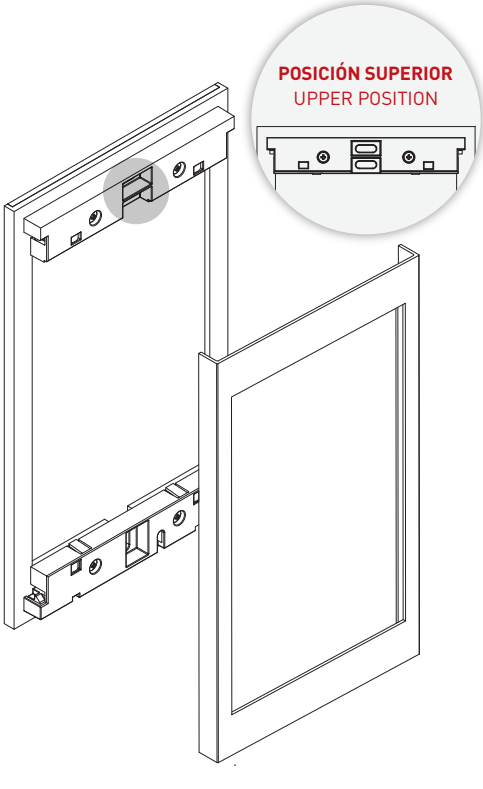

Descripción Description

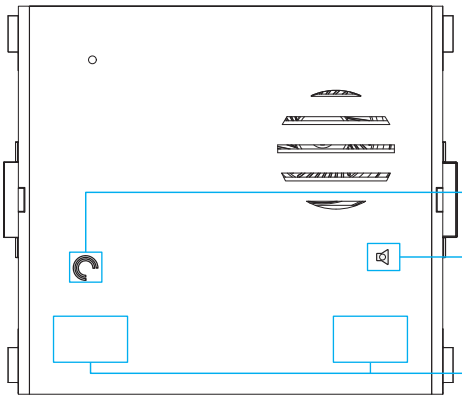


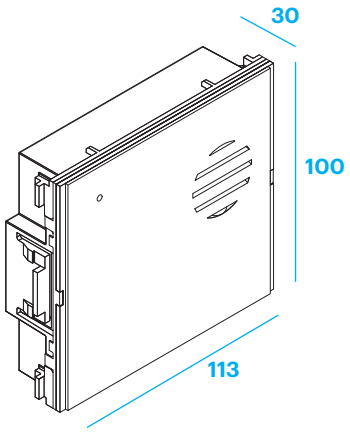

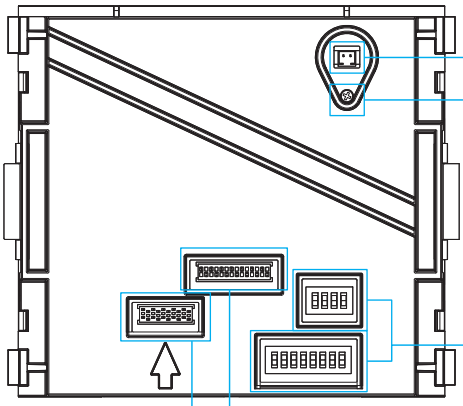


- **Pulsador para mantenimiento y ajuste de volumen**
  Push-button for maintenance and volume adjust
- **Sensor de luminosidad**
  Luminosity sensor
- **Pulsadores táctiles para funciones**
  Touch buttons for functions
- **Conexión para micrófono externo**
  External microphone connection
- **Ajuste para BALANCE DE AUDIO (solo sistema VISUALTECH)**
  Adjust for AUDIO BALANCE (only VISUALTECH SYSTEM)
- **Switch de configuración y funciones especiales**
  Configuration and Special functions switch
- **Salida para MÓDULO DE CONEXIÓN**
  Output for MODULE OF CONNECTION
- **Entrada MÓDULO anterior en caso de existir**
  Previous MODULE input if any


Montaje de módulos y latiguillos Module and ribbons assembly

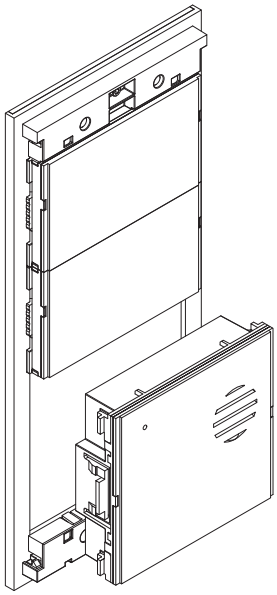

1

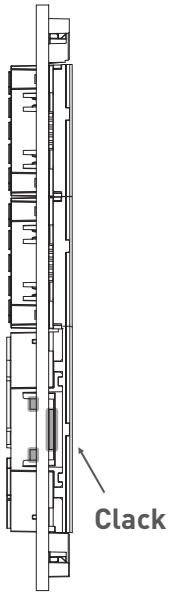


2

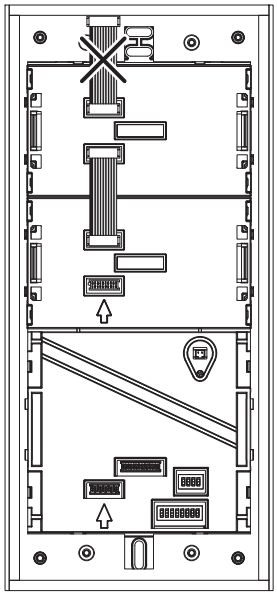


3

Descartar el latiguillo corto que incorpora el módulo superior y utilizar el modelo largo suministrado.

Discard the short ribbon that incorporates the upper module and use the long model supplied.

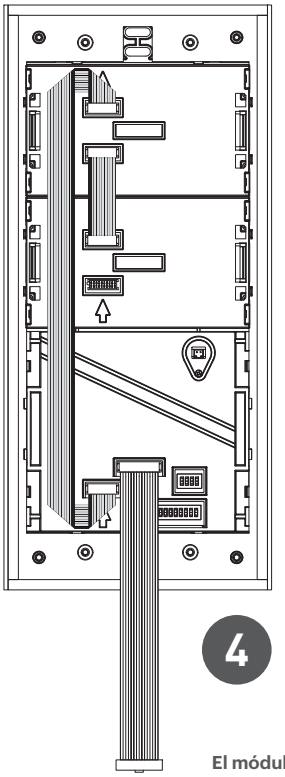

4

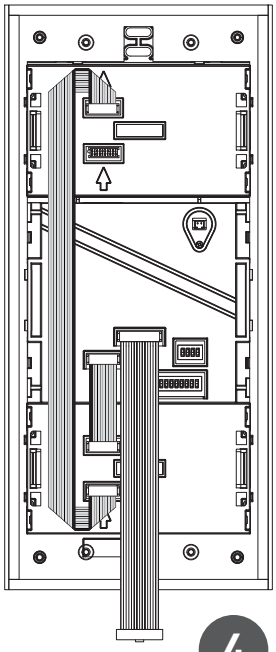


4

El módulo Audio Video Xenia siempre será el último de la serie. Independientemente de su posición en placa.


The Audio Video Xenia module always will be the last one of the series. Independently of its position in the entry panel.

Configuración Configuration

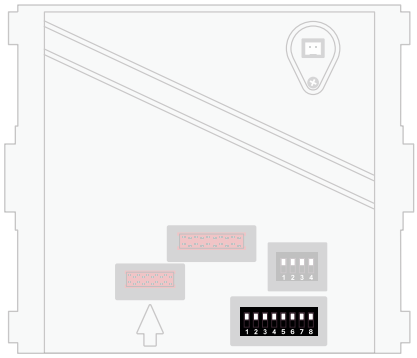



Configuración de ID de placa
Panel ID configuration

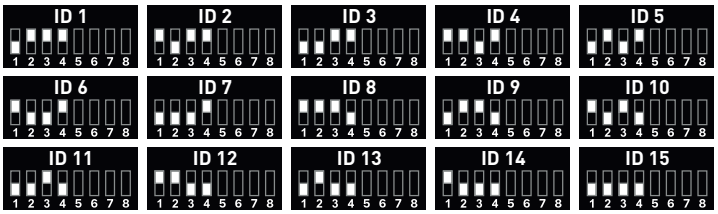



CÓDIGO RESERVADO
la placa emitirá pitidos si se utiliza como ID.

RESERVED CODE
the panel will emit beeps if used as ID.



AUTO-ENCENDIDO a placa
SELF-STARTING to panel





Llamada a CONSERJERÍA
Call to CONCIERGE






SIN USO
WITHOUT USE



Mensaje "PUERTA ABIERTA"
"DOOR OPEN" message



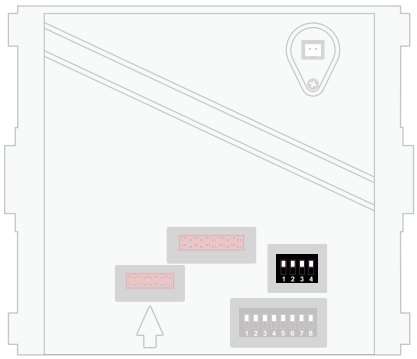



Selección PRINCIPAL _ SECUNDARIO
MASTER _ SLAVE selection



PRINCIPAL
MASTER



SECUNDARIO
SLAVE

Sistema VISUALTECH SIEMPRE OFF
VISUALTECH system ALWAYS OFF



SIN USO
WITHOUT USE




Selección de MICRÓFONO
MICROPHONE selection








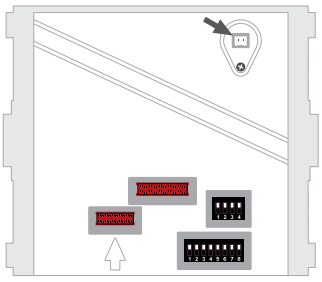

MONTAJE
MOUNTING

Funciones especiales
Special functions


Ajuste de volumen Volume adjust

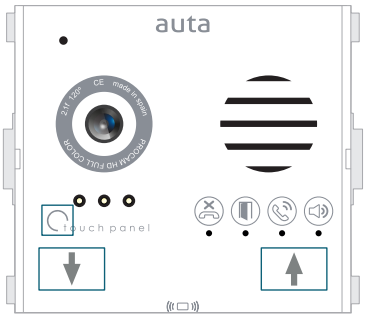

Subir_Bajar volumen
Increase_Decrease volume

Selector de parámetro 1, 2, 3
Parameter selector 1, 2, 3

Entrar en modo ajuste de volumen Enter in volume adjust mode

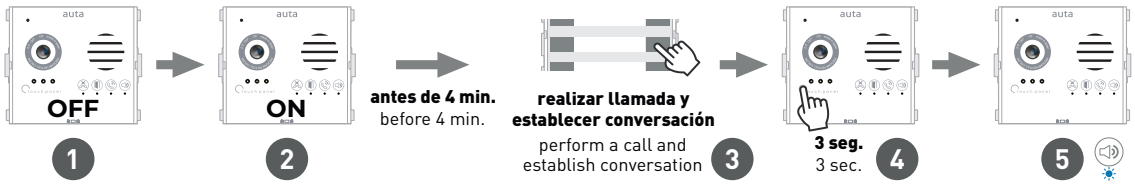

Existen 3 parámetros en los que podemos realizar ajustes de volumen:


1. **Volumen de AUDIO en PLACA**
2. **Volumen de AUDIO en VIVIENDA**
3. **Volumen de AUDIO en mensaje "PUERTA ABIERTA"**

Disponemos de 8 niveles de audio seleccionables, representados por 4 LEDS azules. Cada led indica 2 niveles.

There are 3 parameters in which we can make volume adjustments:

1. AUDIO volume at PANEL
2. AUDIO volume at HOUSING
3. AUDIO volume for "DOOR OPEN" message

We have 8 selectable audio levels, represented by 4 blue LEDS.
Each led indicates 2 levels.

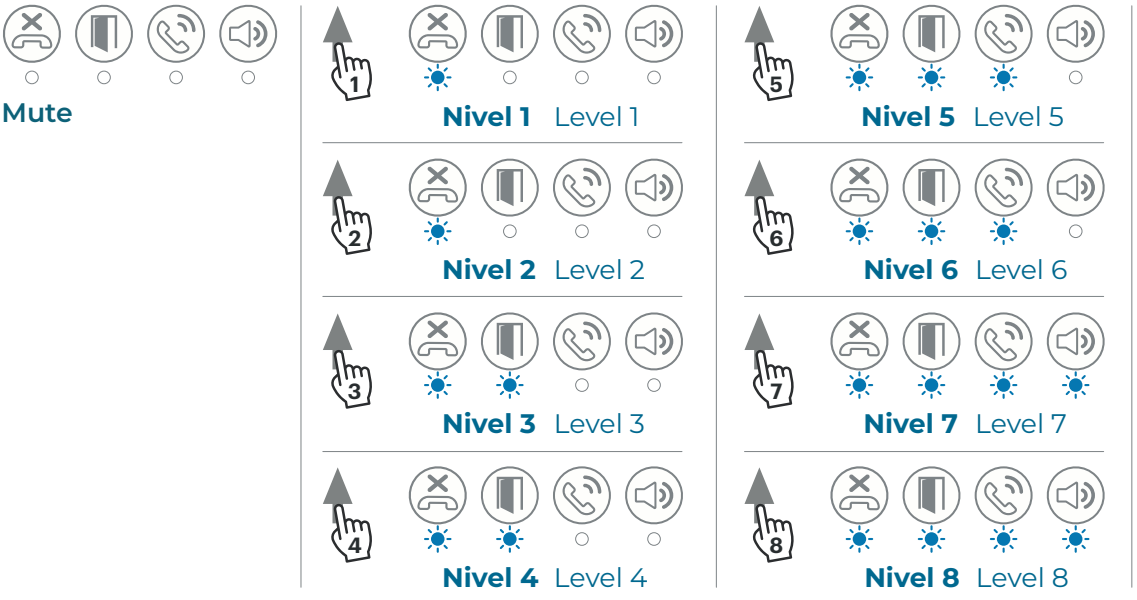


➔ Ajuste de balance (solo VISUALTECH) Balance adjust (only VISUALTECH)

ESTE PROCESO SE REALIZARÁ CON TODOS LOS TERMINALES INSTALADOS Y CONECTADOS.
TAMBIÉN COMPROBAREMOS QUE LA RESISTENCIA/S DE FINAL DE LÍNEA ESTÉN COLOCADAS.

Si al ajustar el volumen de audio en conversación comprobamos que se produce acoplamiento, deberemos re-ajustar LIGERAMENTE el potenciómetro de balance situado en la parte trasera del módulo Xenia.
Cada vez que modifiquemos los niveles de volumen, volveremos a re-ajustar el balance de la instalación.

THIS PROCESS WILL BE DONE WITH ALL TERMINALS INSTALLED AND CONNECTED.
WE WILL ALSO CHECK THAT THE END OF LINE RESISTANCE/S ARE CONNECTED.

If when adjusting the audio volume in conversation we verify that coupling occurs, we will have to SLIGHTLY re-adjust the balance potentiometer located on the back of the Xenia module.
Every time we modify the volume levels we will readjust the balance of the installation.

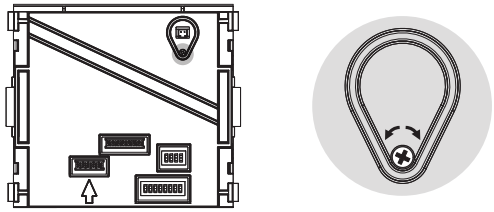

Gestión del control de accesos Access control management


Tarjetas incluidas Included cards



Pre-programadas en fábrica
Pre-programmed in factory

Dar de alta usuarios Users enrollment

> Varios usuarios asociados a la misma Shadow Several users associated to the same Shadow

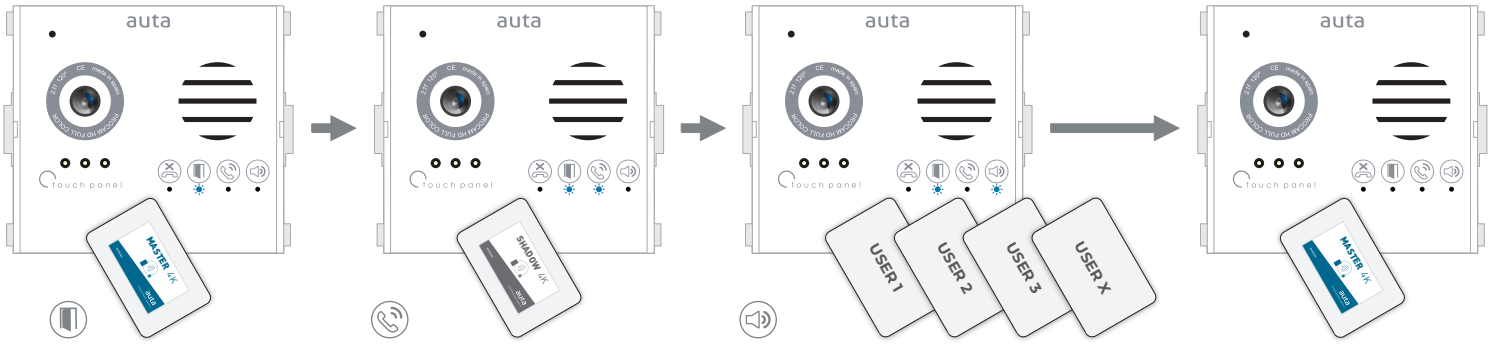


Parpadeo LENTO
SLOW blink

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, SI ES USUARIO)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, IF IT IS USER)

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, YA USADA)
6 destellos (MEMORIA LLENA)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, ALREADY USED)
6 blinks (MEMORY FULL)

Led APAGADOS
Leds OFF

> 1 usuario por Shadow 1 user per Shadow

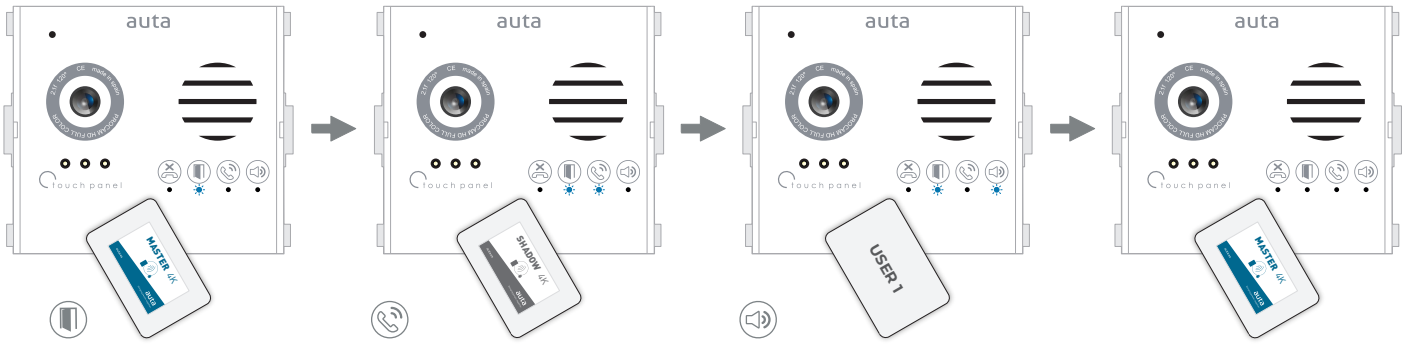


USER 1

Parpadeo LENTO
SLOW blink

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, SI ES USUARIO)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, IF IT IS USER)

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, YA USADA)
6 destellos (MEMORIA LLENA)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, ALREADY USED)
6 blinks (MEMORY FULL)

Led APAGADOS
Leds OFF

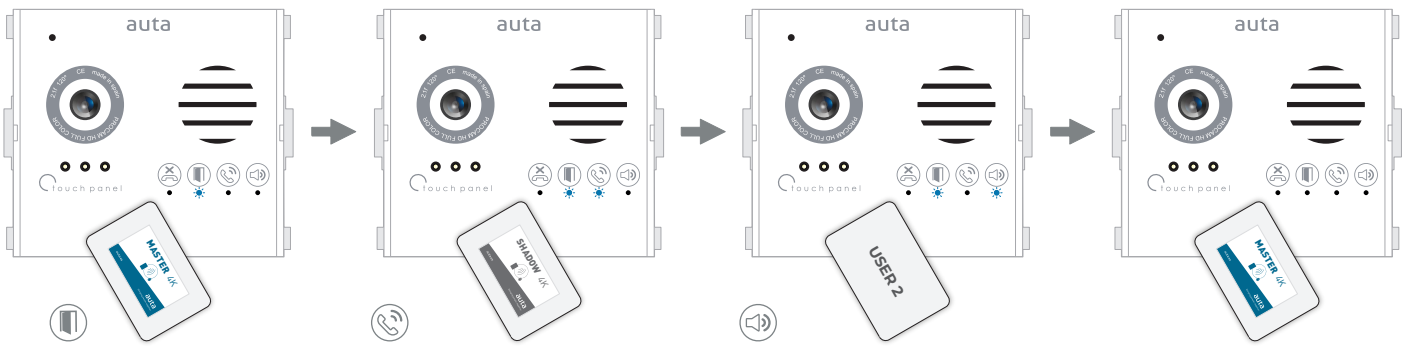

USER 2

Parpadeo LENTO
SLOW blink


1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, SI ES USUARIO)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, IF IT IS USER)

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, YA USADA)
6 destellos (MEMORIA LLENA)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, ALREADY USED)
6 blinks (MEMORY FULL)

Led APAGADOS
Leds OFF

Borrado de usuarios Users delete

> **Borrado de tarjeta Usuario** Delete of User card

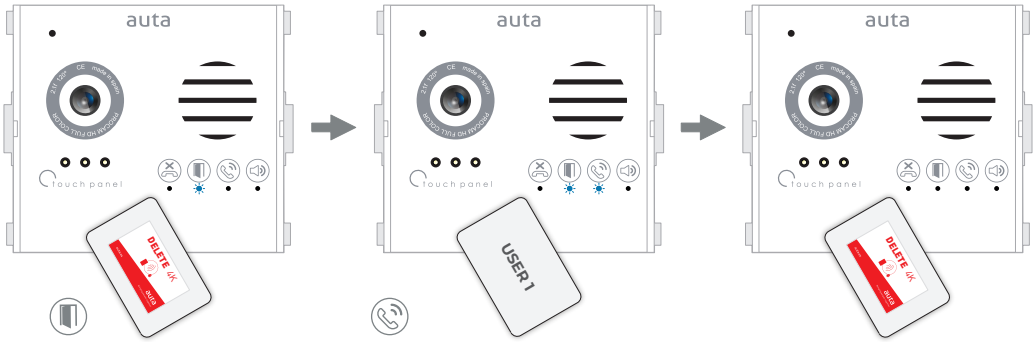


Parpadeo RÁPIDO
FAST blink

1 destello (OK)
3 destellos (ERROR, YA BORRADA)
1 blink (OK)
3 blinks (ERROR, ALREADY DELETED)

Led APAGADOS
Leds OFF

> **Borrado de tarjeta Usuario/s mediante Shadow** Delete of User/s card trough Shadow

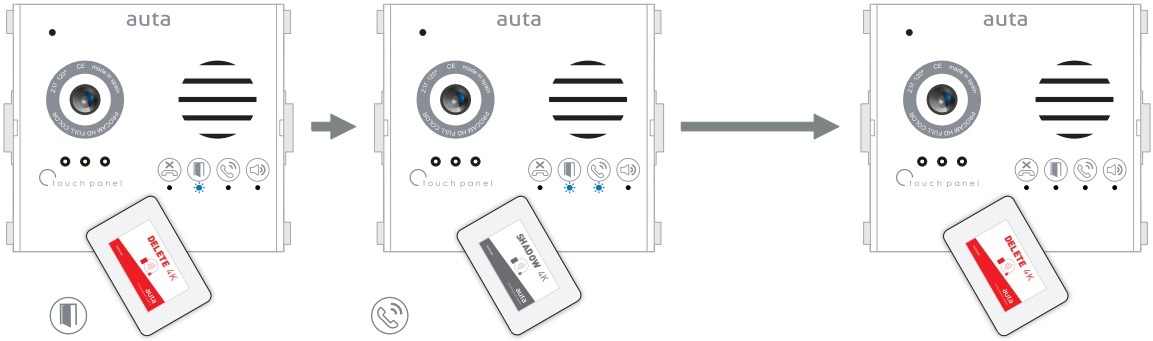


Parpadeo RÁPIDO
FAST blink

3 destellos (ERROR, SIN USUARIO)
RÁPIDO (BORRANDO USUARIOS ASOCIADOS)
3 blinks (ERROR, WITHOUT USER)
FAST (DELETING ASSOCIATED USERS)

Led APAGADOS
Leds OFF

> **Borrado completo de memoria** Complete delete of memory

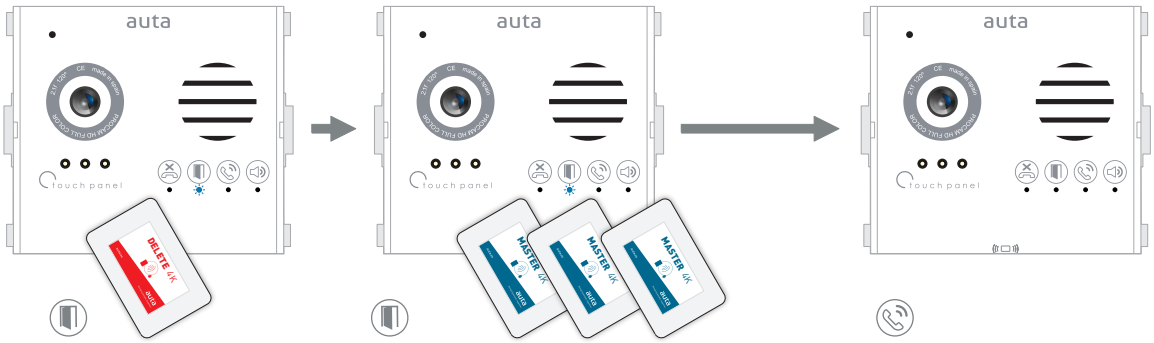

Parpadeo RÁPIDO
FAST blink

RÁPIDO (BORRANDO MEMORIA)
FAST (DELETING MEMORY)


1 destello -> Led APAGADOS
1 blink -> Leds OFF

Modo mantenimiento Maintenance mode


El modo mantenimiento es un modo en el que la placa desactiva todos sus módulos conectados por seguridad, así se pueden realizar procedimientos tales como limpieza o la colocación de información en los tarjeteros de los pulsadores, con total seguridad.
El tiempo máximo en el que la placa permanece en modo mantenimiento es de 4 minutos. Pasado este tiempo se deberá re-armar.

The maintenance mode is a mode in which the panel deactivates all its connected modules for safety reasons, so procedures such as cleaning or placing information in the button card holders, can be carried out in complete safety.
The maximum time that the panel remains in maintenance mode is 4 minutes. After this time, it must be re-armed.

Entrar en modo mantenimiento Enter in maintenance mode

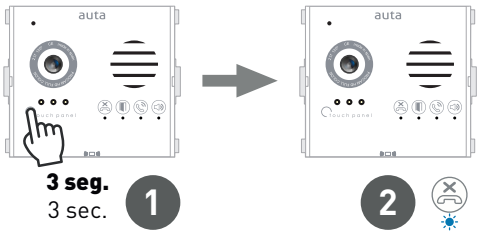

Desmontaje de módulos Modules unmount

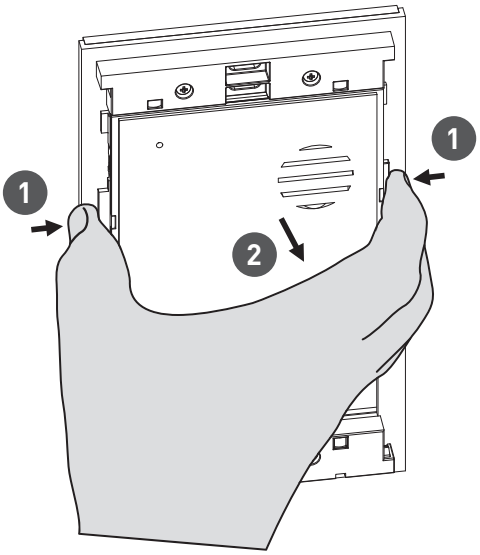

NO USAR DESTORNILLADOR O SIMILAR
DON'T USE SCREW DRIVER OR SIMILAR

Montaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5 Profile assembly S1, S2, S3, S4 and S5

