


onex

IP

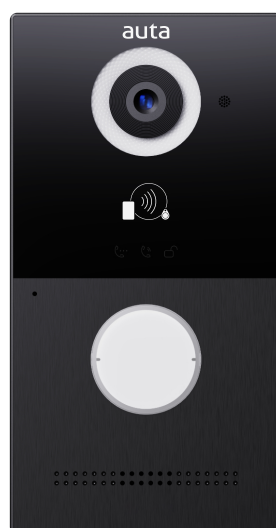

REF: 660052

- ES** **PLACA ONEX IP SIP DM P**
- EN** ONEX IP SIP DM P ENTRY PANEL
- PT** **PLACA ONEX IP SIP DM P**
- FR** PLAQUE ONEX IP SIP DM P

auta

Bringing people together



General

Descripción

Placa Auta ONEX IP SIP P. Permite ser instalada en cualquier sistema IP SIP Auta. Compatible con tecnología IP y alimentación PoE. Incorpora entradas_salidas configurables y control de accesos RFID mediante tarjetas llaveros **MiFare** y **EM**.

Características

Protección: Alarma de sabotaje

Control de Accesos: RFID MiFare_EM, soporte Wiegand

Iluminación: LED blanco de alta intensidad

Alimentación: 12 Vcc, 2A

Apertura: Relés NA_NC 2A

Cámara: CMOS 2.0 Mpx - 110° (H) 60° (V)


Maniobras: Entradas lógicas configurables

Temperatura: - 40 °C hasta + 55 °C



Humedad: 10% hasta 90%, sin condensación

Resistencia: IP65 - IK07

Elementos

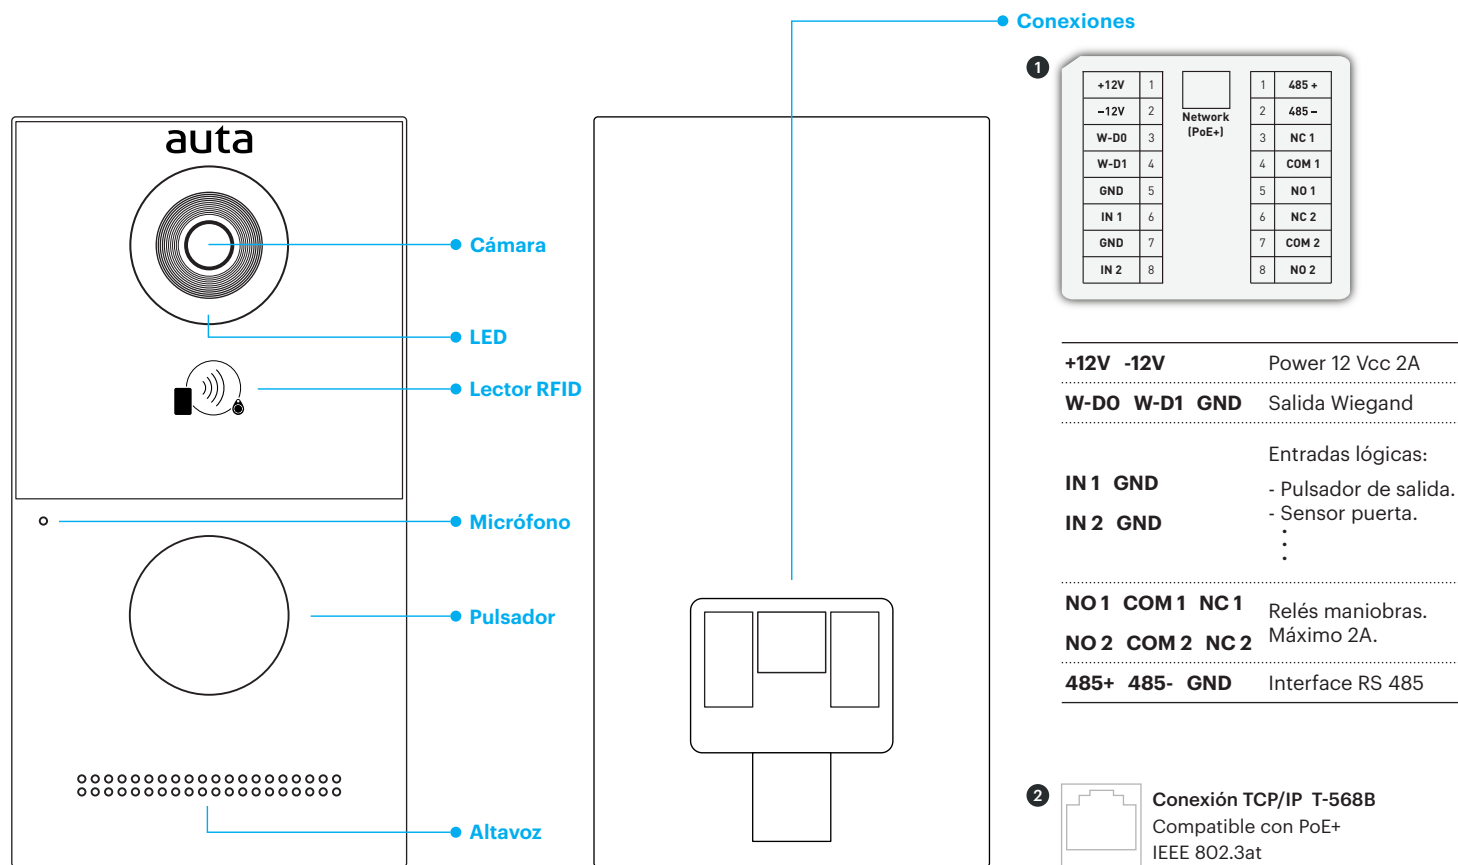

Dimensiones

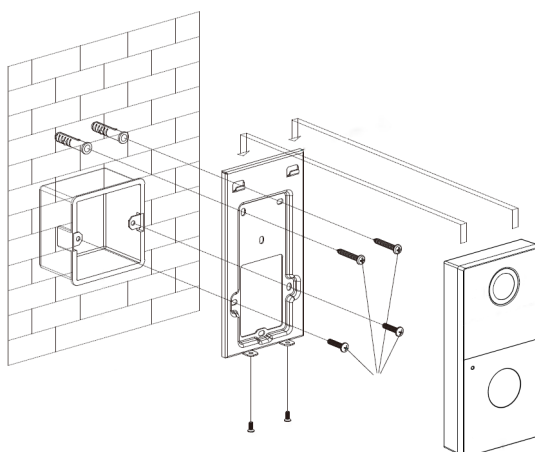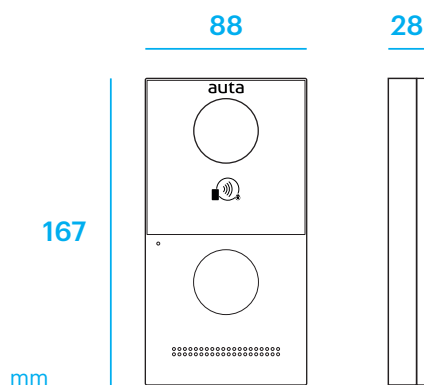



Ajustes

MENÚ AJUSTES - WEB SERVER

La placa ONEX IP SIP DM P incorpora un menú Web desde el cual se pueden ajustar tanto los parámetros de funcionamiento, como los distintos ajustes de control de accesos, llamadas SIP, etc...

Para acceder a este menú deberemos realizar los siguientes pasos:

1. Conectar un PC a la misma red LAN que la placa de calle. Comprobar que dicho PC está en el mismo rango IP que la red LAN.
2. Para conocer la IP que nuestro router ha asignado a la placa, podemos usar cualquier método con el que estemos familiarizados. Uno sencillo sería acceder al buscador de Windows y escribir " **CMD** ", una vez en la consola de Windows ejecutaremos el comando " **ipconfig** ", el sistema nos devolverá las IP's de todos los dispositivos conectados a la red. Por defecto, la placa ONEX IP SIP DM P el servidor DHCP viene activo. Este se puede desactivar y asignar los parámetros de red que se necesiten.
3. Una vez conozcamos la IP de nuestra placa, abriremos el navegador en el PC y en la barra escribiremos **solo** dicha IP.
4. Si la placa y PC están en el mismo rango de IP, el navegador nos mostrará la pantalla de inicio de sesión para acceder el menú de configuración WEB. Aquí podremos realizar las gestiones necesarias para nuestro sistema.

Usuario: **admin**

Contraseña: **123456**



General

Description

Auta ONEX IP SIP P entry panel. Compatible with any Auta IP SIP system. Supports IP technology and PoE power. Features entry_exit configurable controls, and RFID access control via **MiFare** and **EM** tags.

Characteristics

Protection: Tamper alarm

Access control: RFID MiFare_EM, Wiegand support

Illumination: High intensity white LED

Supply: 12 Vdc, 2A

Opening: Relays NO_NC 2A

Camera: CMOS 2.0 Mpx - 110° (H) 60° (V)


Management: Configurable logical inputs

Temperature: - 40 °C up to + 55 °C



Humidity: 10% up to 90%, without condensation

Resistance: IP65 - IK07

Elements

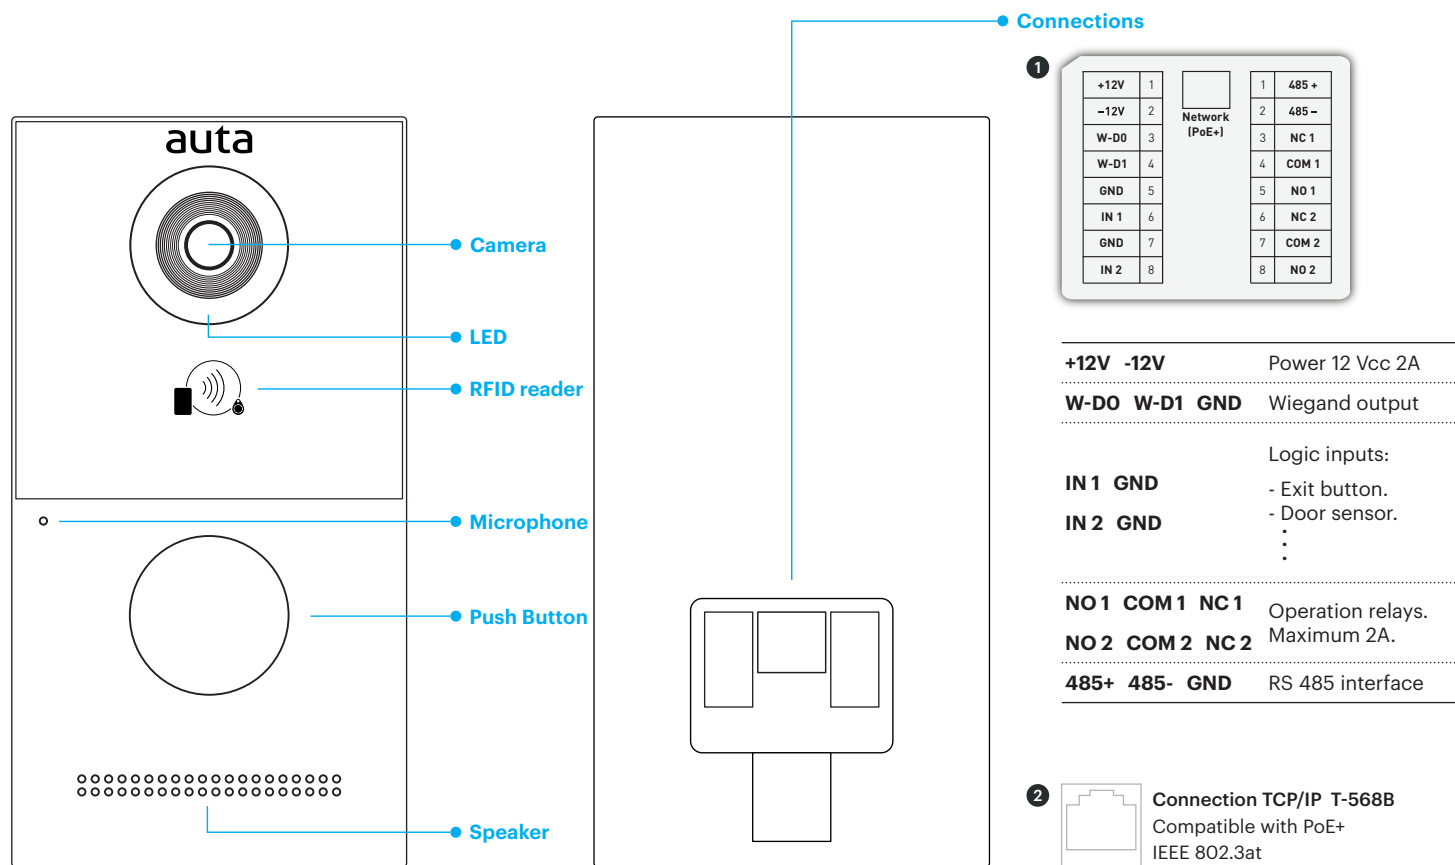

Dimensions

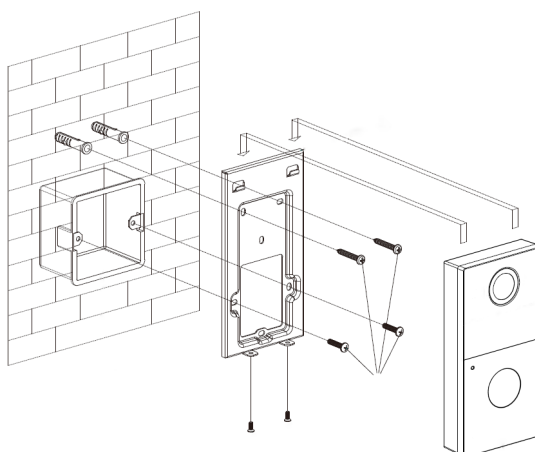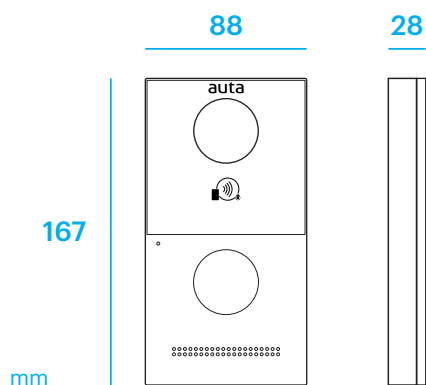



Settings

SETTINGS MENU - WEB SERVER

The ONEX IP SIP DM P entry panel incorporates a web server from which you can adjust both the operating parameters, as well as the access control settings, SIP calls, etc ...

To access this menu, we must perform the following steps:

1. Connect a PC to the same LAN network as the entry panel. Verify that the PC is on the same IP address range as the LAN network.
2. To find the IP address assigned to the entry panel by your router, you can use any method you're familiar with. A simple one is to open the Windows search bar and type " **CMD** ". Once in the Windows command prompt, run the command " **ipconfig** ". The system will then display the IP addresses of all devices connected to the network. By default, the DHCP server is enabled on the ONEX IP SIP DM P entry panel. This can be disabled, and you can configure the network settings as needed.
3. Once we know the IP address of our board, we will open the browser on the PC and in the bar we will type only that IP address.
4. If the entry panel and PC are on the same IP address range, the browser will display the login screen to access the web server menu. Here we can manage our system as needed.

User: **admin**

Password: **123456**



Geral

Descrição

Placa Auta ONEX IP SIP P. Compatível com qualquer sistema Auta IP SIP. Suporta tecnologia IP e alimentação PoE. Controlos de entrada_ saída configuráveis e controlo de acesso RFID via tags **MiFare** e **EM**.

Características

Proteção: Alarme de sabotagem

Controlo de acesso: RFID MiFare_EM, suporte Wiegand

Iluminação: LED branco de alta intensidade

Alimentação: 12 Vcc, 2A

Apertura: Reles NO_NE 2A

Câmara: CMOS 2.0 Mpx - 110° (H) 60° (V)


Manobras: Entradas lógicas configuráveis

Temperatura: - 40 °C a + 55 °C



Humidade: 10% a 90%, sem condensação

Resistência: IP65 - IK07

Elementos

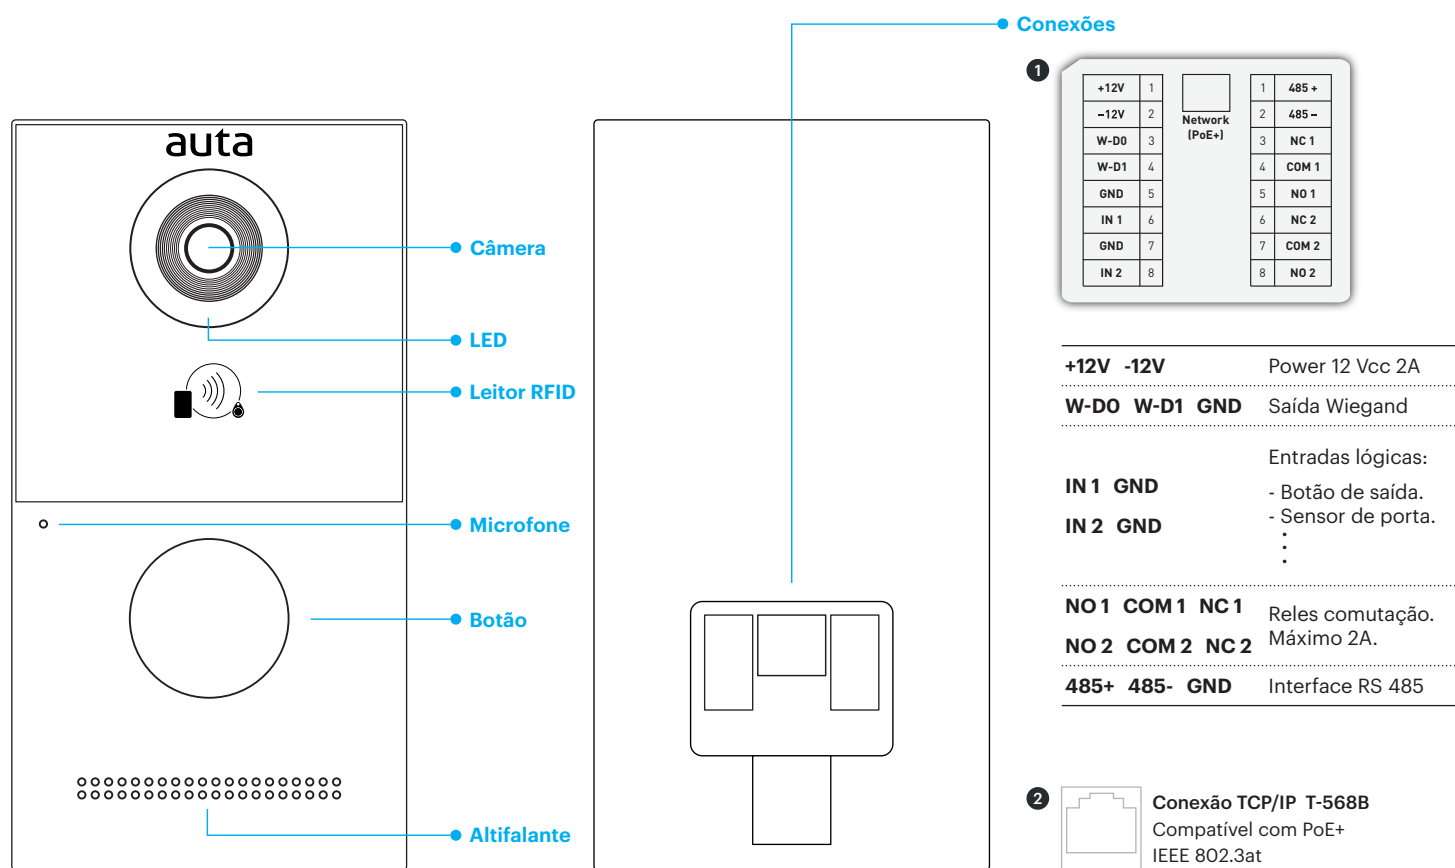

Dimensões

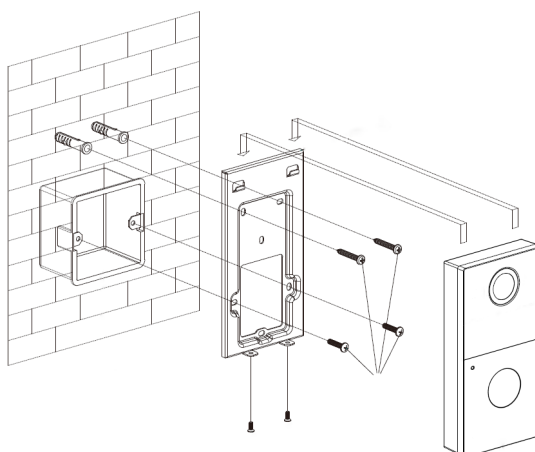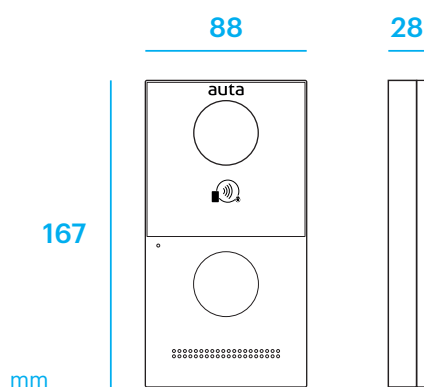



Configurações

MENU DE CONFIGURAÇÕES - SERVIDOR WEB

A placa ONEX IP SIP DM PRO incorpora um menu web através do qual é possível ajustar tanto os parâmetros de funcionamento, como as diversas configurações de controlo de acesso, directório pessoal, chamadas SIP, ...

Para aceder a este menu, devemos realizar os seguintes passos:

1. Ligue um PC à mesma rede LAN que o placa de entrada. Verifique se o PC está na mesma gama de endereços IP que a rede LAN.
2. Para encontrar o endereço IP atribuído à placa pelo seu router, pode utilizar qualquer método com o qual esteja familiarizado. Um método simples é abrir a barra de pesquisa do Windows e escrever " **CMD** ". Uma vez na linha de comandos do Windows, execute o comando " **ipconfig** ". O sistema irá apresentar os endereços IP de todos os dispositivos ligados à rede. Por predefinição, o servidor DHCP está ativado na placa ONEX IP SIP DM P. Pode ser desativado e pode configurar as definições de rede conforme necessário.
3. Assim que soubermos o endereço IP da nossa placa, abriremos o browser no computador e, na barra de endereços, apenas digitaremos esse endereço IP.
4. Se a placa e o PC estiverem na mesma gama de endereços IP, o browser apresenta o ecrã de início de sessão para aceder ao menu de configuração web. Aqui poderá gerir o seu sistema conforme necessário.

Utilizador: **admin**

Senha: **123456**

Générale

Description

Plaque Autá ONEX IP SIP P. Compatible avec tous les systèmes Autá IP SIP. Prend en charge la technologie IP et l'alimentation PoE. Intègre contrôle d'entrée_sortie configurables, ainsi que le contrôle d'accès RFID via **MiFare** et **EM**.

Caractéristiques

Protection: Alarme de sabotage

Contrôle d'accès: RFID MiFare_EM, support Wiegand

Éclairage: LED blanche haute intensité

Alimentation: 12 Vcc, 2A

Ouverture: Relais NO_NC 2A

Caméra: CMOS 2.0 Mpx - 110° (H) 60° (V)


Gestion: Entrées logiques configurables

Température: - 40 °C jusqu'à + 55 °C



Humidité: 10% jusqu'à 90%, sans condensation

Résistance: IP65 - IK07

Éléments

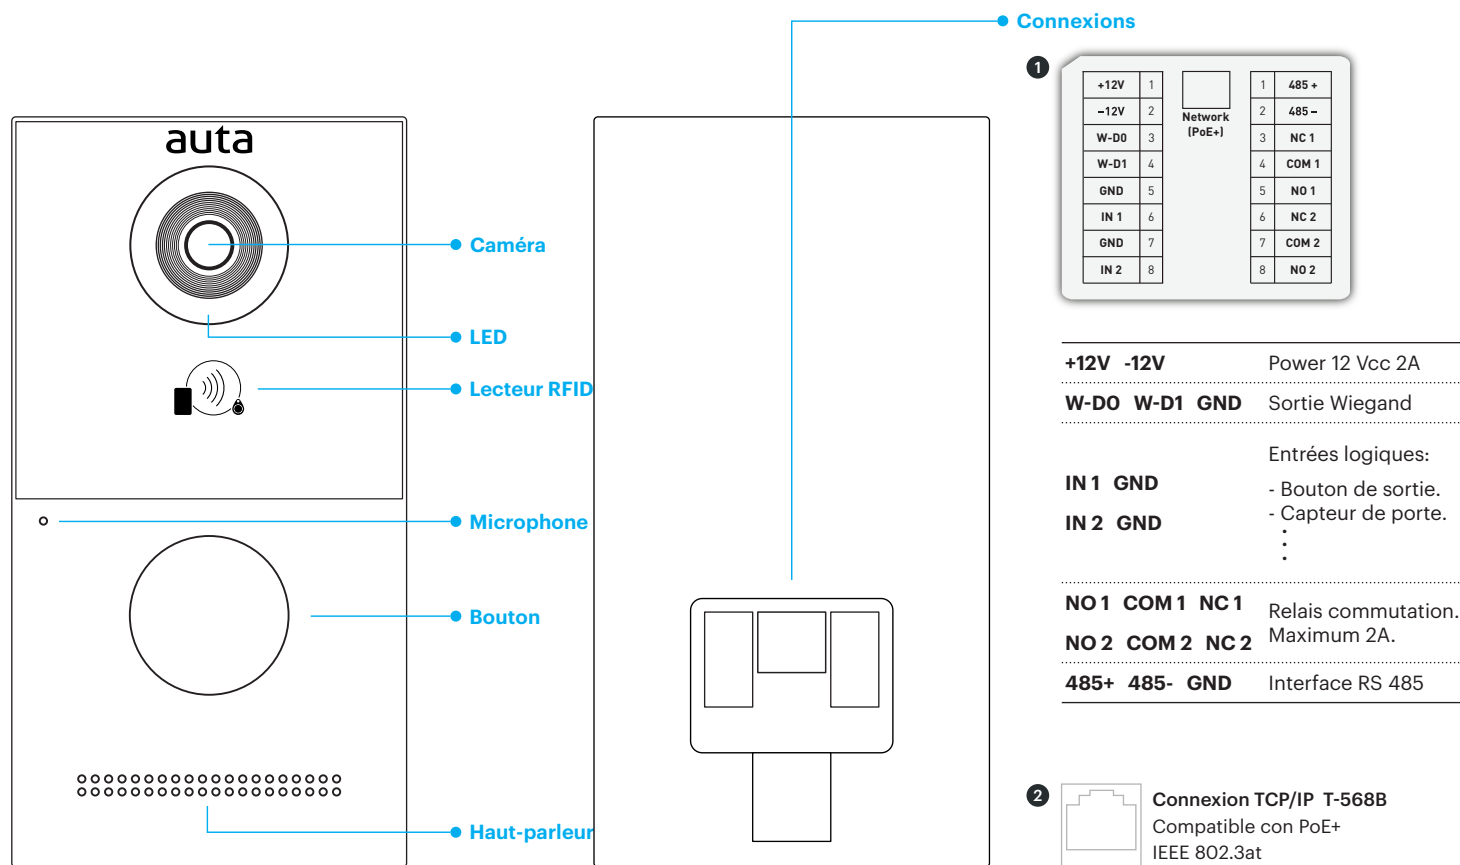

Dimensions

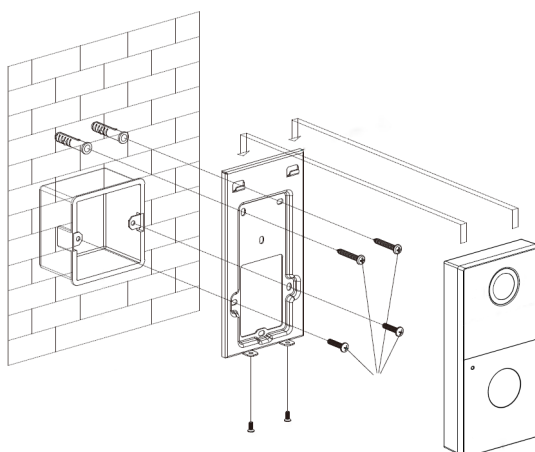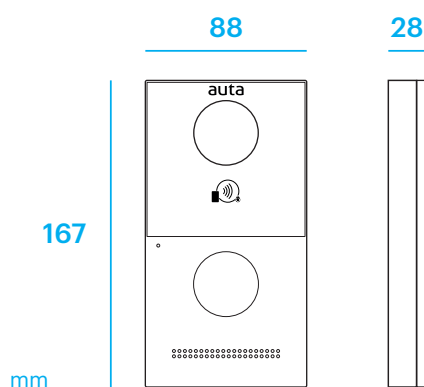



Paramètres

MENU PARAMÈTRES - SERVEUR WEB

Le plaque ONEX IP SIP DM PRO intègre un serveur web permettant de régler les paramètres de fonctionnement, les paramètres de contrôle d'accès, le répertoire personnel, les appels SIP, etc ...

Pour accéder à ce menu, nous devons effectuer les étapes suivantes:

1. Connectez un PC au même réseau local que le plaque d'entrée. Vérifiez que le PC possède la même plage d'adresses IP que le réseau local.
2. Pour trouver l'adresse IP attribuée à le plaque par votre routeur, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode que vous connaissez. Une méthode simple consiste à ouvrir la barre de recherche Windows et à saisir " **CMD** ". Une fois dans l'invite de commandes Windows, exécutez la commande " **ipconfig** ". Le système affichera alors les adresses IP de tous les périphériques connectés au réseau. Par défaut, le serveur DHCP est activé sur le plaque ONEX IP SIP DM P. Vous pouvez le désactiver et configurer les paramètres réseau selon vos besoins.
3. Une fois que nous connaissons l'adresse IP de notre carte, nous ouvrons le navigateur sur le PC et nous saisissons uniquement cette adresse IP dans la barre d'adresse.
4. Si le plaque d'entrée et le PC se trouvent sur la même plage d'adresses IP, le navigateur affichera l'écran de connexion permettant d'accéder au menu du serveur web. Vous pourrez alors gérer votre système.

Utilisateur: **admin**

Mot de passe: **123456**

