

REPOSICIÓN EQUIVALENCIA ENTRE BORNAS	
MF-93 DECOR ANALÓGICO	MFS-COMPACT
1	R
2	Cp
0	Cpe
Ap y C	

PULSADOR AUXILIAR AP

MFS-COMPACT


+ y 10

SECCION DE HILOS		
DISTANCIA EN METROS	mm. ²	AWG
HASTA 100	0.45	18
200-300	1.00	20


Alimentador ATF-91

El alimentador ATF-91 no lleva borne 0
Conectar el Común de pulsadores (Cp)
en el borne CPz del Módulo MFS
compact

ALIMENTADOR
ATF-92

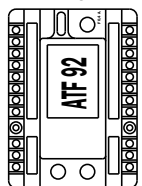

220Vac.

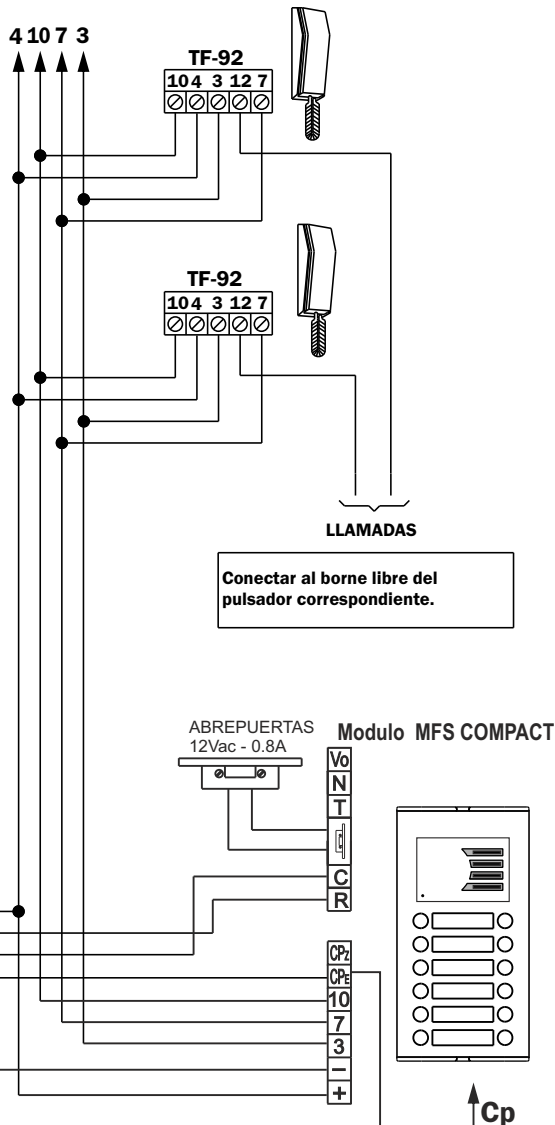

Cp=Común de pulsadores

PLACAS NPT - Cpz (Llamada zumbador)

PLACAS NPT - Cpe (Llamada electrónica)



MÓDULO/MODULE MFS COMPACT


REPOSICIÓN EQUIVALENCIA ENTRE BORNAS	
MF-93 DECOR ANALÓGICO	MFS-COMPACT
1	R
2	Cp
0	Cpe
Ap y C	

PULSADOR AUXILIAR AP

MFS-COMPACT

+ y 10

AL PLANO DE DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE

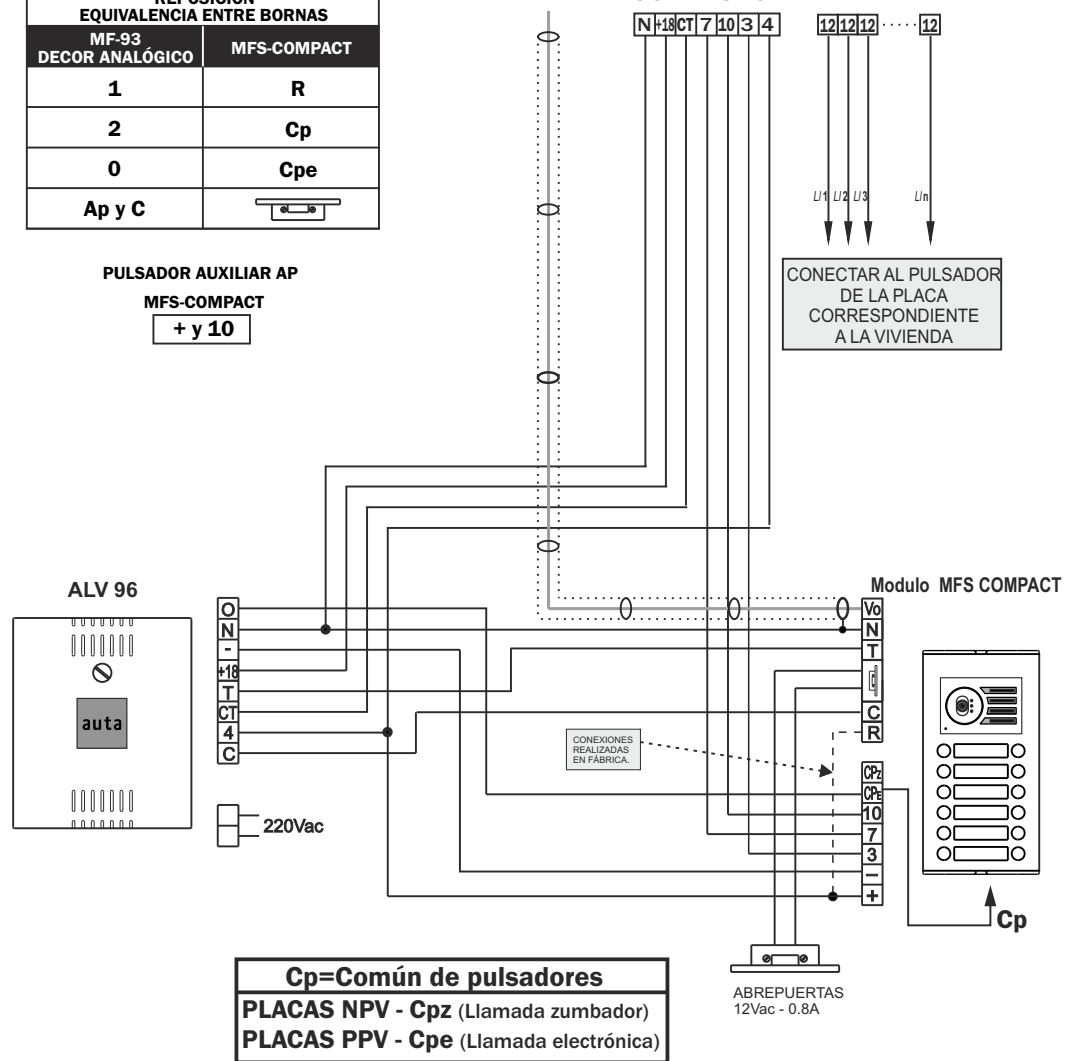

REPOSICIÓN EQUIVALENCIA ENTRE BORNAS	
MF-93 DECOR ANALÓGICO	MFS-COMPACT
1	R
2	Cp
0	Cpe
Ap y C	

PULSADOR AUXILIAR AP

MFS-COMPACT

+ y 10

