

onex

IP



REF: 760101

- ES** CENTRAL ONEX IP
- EN** ONEX IP GUARD UNIT
- PT** CENTRAL ONEX IP
- FR** CENTRALE ONEX IP

auta

Bringing people together

General

ES

Descripción	2
Características	2
Elementos	2
Dimensiones	2

Funcionamiento

MENU	3
CONTRASEÑAS	3
ADMINISTRADOR	
CONFIGURACIÓN	

General

EN

Description	4
Characteristics	4
Elements	4
Dimensions	4

Functioning

MENU	5
PASSWORDS	5
ADMINISTRATOR	
CONFIGURATION	

Geral

PT

Descrição	6
Características	6
Elementos	6
Dimensões	6

Funcionamento

MENU	7
SENHAS	7
ADMINISTRADOR	
CONFIGURAÇÃO	

Général

FR

Description	8
Caractéristiques	8
Éléments	8
Dimensions	8

Fonctionnement

MENU	9
MOTS DE PASSE	9
ADMINISTRATEUR	
RÉGLAGE	



General

Descripción

Central Auta ONEX IP. Permite ser instalada en cualquier sistema IP Auta. Compatible con tecnología IP Clase A. Incorpora control de accesos RFID mediante tarjetas llaveros **MiFare**.

Características

Pantalla: LCD 10.1" con tecnología táctil

Control de Accesos: RFID MiFare

Audio: Sistema manos libres Full DUPLEX y auricular para mayor privacidad

Alimentación: 24 Vcc, 300 mA PoE 48V


Cámara: sensor HD pin hole

Temperatura: - 10 °C + 55 °C


Controles: tecnología capacitiva de alta precisión

Sistema operativo: Android 6.0.1

Elementos

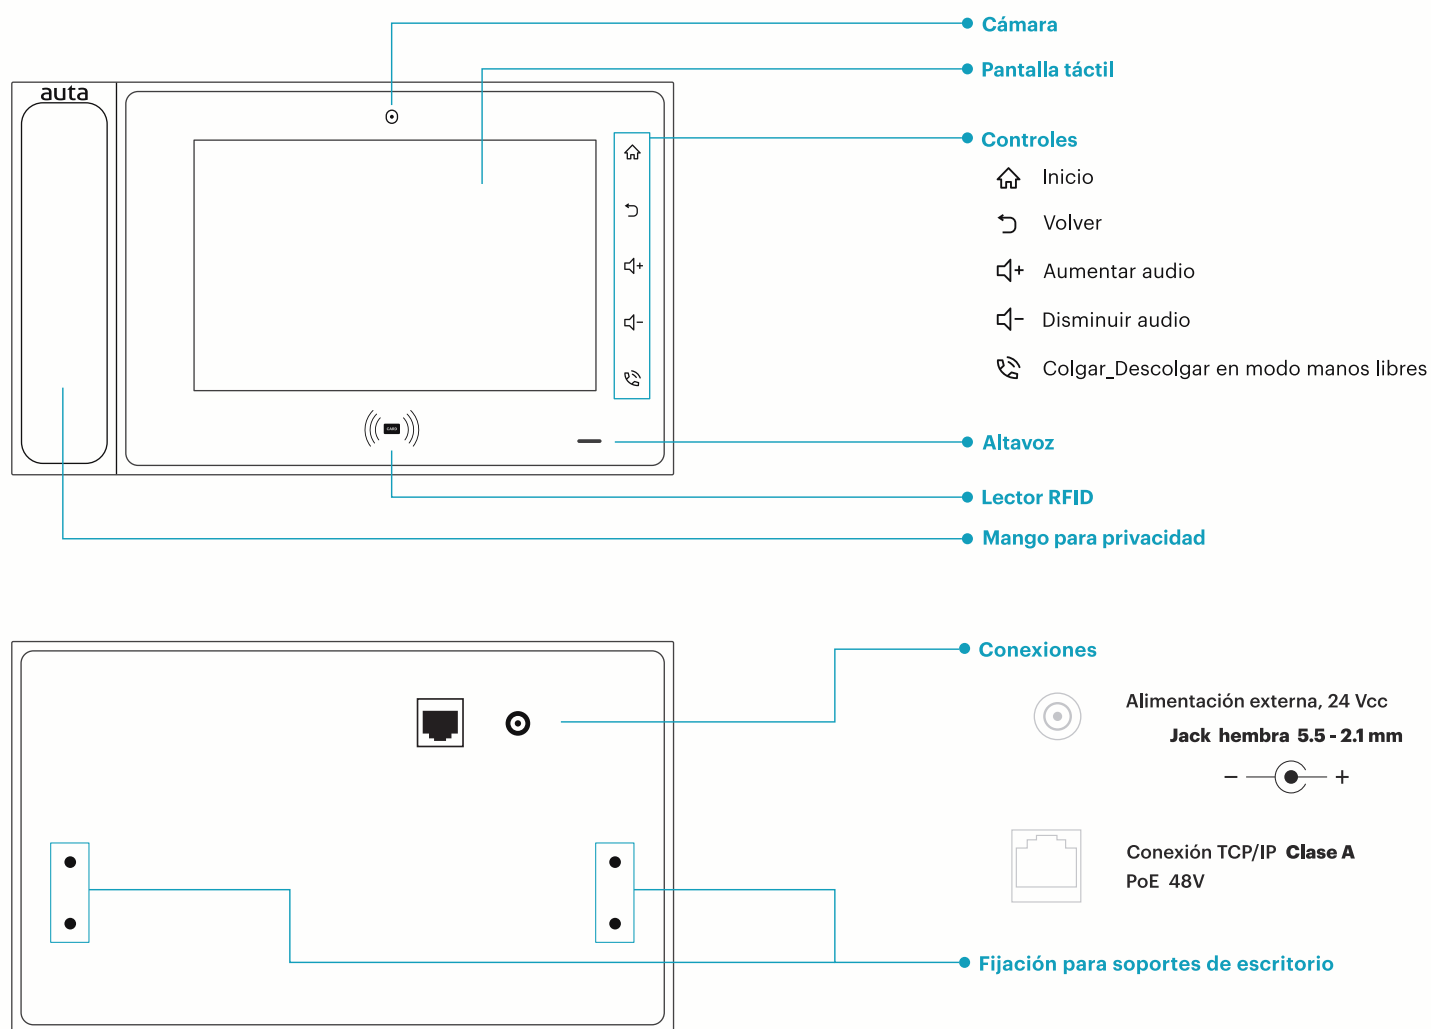

Dimensiones

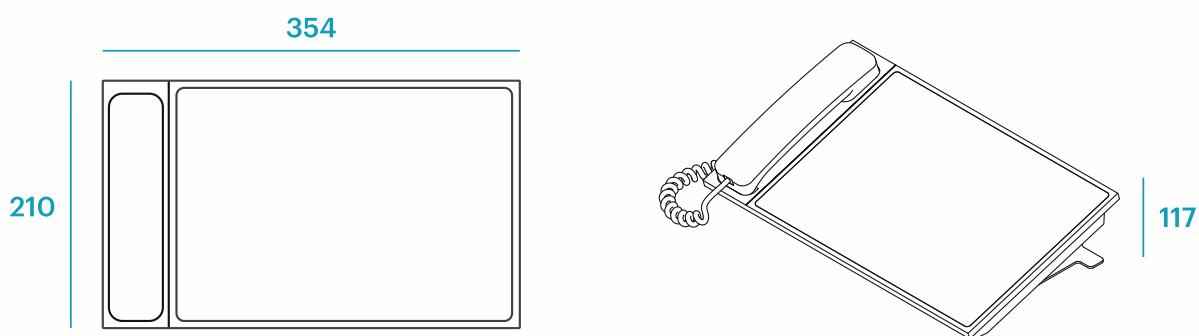



Funcionamiento

CONTRASEÑAS

ADMINISTRADOR

6

6

6

6

6

6

CONFIGURACIÓN

8

0


1

8

0

1

MENU

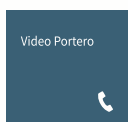


En esta sección podremos establecer comunicación con una Vivienda, Casa u otra Conserjería.



En esta sección podremos ver un registro de todas las comunicaciones que se han realizado. Llamadas, vigilancia. Podremos devolver llamadas desde el mismo listado y borrar registros manualmente.



En esta sección podremos gestionar las tarjetas_llaveros presentes en cualquier placa de la instalación. Podremos añadir, eliminar o comprobar los usuarios de forma remota.

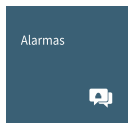


En esta sección podremos ver un registro de todas las alarmas que se generan en la instalación. SOS, intrusión. Podremos devolver llamadas desde el mismo listado.



En esta sección podremos activar cualquier cámara, tanto de una placa como cctv, presente en la instalación. **No podremos acceder a las placas individuales Placa ONEX KIT.**



En esta sección podremos realizar una apertura de emergencia de todas las puertas del sistema. **No podremos activar las placas individuales Placa ONEX KIT.**

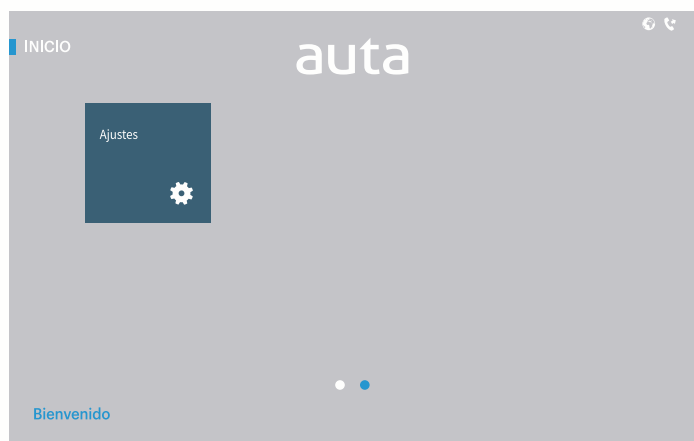

En esta sección podremos ajustar los parámetros de funcionamiento de la central, tonos, fecha y hora...

Dos parámetros son reseñables:

- **Desviar Llamadas**
Indicaremos el No. de central que recibirá las llamadas entrantes.
- **Gestión de Llamadas**
Indicaremos el grupo de llamadas que la central puede gestionar.
 - ▷ **TODAS:** central general.
 - ▷ **GRUPOS:** indicaremos la sección y bloque que gestionará la central (máximo 20 bloques).



General

Description

Auta ONEX IP guard unit. It can be installed in any Auta IP system. Compatible with IP Class A technology. It incorporates RFID access control through **MiFare** key fobs_card.

Characteristics

Screen: LCD 10.1" with touch technology

Access control: RFID MiFare

Audio: Full DUPLEX hands-free system and handset for privacy

Supply: 24 Vdc, 300 mA PoE 48V


Camera: HD sensor pin hole

Temperature: - 10 °C + 55 °C


Controls: high precision capacitive technology

Operating system: Android 6.0.1

Elements

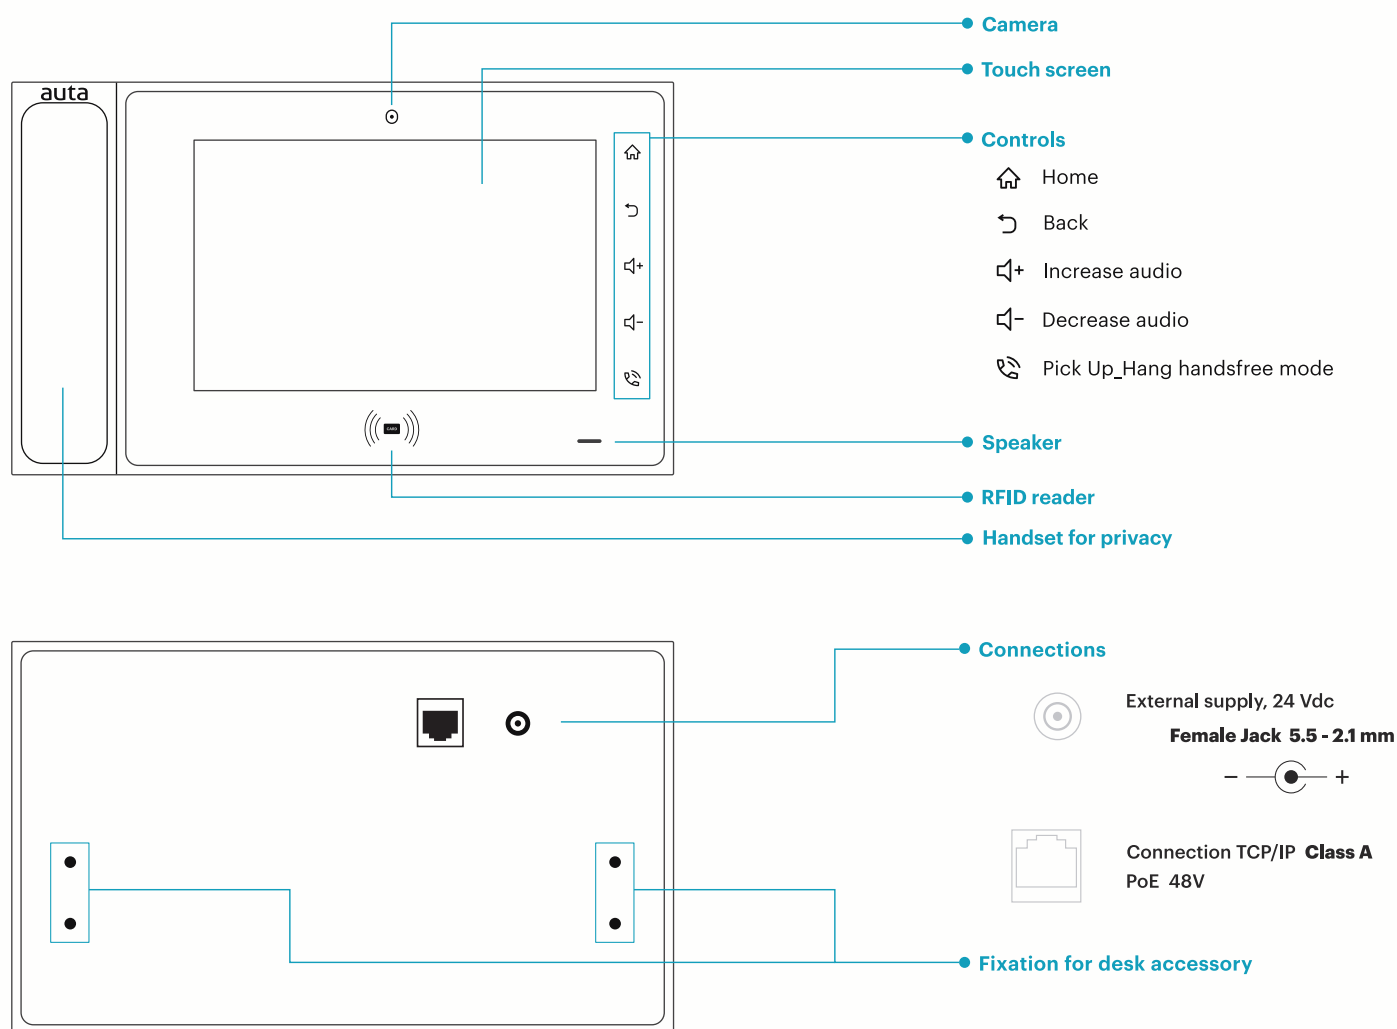

Dimensions

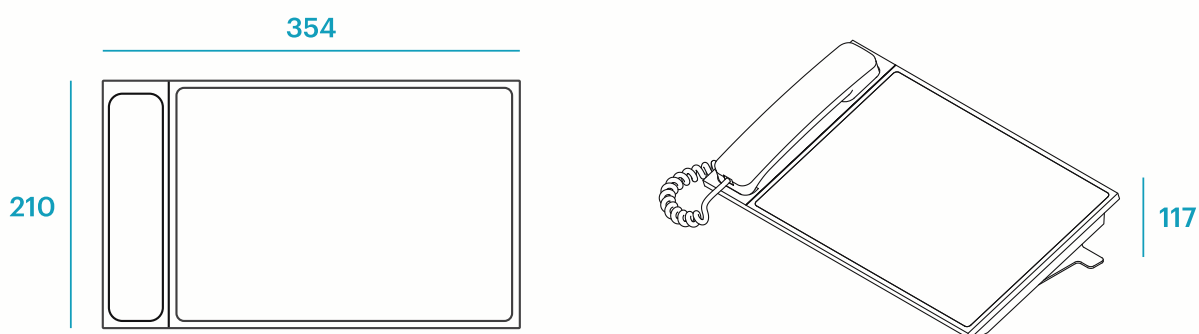



Functioning

PASSWORDS



ADMINISTRATOR

6 6 6 6 6 6


CONFIGURATION

8 0 1 8 0 1


MENU

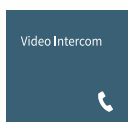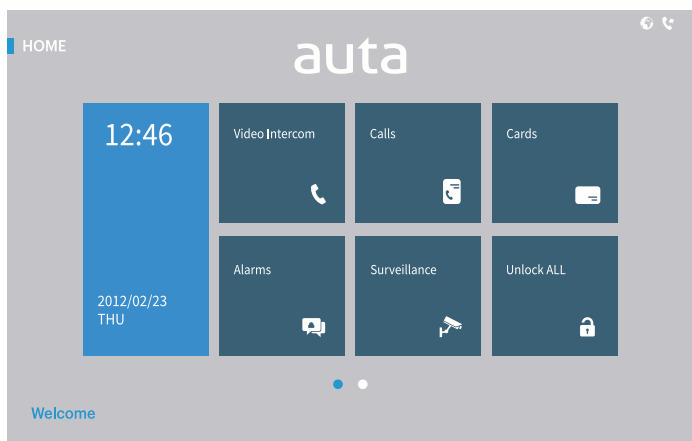


In this section we can establish communication with a Housing, Villa or other Concierge.

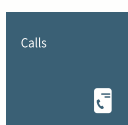

In this section we can see a record of all the communications that have been made. Calls, surveillance. We can return calls from the same list and delete records manually.

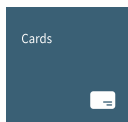


In this section we will be able to manage the key fobs_cards present on any panel of the installation. We can add, delete or verify users remotely.

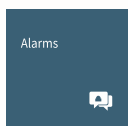



In this section we can see a record of all the alarms that are generated in the installation. SOS, intrusion. We can return calls from the same list.



In this section we will be able to activate any camera, both from a panel and cctv, present in the installation. **We will not be able to access the individual panel ONEX KIT.**

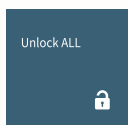

In this section we will be able to perform an emergency opening of all the doors of the system. **We will not be able to activate the individual panel ONEX KIT.**

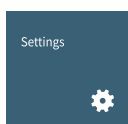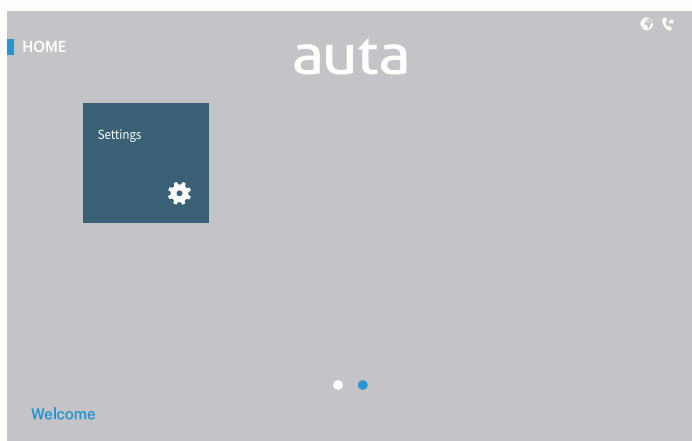

In this section we can adjust the operating parameters of the guard unit, tones, date and time...

Two parameters are noteworthy:

- **Divert calls**
We will indicate the central No. that will receive incoming calls.
- **Call management**
We will indicate the group of calls that the guard unit can manage.
 - ▷ **ALL:** general guard unit.
 - ▷ **GROUPS:** We will indicate the section and block that the guard unit will manage (maximum 20 blocks).



Geral

Descrição

Central Auta ONEX IP. Pode ser instalado em qualquer sistema Auta IP. Compatível com tecnologia IP Classe A. Ele incorpora controle de acesso RFID por meio de chaveiro_cartão **MiFare**.

Características

Tela: LCD 10.1" com tecnologia de toque

Controle de acesso: RFID MiFare

Audio: Sistema mãos-livres Full DUPLEX completo e telefone para privacidade

Alimentação: 24 Vcc, 300 mA PoE 48V


Câmera: HD sensor pin hole

Temperatura: - 10 °C + 55 °C


Controles: tecnologia capacitiva de alta precisão

Sistema operacional: Android 6.0.1

Elementos

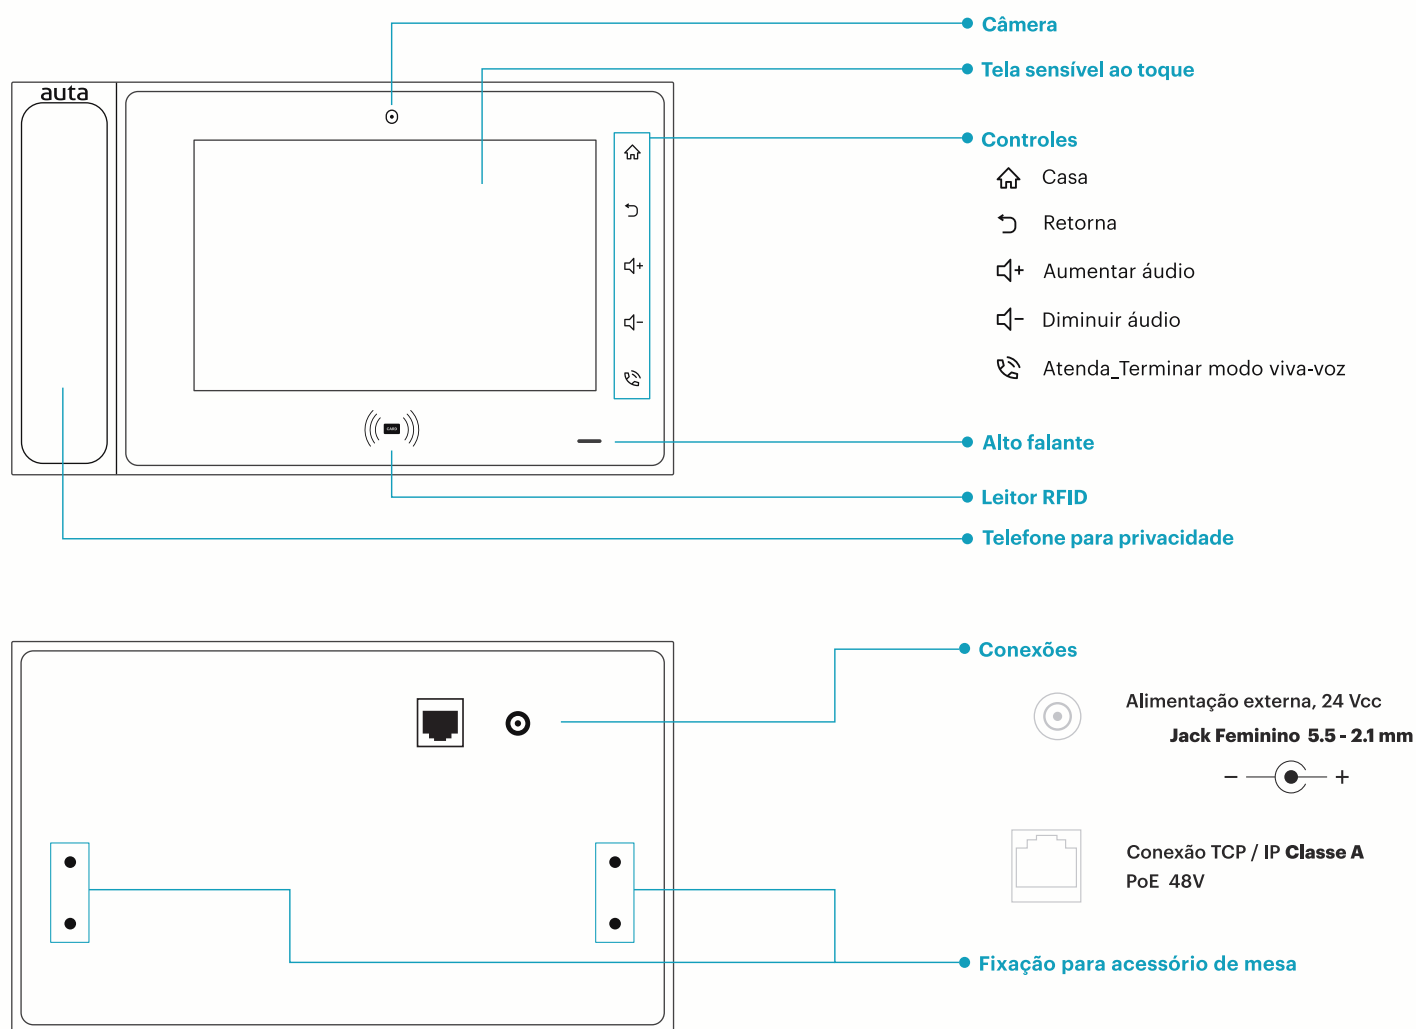

Dimensões

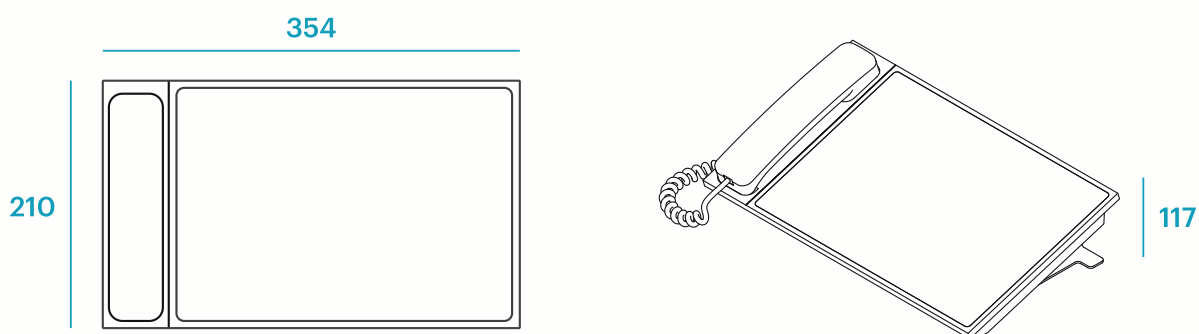



Funcionamento

SENHAS

ADMINISTRADOR

6

6

6

6

6

6

CONFIGURAÇÃO

8

0



1

8


0

1


MENU

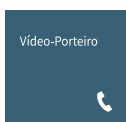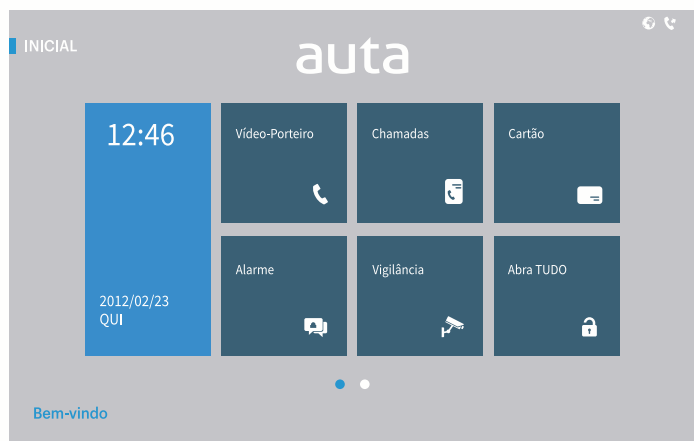


Nesta seção, podemos estabelecer comunicação com uma Habitação, Casa ou outro Porteiro.

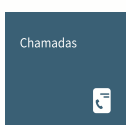

Nesta seção, podemos ver um registro de todas as comunicações que foram feitas. Chamadas, vigilância. Podemos retornar chamadas da mesma lista e excluir registros manualmente.

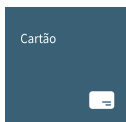


Nesta seção, poderemos gerenciar os principais chaveiro_cartão presentes em qualquer painel da instalação. Podemos adicionar, excluir ou verificar usuários remotamente.

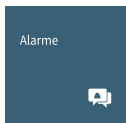


Nesta seção podemos ver um registro de todos os alarmes que são gerados na instalação. SOS, intrusão. Podemos retornar ligações da mesma lista.



Nesta seção poderemos ativar qualquer câmera, tanto de placa como de cctv, presente na instalação. **Não poderemos acessar o placa individual ONEX KIT.**

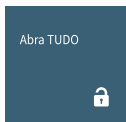

Nesta seção poderemos realizar uma abertura de emergência de todas as portas do sistema. **Não poderemos ativar o placa individual ONEX KIT.**

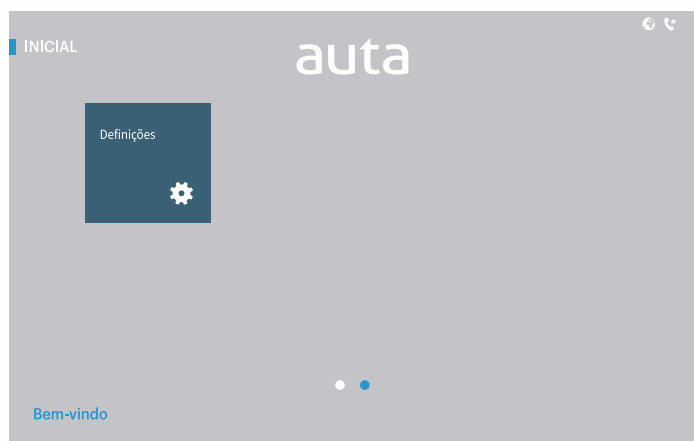

Nesta seção, podemos ajustar os parâmetros operacionais da unidade de porteiro, tons, data e hora... Dois parâmetros são dignos de nota:

- **Desviar chamadas**
Iremos indicar o No. central que receberá as chamadas.
- **Gerenciamento de chamadas**
Vamos indicar o grupo de chamadas que a unidade de guarda pode gerenciar.
 - ▷ **TUDO:** central geral.
 - ▷ **GRUPOS:** Vamos indicar a seção e bloco que a unidade de guarda irá gerenciar (máximo de 20 blocos).

Général

Description

Centrale Auta ONEX IP. Il peut être installé dans n'importe quel système Auta IP. Compatible avec la technologie IP de classe A. Il intègre le contrôle d'accès RFID via **MiFare** porte-clés_cartes.

Caractéristiques

Écran: Écran LCD de 10,1 po avec technologie tactile

Contrôle d'accès: RFID MiFare

Audio: Système mains libres Full DUPLEX complet et écouteur pour plus d'intimité

Alimentation: 24 Vcc, 300 mA PoE 48V


Caméra: sensor HD pin hole

Température: - 10 °C + 55 °C


Contrôles: technologie capacitive de haute précision

Système opératif: Android 6.0.1

Éléments

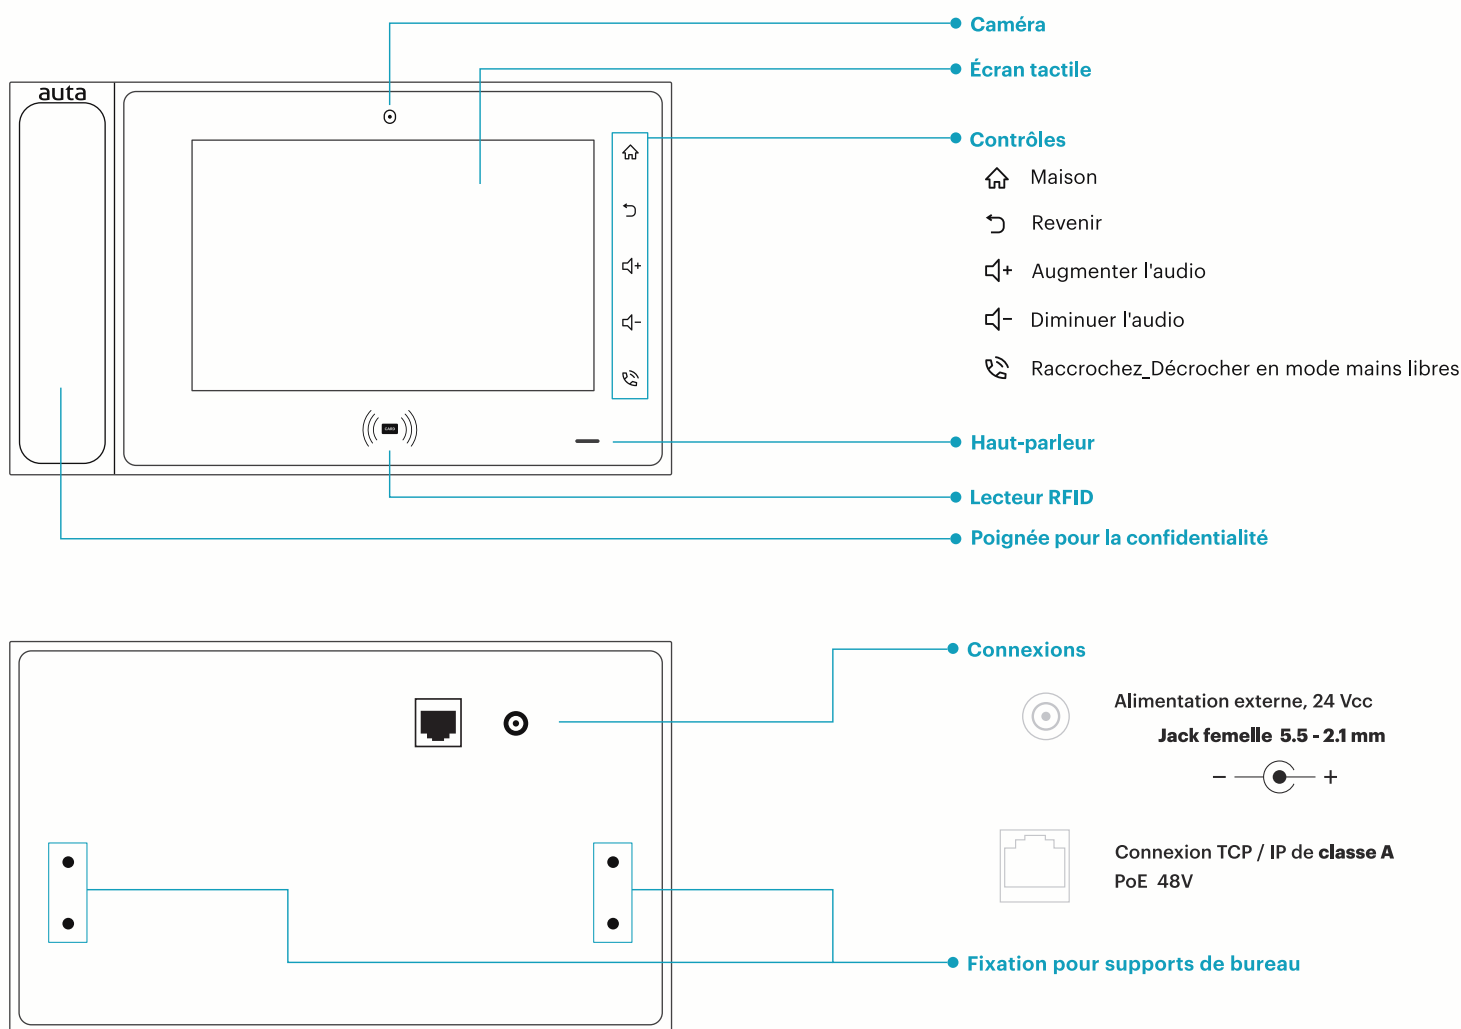

Dimensions

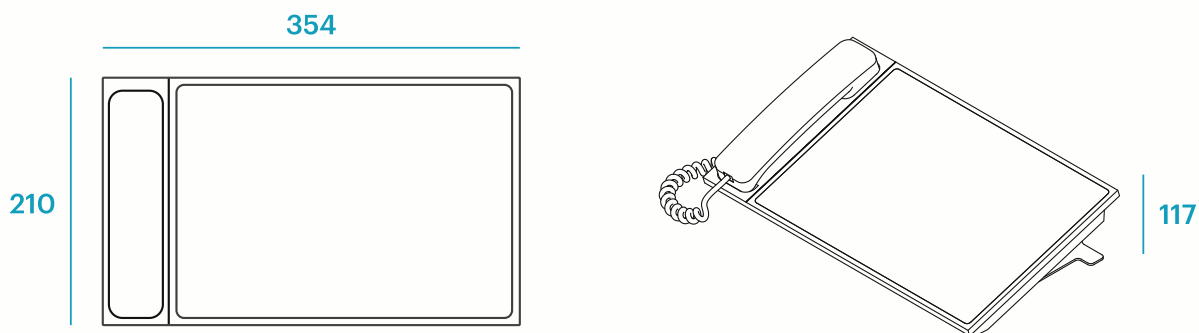

Fonctionnement

MOTS DE PASSE



ADMINISTRATEUR

6 6 6 6 6 6


RÉGLAGE

8 0 1 8 0 1


MENU

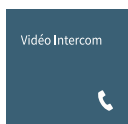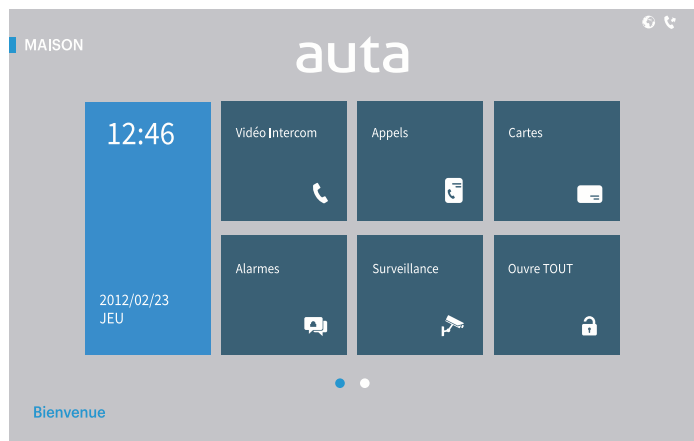

Dans cette section, nous pouvons établir une communication avec une Logement, une Maison ou un autre Concierge.

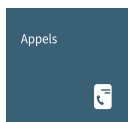

Dans cette section, nous pouvons voir un enregistrement de toutes les communications qui ont été faites. Appels, surveillance. Nous pouvons retourner les appels de la même liste et supprimer les enregistrements manuellement.

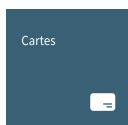


Dans cette section nous pourrions gérer les porte-clés présents sur n'importe quel plaque de l'installation. Nous pouvons ajouter, supprimer ou vérifier des utilisateurs à distance.




Dans cette section, nous pouvons voir un enregistrement de toutes les alarmes générées dans l'installation. SOS, intrusion. Nous pouvons retourner les appels de la même liste.



Dans cette section, nous pourrions activer n'importe quelle caméra, à la fois à partir d'une plaque et d'une vidéosurveillance, présente dans l'installation. **Nous ne pourrions pas accéder aux plaques individuelles ONEX KIT.**

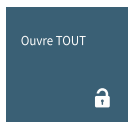

Dans cette section nous pourrions effectuer une ouverture d'urgence de toutes les portes du système. **Nous ne pourrions pas activer les plaques individuelles ONEX KIT.**

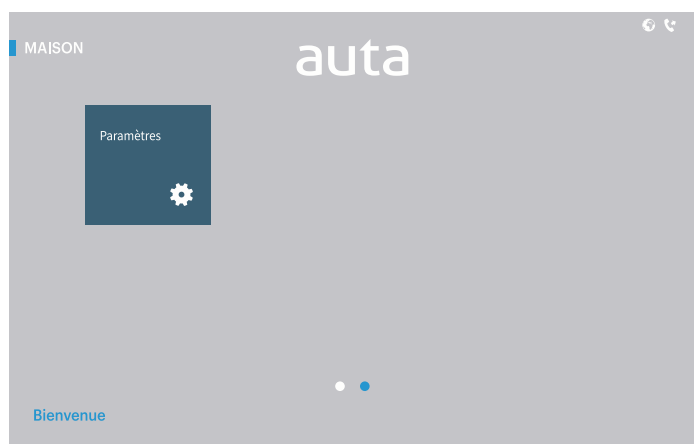

Dans cette section, nous pouvons régler les paramètres de fonctionnement de l'unité de contrôle, les tonalités, la date et l'heure ...

Deux paramètres sont à noter:

- **Transférer les appels**
Nous indiquerons le No. central qui recevra les appels entrants.
- **Gestion des appels**
Nous indiquerons le groupe d'appels que le panneau de contrôle peut gérer.
 - ▷ **TOUT:** central général.
 - ▷ **GROUPES:** Nous indiquerons la section et le bloc que la centrale gérera (maximum 20 blocs).