

# neos



REF: 745001



REF: 745041



REF: 745021



REF: 745061









**ES** KVD-1 S1 2 HILOS

**EN** KVD-1 S1 2 WIRES


## Desmontaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5 Profile disassembly S1, S2, S3, S4 and S5

PARA UNA MAYOR COMODIDAD REALIZAR EL PROCESO USANDO UNA SUPERFICIE DE APOYO.


FOR GREATER COMFORT, PERFORM THE PROCESS USING A SUPPORT SURFACE.

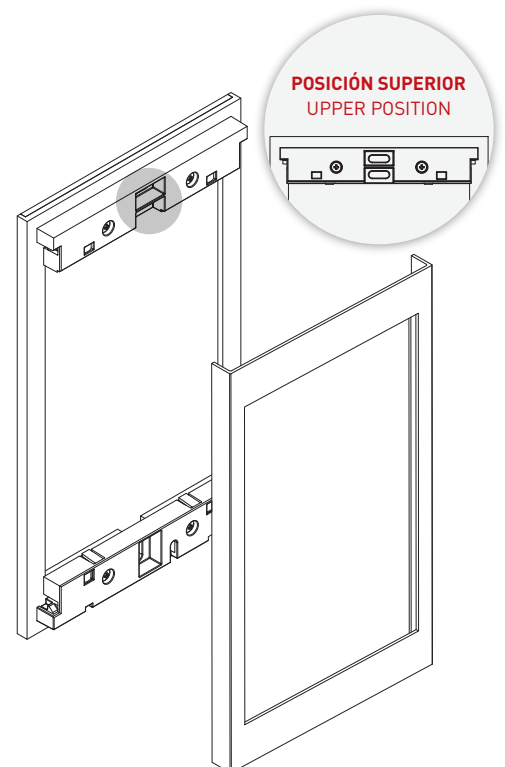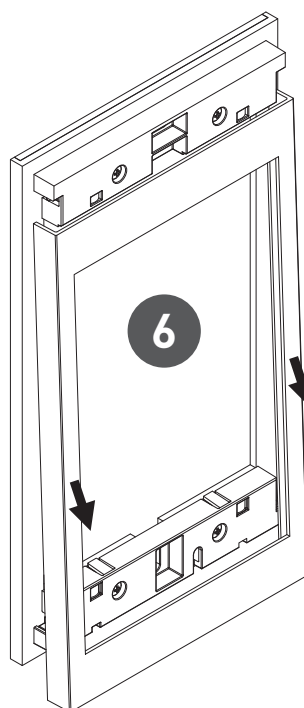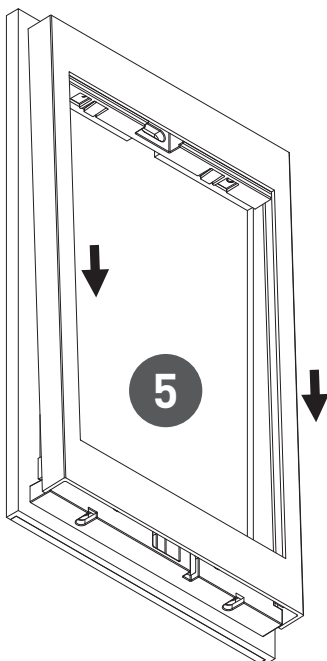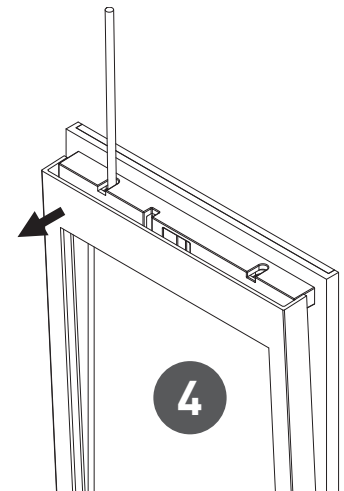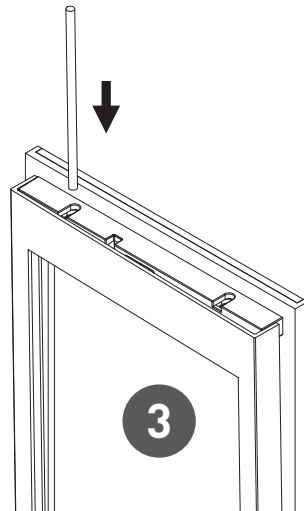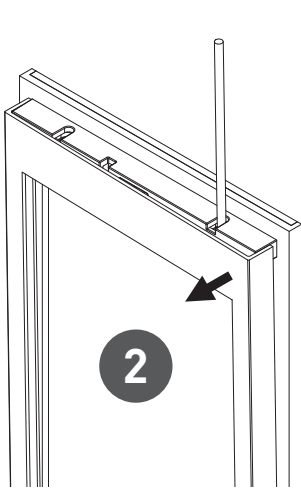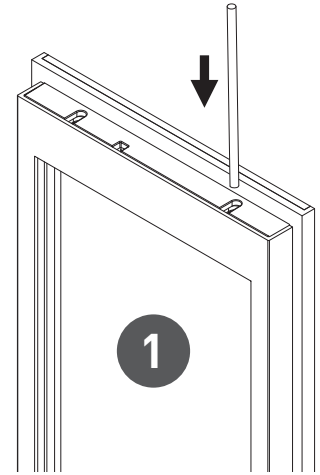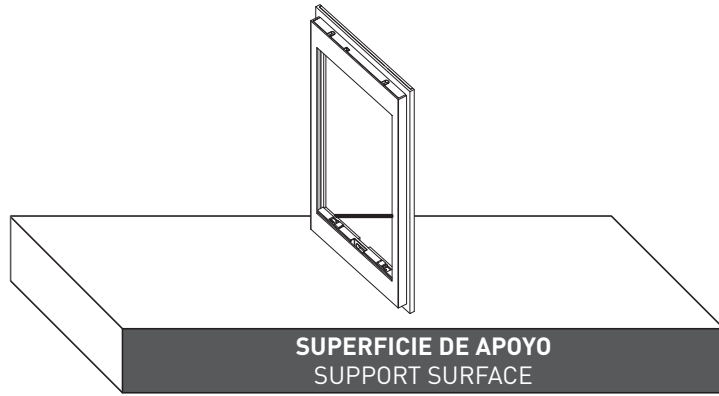


## Elementos en el kit Elements in the kit

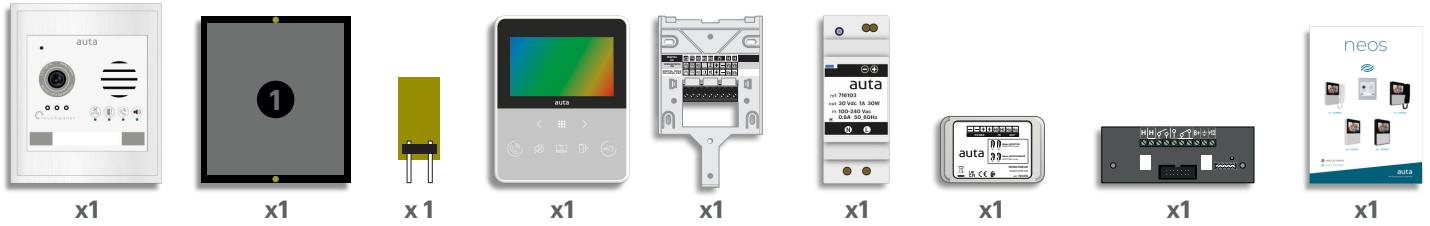


## Colocar información en tarjetero Place information in card holder

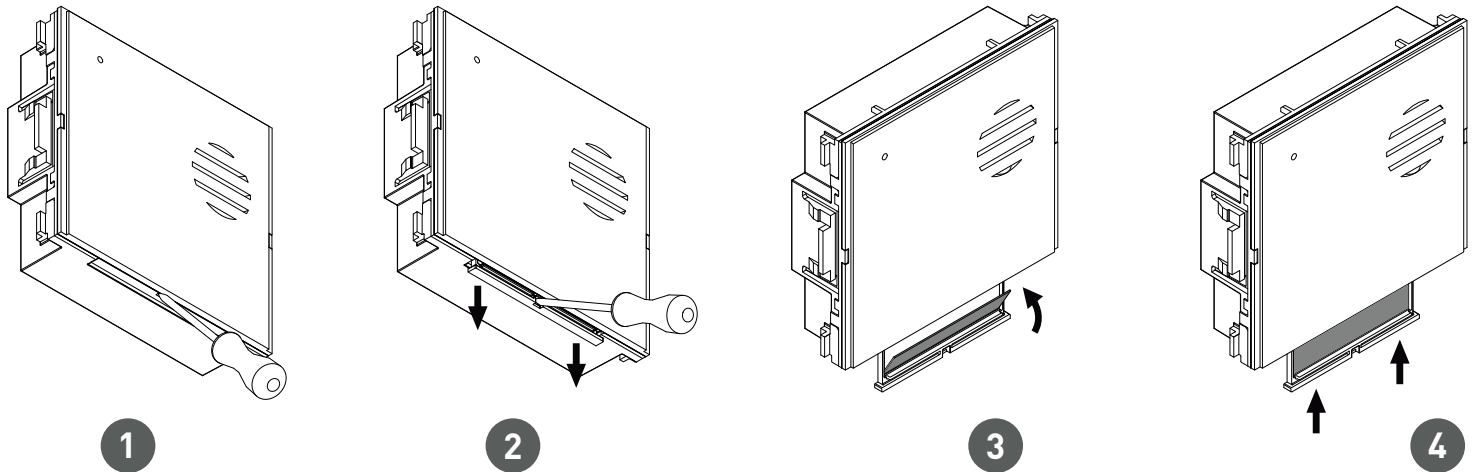

## Descripción Description

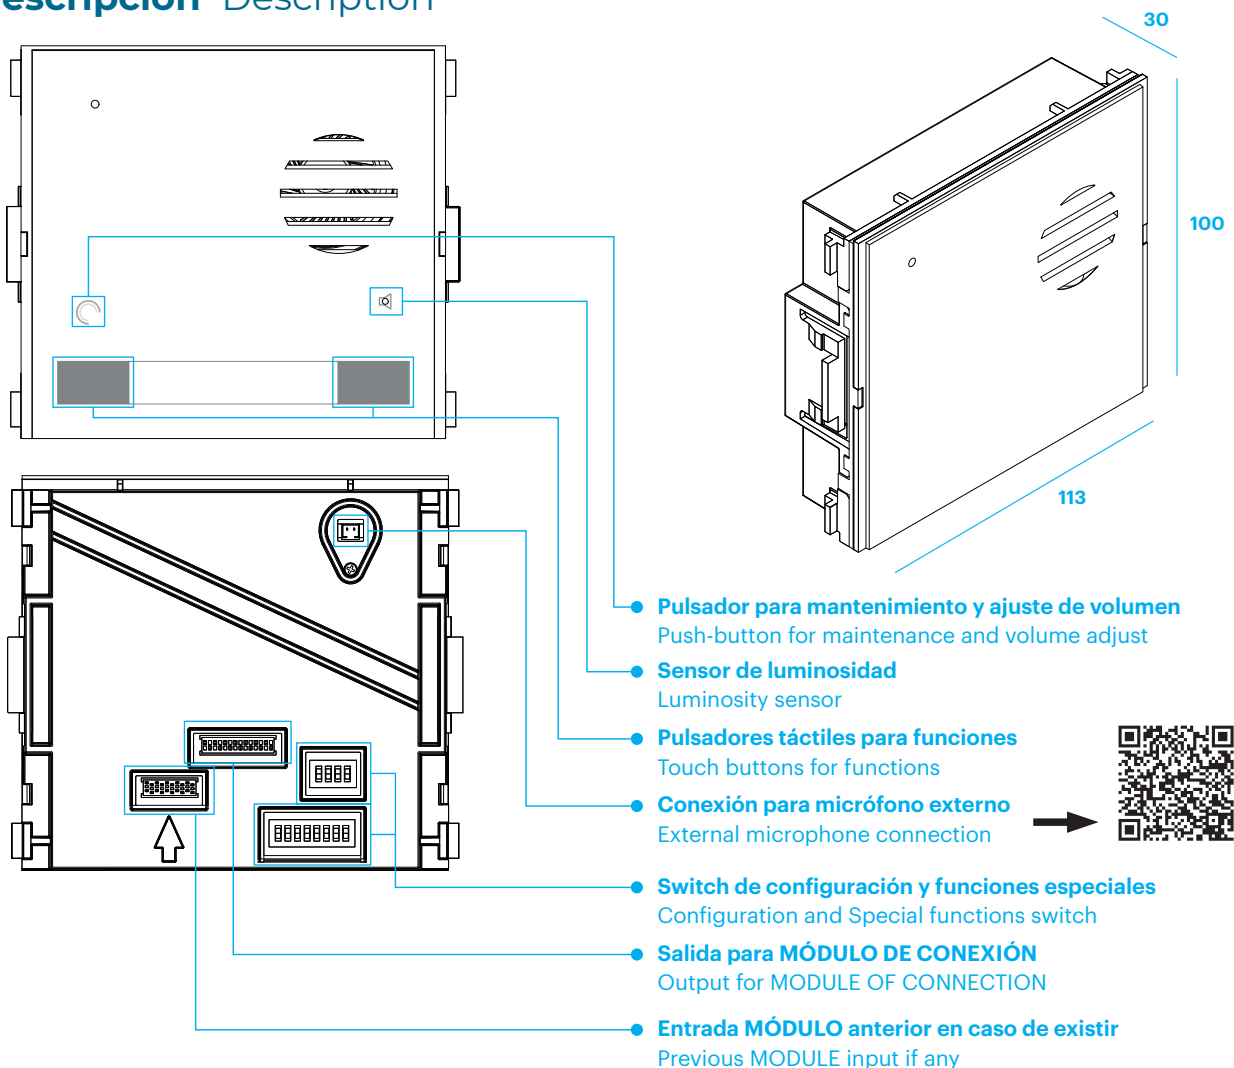

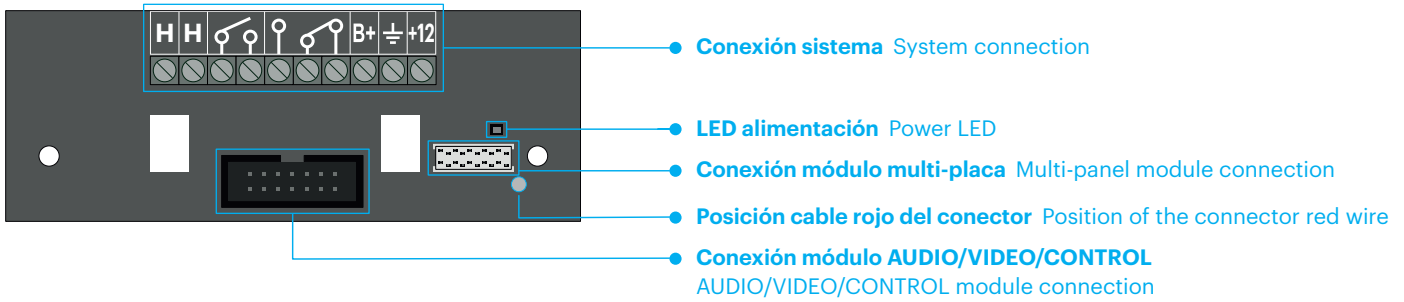


<b>H</b>	BUS 2H (canal A)	2W BUS (channel A)
<b>H</b>	BUS 2H (canal B)	2W BUS (channel B)
	Relé 1 libre de tensión N.A. _1A	Free tension N.O. _1A relay 1
	Relé 2 libre de tensión N.A. - N.C. _1A (conmutará al recibir un comando de tecla AUX)	Free tension N.O. - N.C. _1A relay 2 (will switch when receives a command from AUX button)
<b>B+</b>	Pulsador apertura (terminal 1)	Opening button (terminal 1)
	Pulsador apertura (terminal 2) -12 Vcc	Opening button (terminal 2) -12 Vdc
<b>+12</b>	+12 Vcc	+12 Vdc


\* Solo monitores\_teléfonos que incluyan esta función.  
Su funcionamiento se podrá cambiar conectando un Teclado + Display.

\* Only monitors\_telephones that includes that function.  
Its functioning can be changed by connecting a Keypad + Display


## Instalación Installation

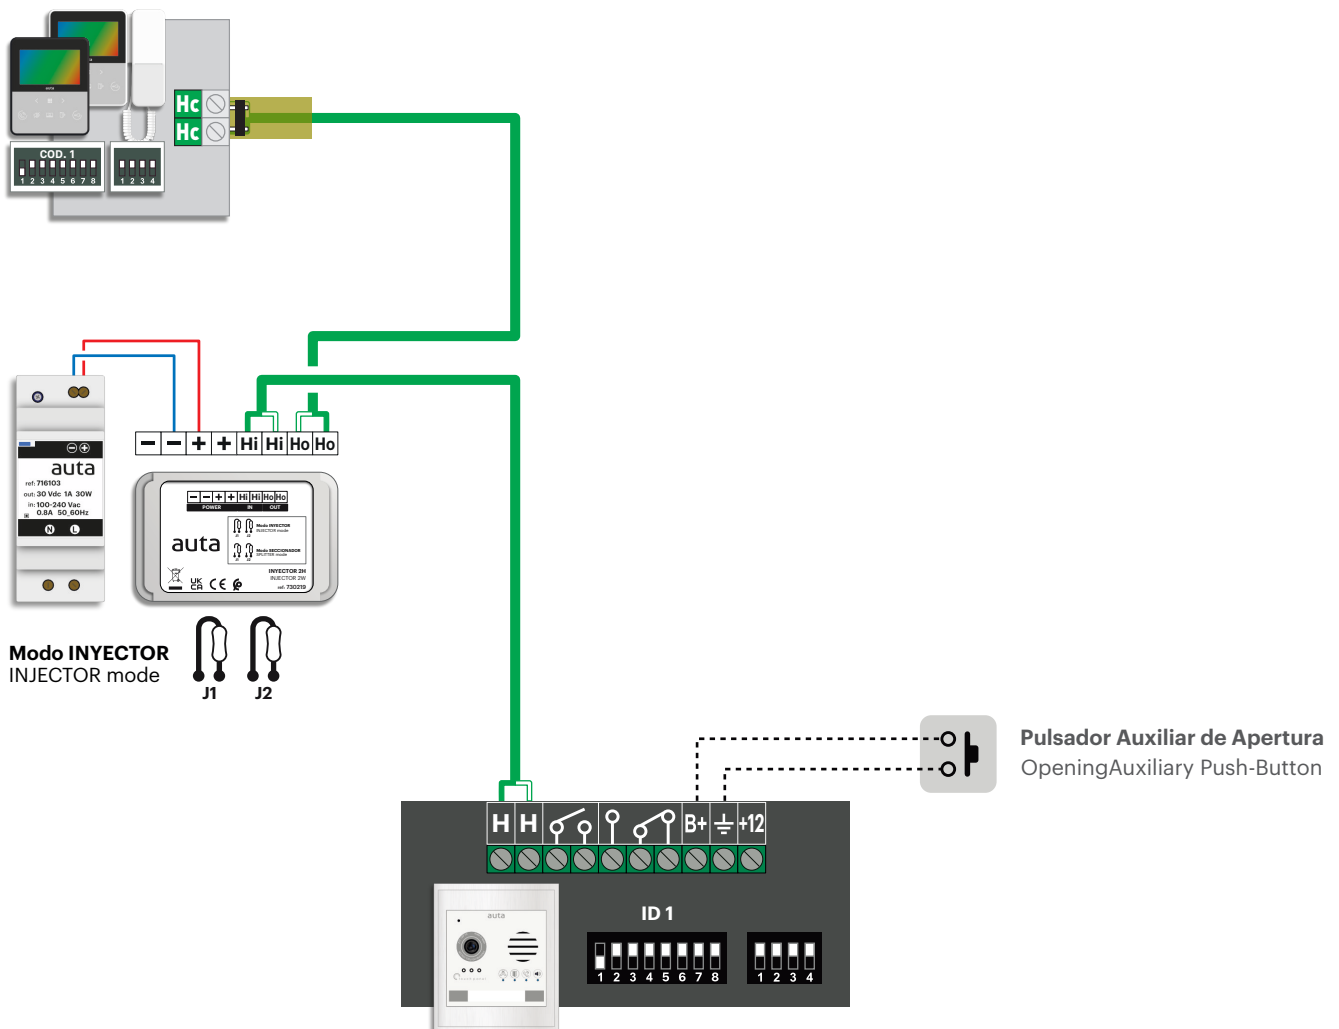

# Configuración Configuration

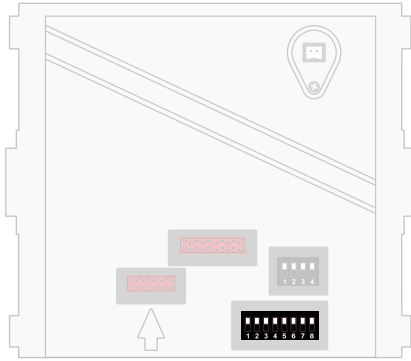

## Configuración de ID de placa Panel ID configuration

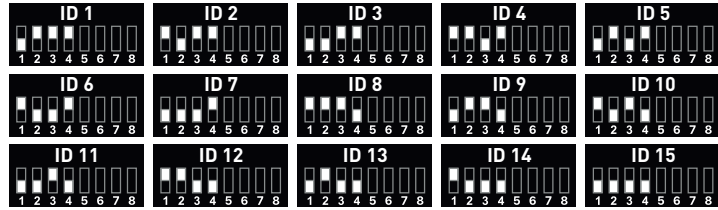

**ID 0**  
1 2 3 4 5 6 7 8  
**CÓDIGO RESERVADO**  
la placa emitirá pitidos  
si se utiliza como ID.  
**RESERVED CODE**  
the panel will emit  
beeps if used as ID.



## AUTO-ENCENDIDO a placa SELF-STARTING to panel




## Llamada a CONSERJERÍA Call to CONCIERGE



## SIN USO WITHOUT USE





## Mensaje "PUERTA ABIERTA" "DOOR OPEN" message

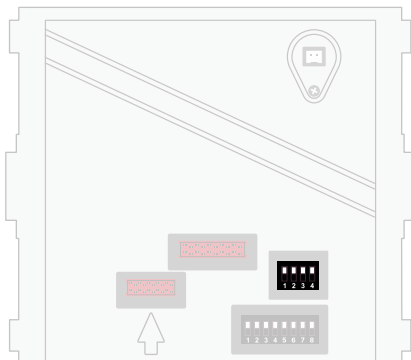



## Selección PRINCIPAL \_ SECUNDARIO MASTER \_ SLAVE selection



## Selección de LLAMADA CALL selection

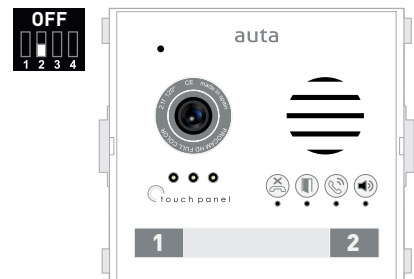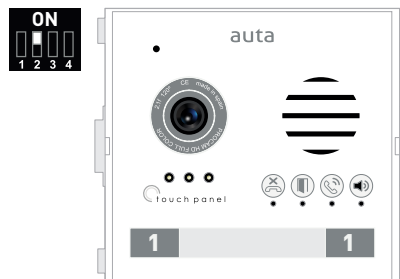

## Selección de MICRÓFONO MICROPHONE selection

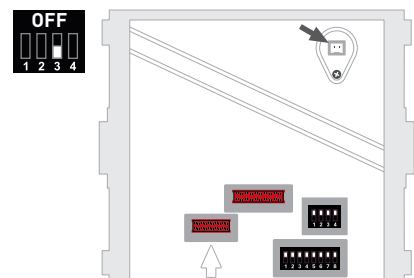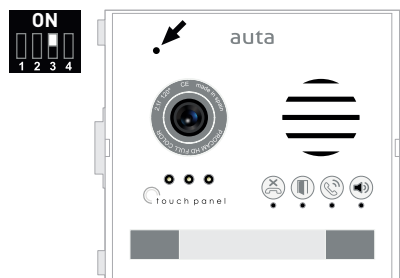


### Funciones especiales Special functions




### MONTAJE MOUNTING



## Ajuste de volumen Volume adjust

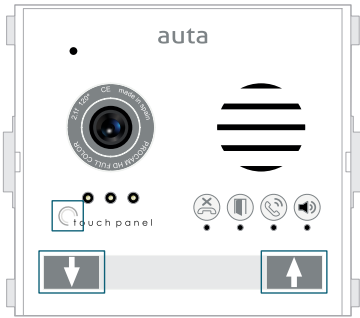

### Entrar en modo ajuste de volumen Enter in volume adjust mode

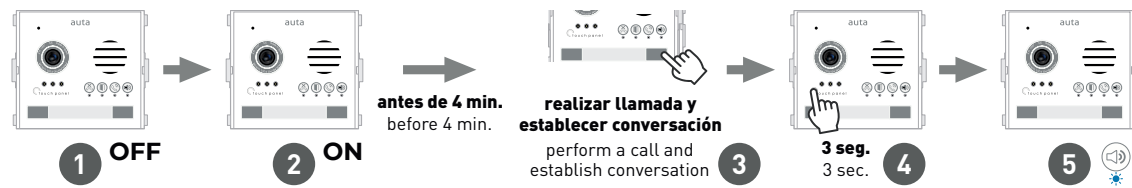

Existen 3 parámetros en los que podemos realizar ajustes de volumen:


1. Volumen de AUDIO en PLACA
2. Volumen de AUDIO en VIVIENDA
3. Volumen de AUDIO en mensaje "PUERTA ABIERTA"

Disponemos de 8 niveles de audio seleccionables, representados por 4 LEDS azules. Cada led indica 2 niveles.

There are 3 parameters in which we can make volume adjustments:

1. AUDIO volume at PANEL
2. AUDIO volume at HOUSING
3. AUDIO volume for "DOOR OPEN" message

We have 8 selectable audio levels, represented by 4 blue LEDs. Each led indicates 2 levels.

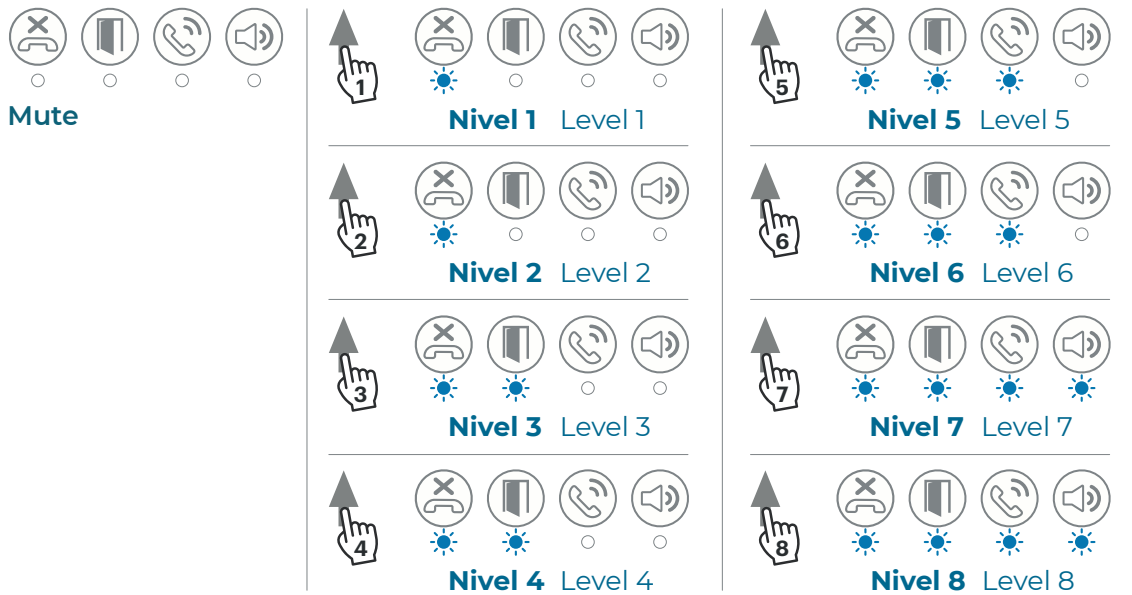

## Modo mantenimiento Maintenance mode


El modo mantenimiento es un modo en el que la placa desactiva todos sus módulos conectados por seguridad, así se pueden realizar procedimientos tales como limpieza o la colocación de información en los tarjeteros de los pulsadores, con total seguridad.

El tiempo máximo en el que la placa permanece en modo mantenimiento es de 4 minutos. Pasado este tiempo se deberá re-armar.


The maintenance mode is a mode in which the panel deactivates all its connected modules for safety reasons, so procedures such as cleaning or placing information in the button card holders, can be carried out in complete safety.

The maximum time that the panel remains in maintenance mode is 4 minutes. After this time, it must be re-armed.


### Entrar en modo mantenimiento Enter in maintenance mode

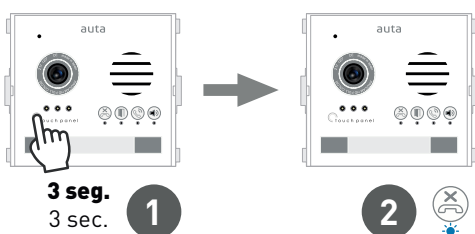


## Montaje Mounting

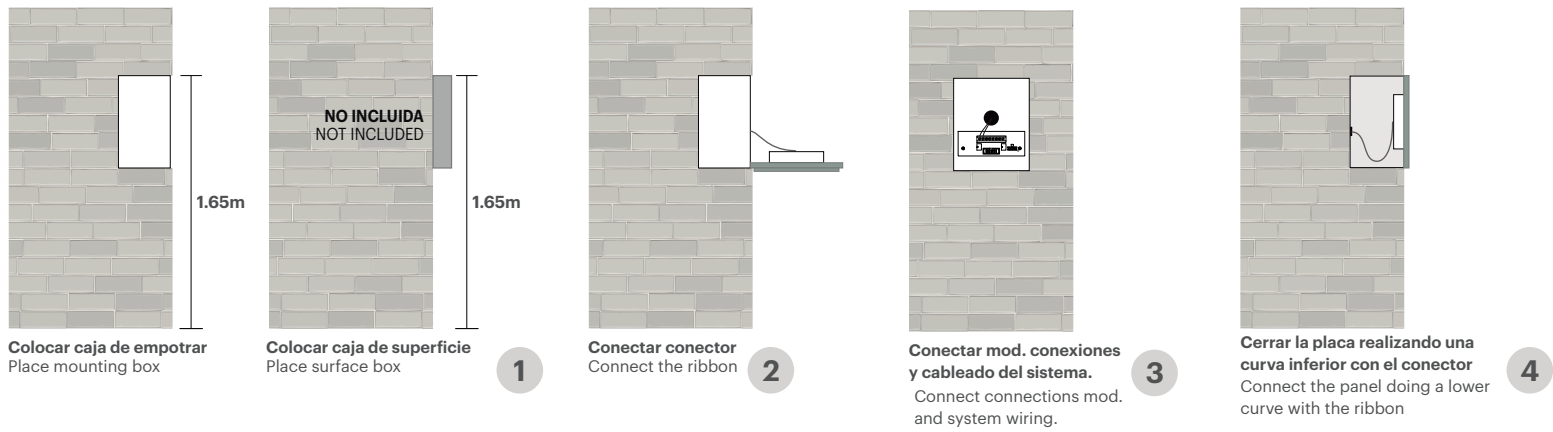

## Montaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5 Profile assembly S1, S2, S3, S4 and S5

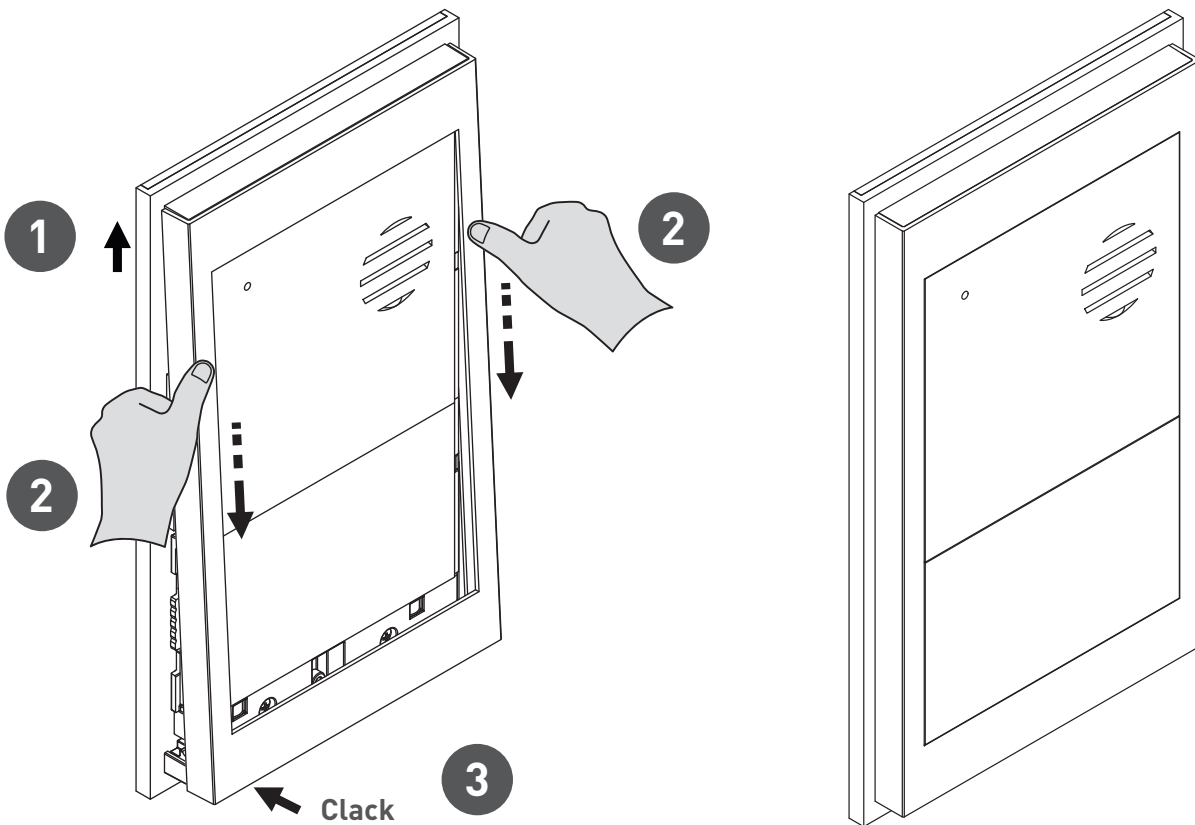

<b>ELEMENTOS UNITS</b>	<b>ALV-1A (716103)</b>
 <b>LLAMADA SIMULTANEA SIMULTANEOUS CALL</b>	3

**SECCIONES Y DISTANCIAS RECOMENDADAS** RECOMMENDED SECTIONS AND DISTANCES

**D1** → **Distancia max. total desde placa al monitor**




Total max. distance from panel to monitor

**D2** → **Distancia max. desde placa al inyector de alimentación**


Max. distance from panel to power injector

**D3** → **Distancia max. desde el inyector al monitor**

Max. distance from injector to the monitor

KVD-1	Distanc. 1 ( D1 )	Distanc. 2 ( D2 )	Distanc. 3 ( D3 )
1 mm <sup>2</sup> 	200 m	100 m	100 m
UTP CAT 5_6 100% COBRE ( 2 pares H y 2 pares H ) UTP CAT 5_6 100% COPPER ( 2 pairs H and 2 pairs H )	180 m	90 m	90 m
1 mm <sup>2</sup> 	160 m	80 m	80 m
1.5 mm <sup>2</sup> 	80 m	40 m	40 m

- FA → **Fuente de alimentación**  
Power supply unit
- I → **Inyector de alimentación**  
Power injector
- M → **Monitor**  
Monitor

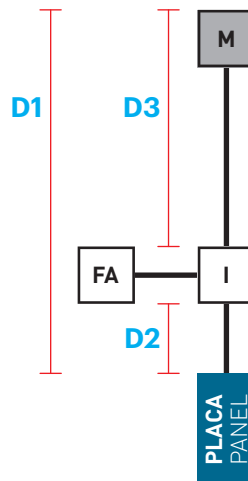

**GESTIÓN DE ABREPUERTAS** DOOR OPENER MANAGEMENT

