

# heos

## DIGITAL



ES SISTEMA NO-COAX

EN COAXLESS SYSTEM

**auta**



Bringing people together

## Descripción Description


Monitor digital NO-COAX. Permite ser instalado, mediante 6 cables, en cualquier sistema Auta digital NO-COAX. Incorpora una pantalla panorámica LCD COLOR 7", tecnología táctil, audio manos libres, salidas auxiliares multi-función, selección de melodías, funciones especiales.

COAXLESS digital monitor. It can be installed, using 6 wires, on any Auta digital COAXLESS system. It incorporates a widescreen LCD COLOUR 7", touch technology, hands-free audio, auxiliary multi-function outputs, selection of melodies, special functions.

## Características Features

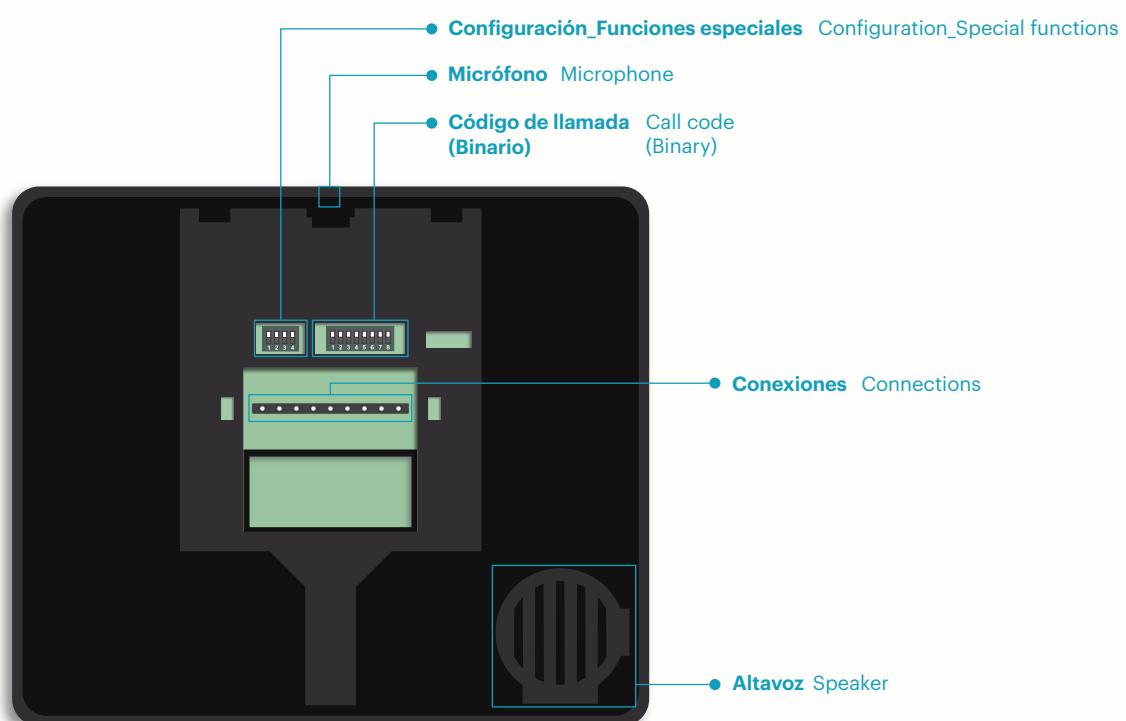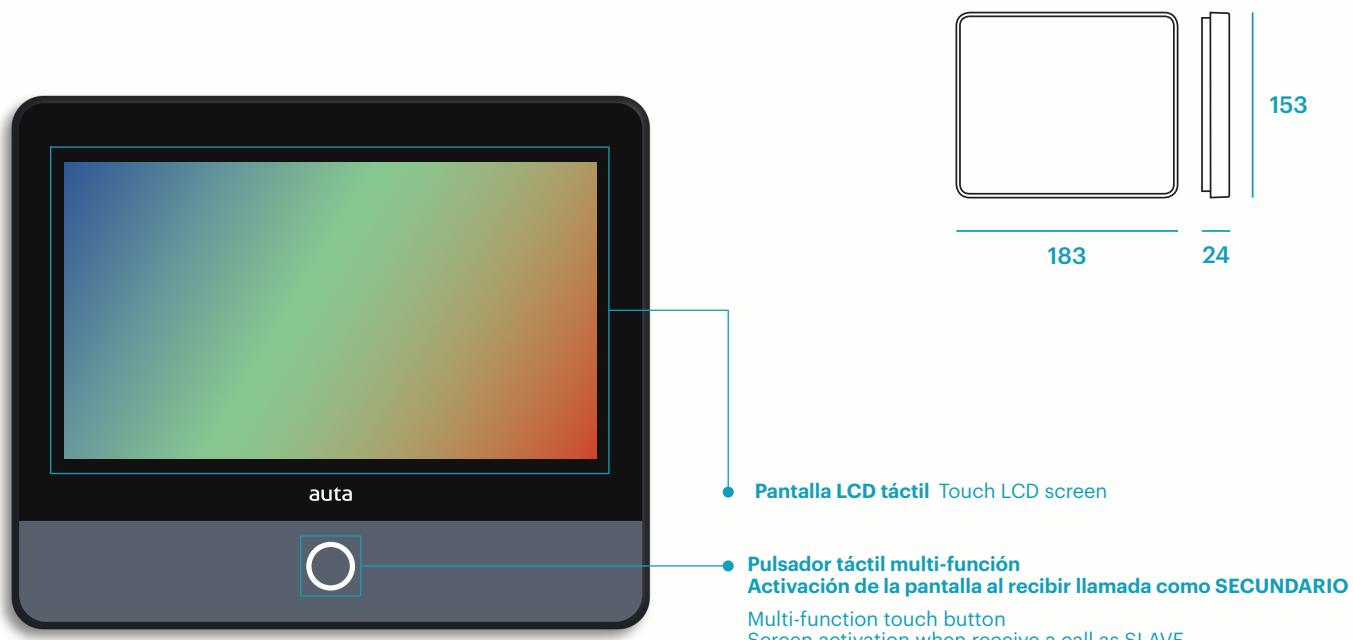


## Montaje Mounting

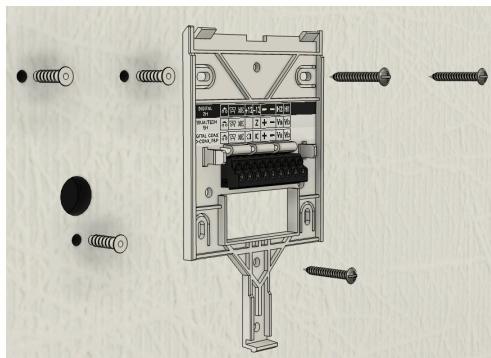

Soporte NO INCLUIDO  
Bracket NOT INCLUDED

1

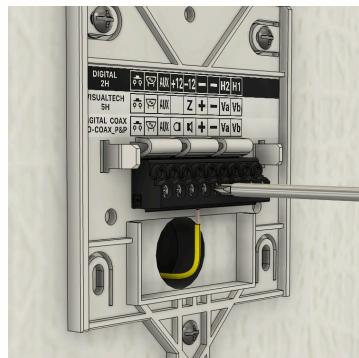


2




3

## Instalación Installation

Monitor como principal Monitor as main

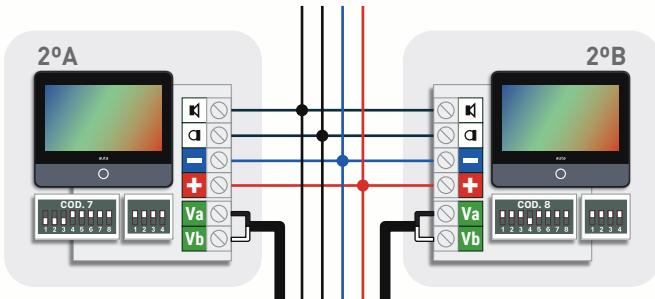


Monitor como secundario Monitor as secondary

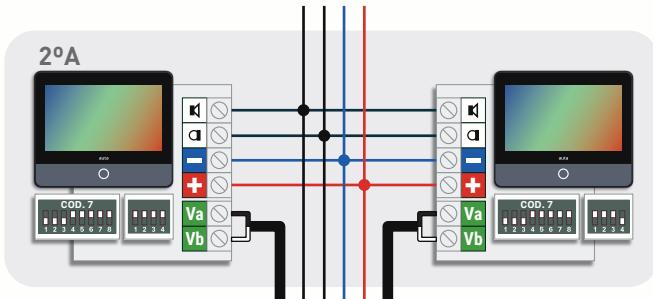

Manual de instalación VIDEO NO-COAX  
Installation manual VIDEO COAXLESS

## Configuración Configuration

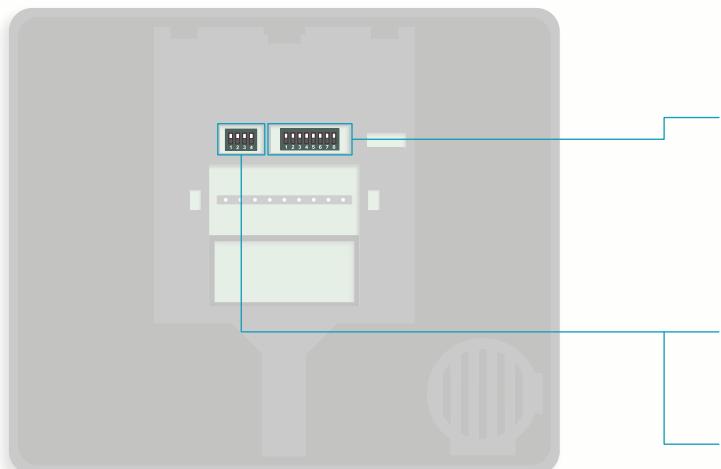

Configuración del sistema digital  
Digital system configuration



Principal  
Main



Secundario  
Secondary



Carga video ON  
Video load ON




Carga video OFF  
Video load OFF

## Pantalla de información Information screen

Dejar presionado . Para salir volver a pulsar o esperar 30 segundos.

Leave pressed . To exit we will press again or wait 30 seconds.

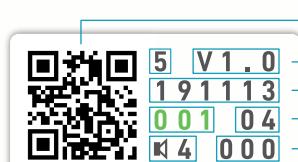

WEB NEOS NEOS WEB

Tecnología, 2 (2 Hilos) 5 (Visualtech 5H) 6 (Digital) -- Versión Technology, 2 (2 Wires) 5 (Visualtech 5W) 6 (Digital) -- Version

Versión de la compilación Build version

ID binario\_Verde (Principal) Rojo (Secundario) -- Última ID placa Binary ID\_Green (Main) Red (Secondary) -- Last panel ID

Nº de tonos de llamada -- Funciones especiales programadas No. of call tones -- Special functions programmed


## Funcionamiento

### activación del monitor

EN REPOSO, para prevenir pulsaciones indeseadas, el monitor incorpora un sistema de seguridad en el que la pantalla táctil permanece bloqueada hasta que se presiona el pulsador .

### menú de usuario

Al presionar el pulsador de activación  el monitor nos ofrece 4 opciones.

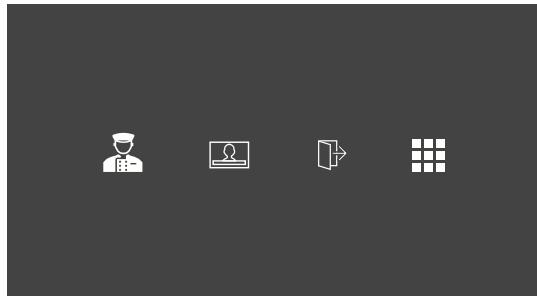

Al presionar podemos realizar una llamada a central de conserjería. Si no existe o no está disponible escucharemos un tono de error.




Al presionar podemos realizar un autoencendido sobre la última Placa\_DRP almacenada. Pulsando de nuevo cambiaremos entre Placas\_DRP's si existe mas de una.



Al presionar accionaremos la salida auxiliar del monitor.



Al presionar accederemos al menú de configuración de melodías y volumen del tono de llamada.

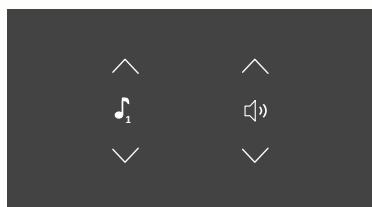

Seleccionaremos los ajustes presionando las flechas arriba y abajo. Pulsando en el ícono escucharemos la selección.

El ícono  indicará modo "Silencio".

### opciones durante la conversación o llamada

Cuando se recibe una llamada o se establece comunicación con una Placa\_DRP, las siguientes opciones estarán disponibles.



Al presionar podemos accionar la apertura del elemento que estemos viendo en pantalla.



Al presionar podemos cambiar entre Placas\_DRP's si existe mas de uno. Si solo existe una Placa al presionar el monitor pasará a reposo.



Al presionar abrirímos el canal de comunicación.



Al presionar finalizaremos la conversación en curso y el monitor pasará a reposo.



Al presionar accionaremos la salida auxiliar del monitor.



Al presionar accederemos al menú de ajuste de imagen, brillo, color y contraste. Cada pulsación nos mostrará un ajuste diferente. Deslizando la barra o presionando en un punto determinado de la misma cambiará los valores.



Pulsar para cambiar de menú

## Functioning


EN

### monitor activation

AT STANDBY, to prevent unwanted keystrokes, the monitor incorporates a security system in which the touch screen remains locked until the button  is pressed.

### user menu

By pressing the activation button , the monitor offers us 4 options.

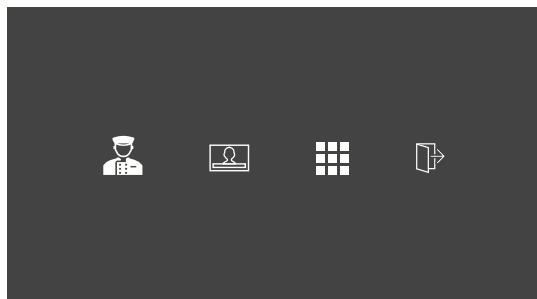

Press to make a call to the concierge unit. If it does not exist or is not available we will hear an error tone.




Press to perform a self-starting on the last stored DRP\_Panel. Pressing again we will change between Panels\_DRP's if there is more than one.



Press to activate the auxiliary output of the monitor.



Press to access the melodies and ringtone volume settings menu.

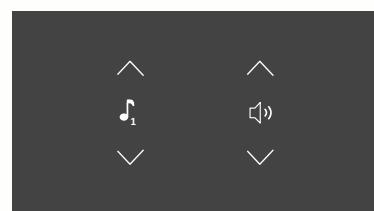

We will select the settings by pressing the up and down arrows. By pressing on the icon we will hear the selection.

The icon  will indicate "Silent" mode.

### options during conversation or call

When a call is received or communication is established with a Panel\_DRP, the following options will be available.



Press to activate the opening of the element that we are seeing on the screen.



Press to switch between Panels\_DRP's if there is more than one. If there is only one Panel by pressing, the monitor will go to standby.



Press to open the communication channel.



Press to end the conversation in progress and the monitor will go to sleep.



Press to activate the auxiliary output of the monitor.




Press to access the image brightness, colour and contrast adjustment menu. Each press will show us a different setting. Sliding the bar or pressing at a certain point on it will change the values.



Press to change the menu

# Funciones especiales Special functions

## Programación de funciones especiales Programming of special functions

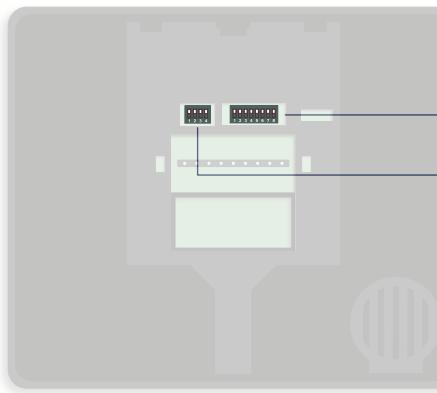

<b>1º</b>	Alimentar el monitor	Supply the monitor
<b>2º</b>	Anotar configuración del monitor	Write down monitor settings
<b>3º</b>	Entrar en modo programación. Led ON	Enter in programming mode. Led ON
<b>4º</b>	Configurar el código de función (tabla)	Set the desired function code (template)
<b>5º</b>	Validar código	Validate the code
<b>6º</b>	Salir del modo programación. Led OFF	Exit of programming mode. Led OFF
<b>7º</b>	Restablecer configuración del monitor	Restore the monitor configuration

## Tabla de funciones especiales Special functions table

FUNCTION FUNCTION		BINARIO BINARY
<b>1, 2, 3, 4</b>	<b>Nº de tonos de llamada</b> Nº of calling tones	1 tono 1 tone  2 tonos 2 tones  3 tonos 3 tones  4 tonos 4 tones
<b>5</b>	<b>Modo silencio, la salida</b> ☎ <b>se activa tantas veces como el Nº de tonos</b> Silent mode, the output ☎ is activated as many times as the Nº of tones	
<b>6</b>	<b>La salida</b> ☎ <b>se activa durante 30 segundos al recibir una llamada</b> The output ☎ is activated during 30 seconds when a call is received	
<b>7</b>	<b>Salida AUX configurada en modo pulso (1 seg.), fábrica, o modo conmutador (ON/OFF)</b> AUX output set as pulse mode (1 sec.), factory, or in toggle mode (ON/OFF)	
<b>9</b>	<b>La entrada</b> ☎ <b>pasa a ser entrada remota de apertura de puerta.</b> Input ☎ becomes in remote door release input.	
<b>13</b>	<b>Monitor configurado como secundario muestra imagen automáticamente durante la llamada.</b> Monitor configured as secondary shows image automatically during the call.	
<b>255</b>	<b>Valores de fábrica</b> Factory settings	