



MONITOR DIGITAL



e-COMPACT
P L U S

VISUALTECH


HI / 199
10/13

Monitor de video con pantalla plana de 3.5" basado en la tecnología digital, que permite el cableado de una instalación estándar con una bajante de 5 Hilos . Comunicación manos libres.


CARACTERÍSTICAS

- Instalación en superficie o con caja de empotrar.
- Inyectado en plástico ABS + PC
- Ajuste de brillo, contraste y color.
- Dos pulsadores auxiliares.
- Freq. de barrido 15625Hz (H) 50 Hz (V)
- Señal entrada: video diferencial (150 Ω)
- Alimentación 24 Vcc / 0.5A
- Modulo TFT-LCD PANORÁMICA 16:9

DIMENSIONES

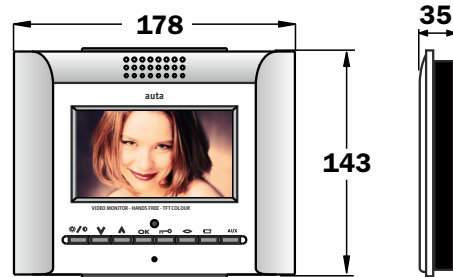


DESCRIPCIÓN

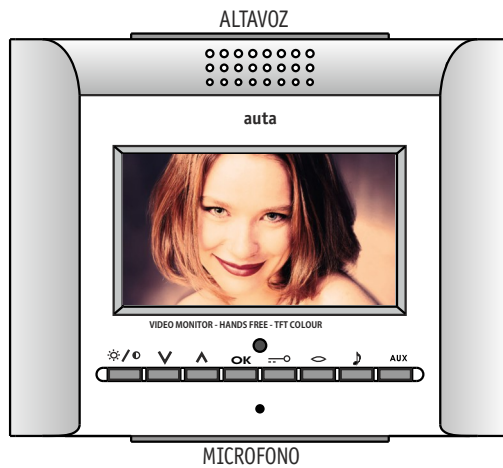

- / Brillo/color/contraste
- Tecla de navegación
- Tecla de navegación
- OK** activación/desactivación monitor y audio
- Abrepuertas/LLamada a central
- Autoencendido/Videospeía
- Selección de timbre y volumen
- AUX** Pulsador auxiliar



INSTALACIÓN

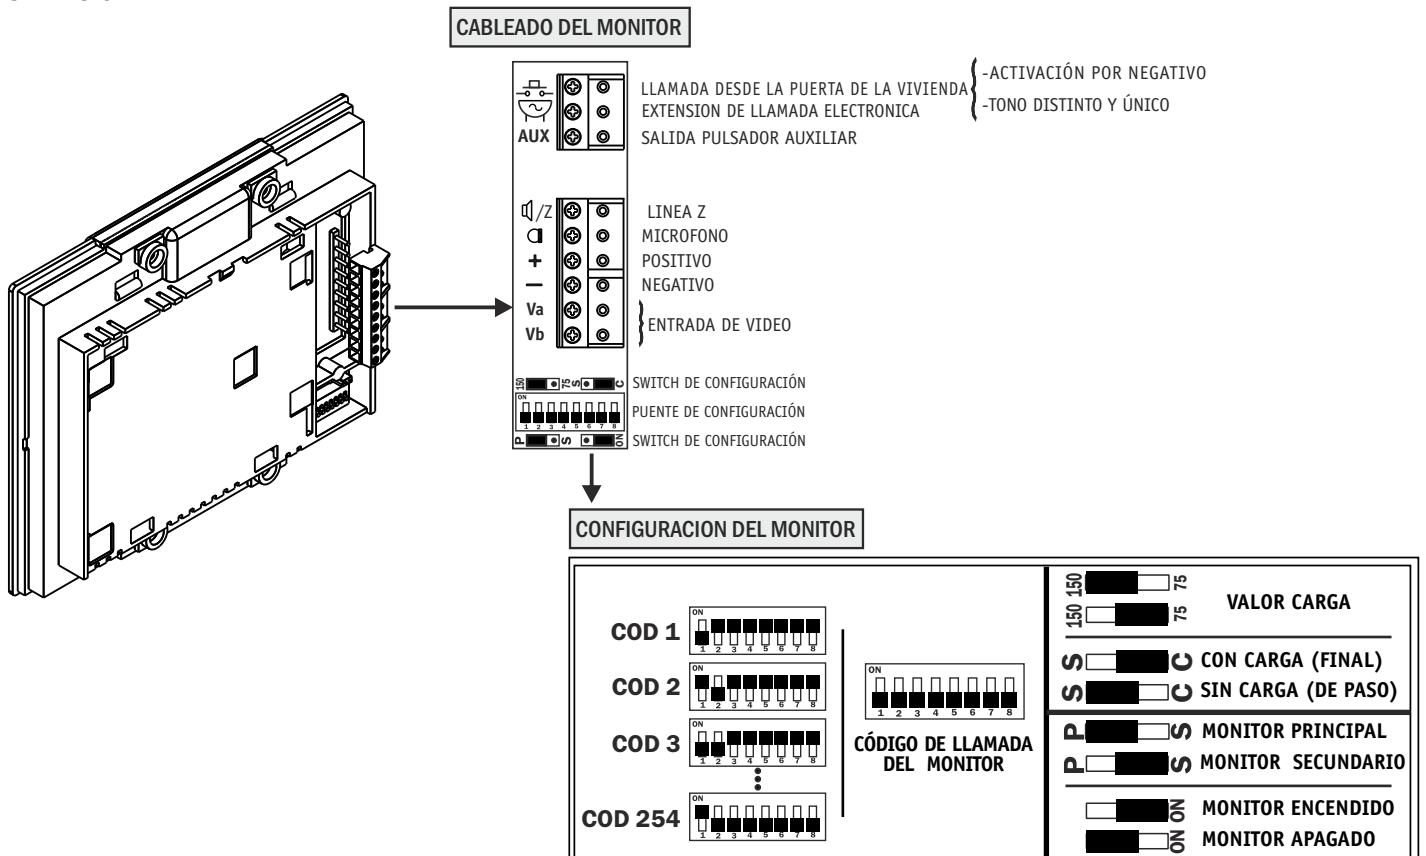

INSTALACIÓN

EMPOTRADO-



- 1º Fijar el marco a la caja de empotrar con los tornillos suministrados. El marco permite ajustar pequeñas desviaciones de la caja de empotrar
- 2º Sacar la borna enchufable del monitor y proceder al embornado de los cables.
- 3º Configurar el monitor y conectar la borna de nuevo al monitor. (Ver pag.2)
- 4º Empotrar el monitor en el marco.

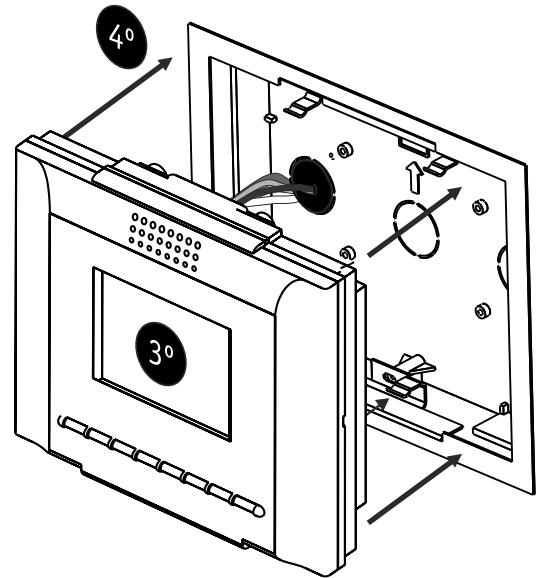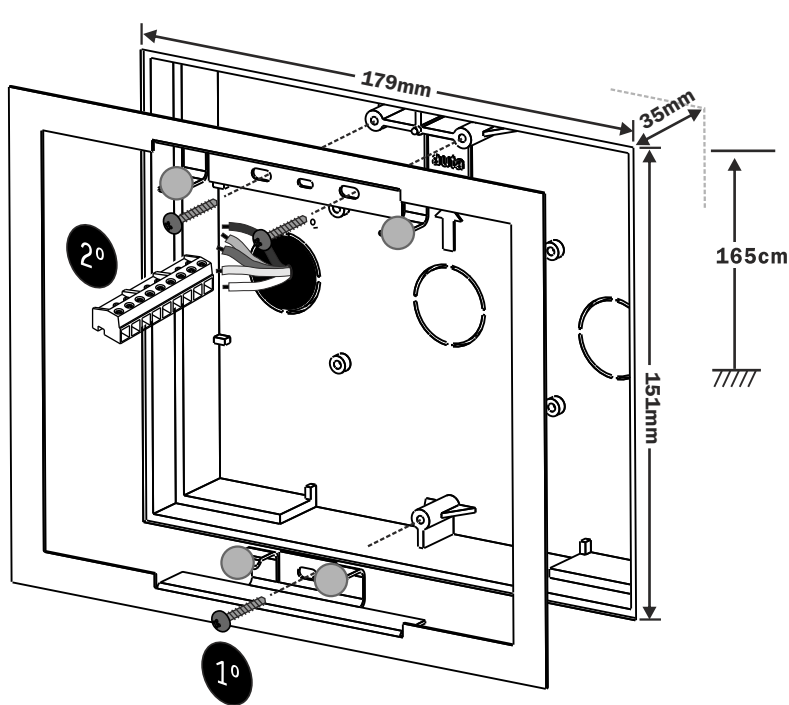


NOTA: Si al colocar el monitor nota que no está firmemente sujeto, doble ligeramente las fijaciones de la plancha para aumentar el agarre.

anclaje inferior

anclaje superior

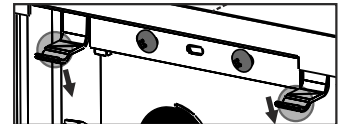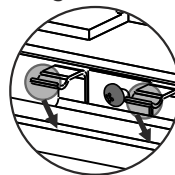

SUPERFICIE

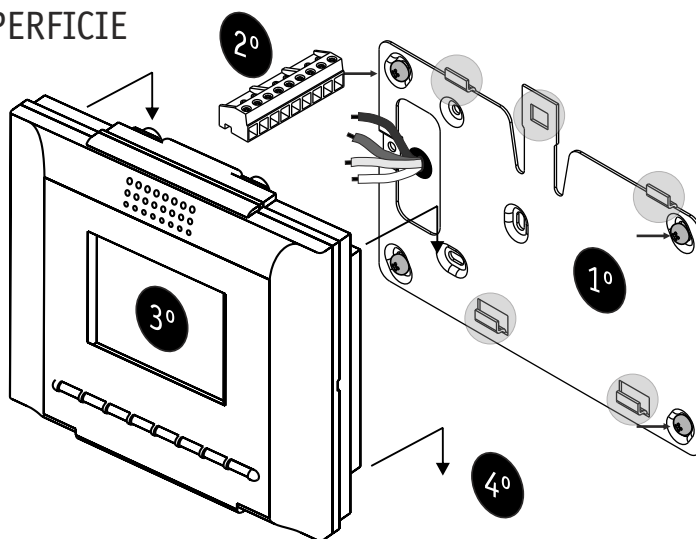


- ANCLAJES MONITOR
- FIJACION PARED MONITOR


- 1º Fijar la plancha a la pared con los tornillos suministrados. La plancha permite ajustar pequeñas desviaciones.
- 2º Sacar la borna enchufable del monitor y proceder al embornado de los cables.
- 3º Configurar el monitor y conectar la borna de nuevo al monitor. (Ver pag.2)
- 4º Colgar el monitor en la plancha fijada en la pared.

VISUALTECH

DISTRIBUCIÓN POR PLANTA

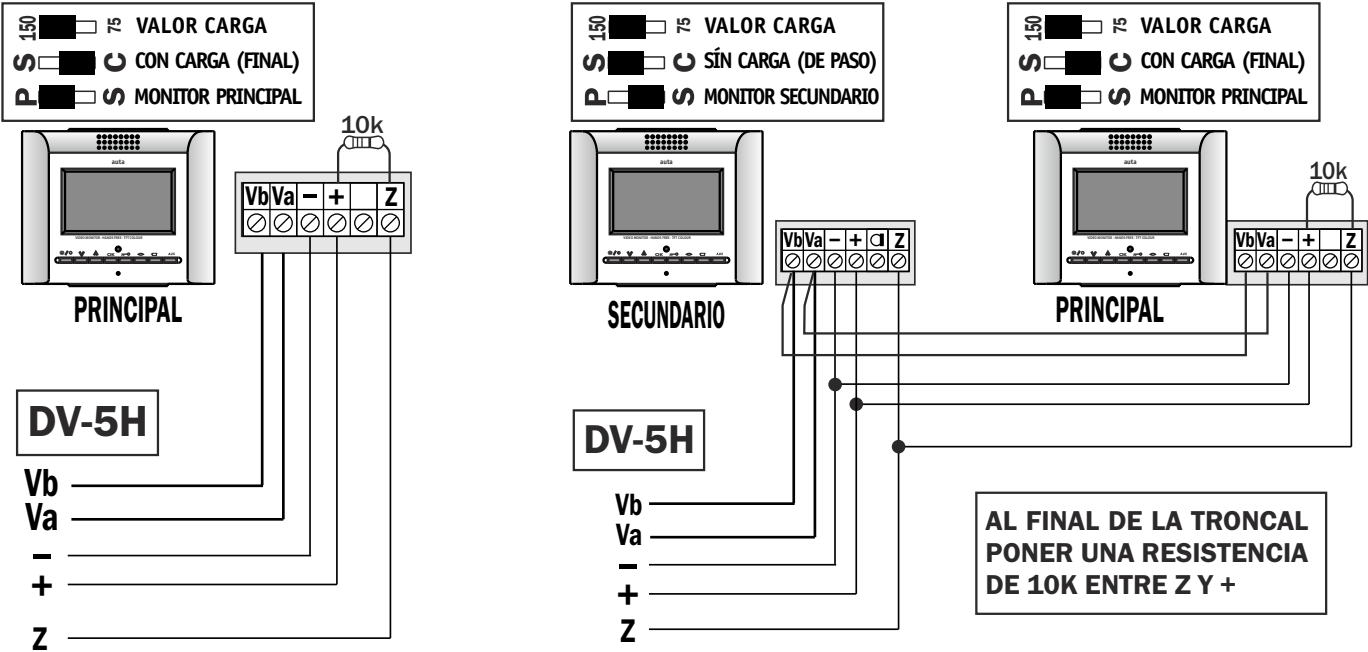

DISTRIBUCIÓN EN CASCADA


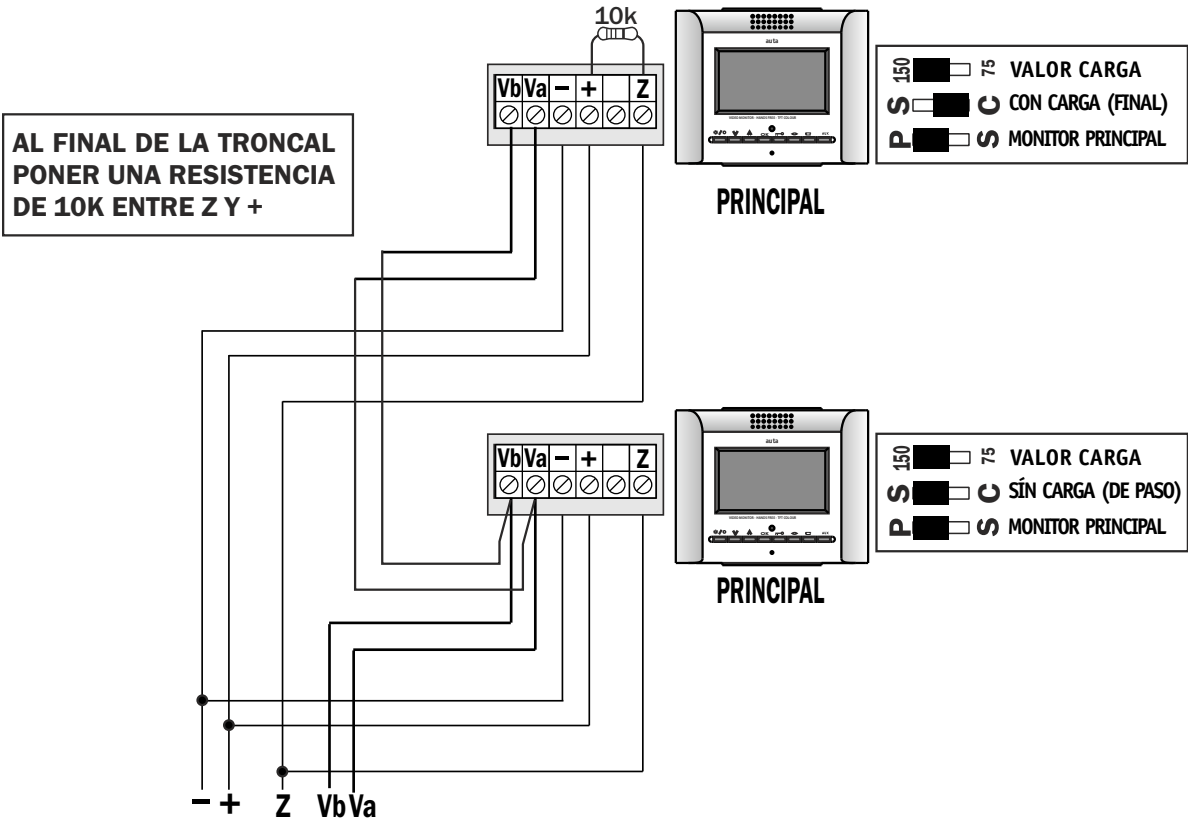


ESTADOS DEL MONITOR


- **APAGADO.** Conmutador de ON/OFF en posición OFF. El indicador luminoso permanece apagado

- **REPOSO.** Conmutador de ON/OFF en posición ON. El indicador luminoso permanece apagado. Todas las teclas permanecen deshabilitadas excepto la de **OK**.

- **ACTIVO.** Pulsando la tecla **OK** el led azul parpadea lento, emite un tono corto, activa el monitor y habilita al resto de teclas.


Estado Línea Ocupada. Pulsamos **OK** para pasar al modo ACTIVO, al realizar un autoencendido () o llamada a central () el monitor emite un sonido bitonal indicando que el sistema se encuentra ocupado por una llamada. A continuación se apaga el led y el monitor pasa al estado de reposo.


FUNCIONAMIENTO


LLAMADA. Cuando el monitor recibe una llamada desde la placa, el led azul parpadea rápido, suena el tono de aviso y se enciende la pantalla para poder observar a la persona que la realizó. En esta fase se puede terminar la llamada presionando la tecla ()

Para establecer una comunicación de audio, pulsar la tecla **OK**. La duración máxima de la comunicación es de 1m 30s. Para finalizar antes la llamada pulsar la tecla **OK**.

En caso de no descolgar en 30s, cesará el tono de aviso y se apagará la pantalla.


Durante la fase de llamada se puede accionar el abre-puertas () en cualquier momento. El tiempo de comunicación se verá reducido a 20s.


***Monitor secundario:** En caso de tener un monitor secundario, en éste sonará la llamada pero no aparecerá video hasta que pulse **OK** (Atender llamada) o pulse  (visualización).

AUTOENCENDIDO. Se puede activar y volver a desactivar el vídeo del monitor con la placa sin haber recibido una llamada, pulsando **OK** y ()

Para establecer una comunicación de audio volver a pulsar **OK**. La duración máxima de la comunicación es de 1m 30s. Durante la fase de autoencendido se puede accionar el abre-puertas () en cualquier momento. El tiempo de comunicación se verá reducido a 20s.





Esta función sólo será posible en caso de estar habilitado el autoencendido en la placa de calle.



LLAMADA A CENTRAL. En caso de existir una central de conserjería, se podrá establecer una comunicación de audio con la misma desde el monitor, con una duración máxima de 1m 30s. Para realizar esta función se debe pulsar **OK** y ()

LLAMADA DESDE CENTRAL. Cuando el monitor recibe una llamada desde la central, el led azul parpadea rápido, suena un tono de aviso monotonal y se enciende la pantalla. En esta fase se puede terminar la llamada presionando la tecla ()

Para establecer comunicación, pulsar la tecla **OK**. La duración máxima de la comunicación es de 1m 30s y se puede finalizar pulsando la tecla **OK**.

AJUSTES DEL MONITOR

- **BRILLO/COLOR/CONTRASTE** : Para ajustar los valores de brillo, color y contraste es necesario que haya imagen de la cámara. Haga un autoencendido y a continuación pulse  /  para seleccionar el tipo de ajuste, y las teclas  y  para subir o bajar los valores.

- **VOLUMEN Y TONO DE LLAMADA**  : Para ajustar el tono de llamada y el volumen, con el monitor en reposo, pulsar **OK** y seguidamente  repetidamente hasta encontrar el deseado. Hay 4 tonos diferentes y 3 niveles de volumen para cada uno.

