



SISTEMA DIGITAL 2H

DIGITAL 2W SYSTEM

AUDIO

auta

Bringing people together

INSTALACIONES CON PLACA KIT

SYSTEMS WITH KIT PANEL

1 Acceso 1 Access

1 Monitor	1
1 Monitor	
1 Monitor PRINCIPAL + EXTENSIONES (distribución en SERIE)	2
1 MAIN monitor + EXTENSIONS (SERIAL distribution)	
1 Monitor PRINCIPAL + EXTENSIONES (distribución en ESTRELLA)	3
1 MAIN monitor + EXTENSIONS (STAR distribution)	

Multi-Acceso Multi-Access

Multi-Acceso. Conexión en SERIE	4
Multi-Access. SERIAL connection	
Multi-Acceso. Conexión en ESTRELLA	5
Multi-Access. STAR connection	

INSTALACIONES MULTI-VIVIENDA

SYSTEMS WITH MULTI-FLAT

1 Acceso 1 Access

1 Acceso. Multi-Vivienda (Distribución por PLANTA)	6
1 Access. Multi-Flat (FLOOR distribution)	
1 Acceso. Multi-Vivienda (Distribución en SERIE)	7
1 Access. Multi-Flat (SERIAL distribution)	

Alimentación del sistema System supply

Multi-Vivienda. Alimentación EXTRA (Distribución en SERIE)	8
Multi-Flat. EXTRA supply (SERIAL distribution)	

SISTEMAS MULTI-ACCESO MULTI-VERTICAL

MULTI-ACCESS MULTI-RISER SYSTEMS


Conexión de 1 ROUTER 1 ROUTER connection	9
Conexión MULTI-ROUTER MULTI-ROUTER connection	10


DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS


FLATS DISTRIBUTION


Distribución por PLANTA FLOOR distribution	11
Distribución en SERIE SERIAL distribution	12


GUÍA DE INSTALACIÓN	13
INSTALLATION GUIDE	

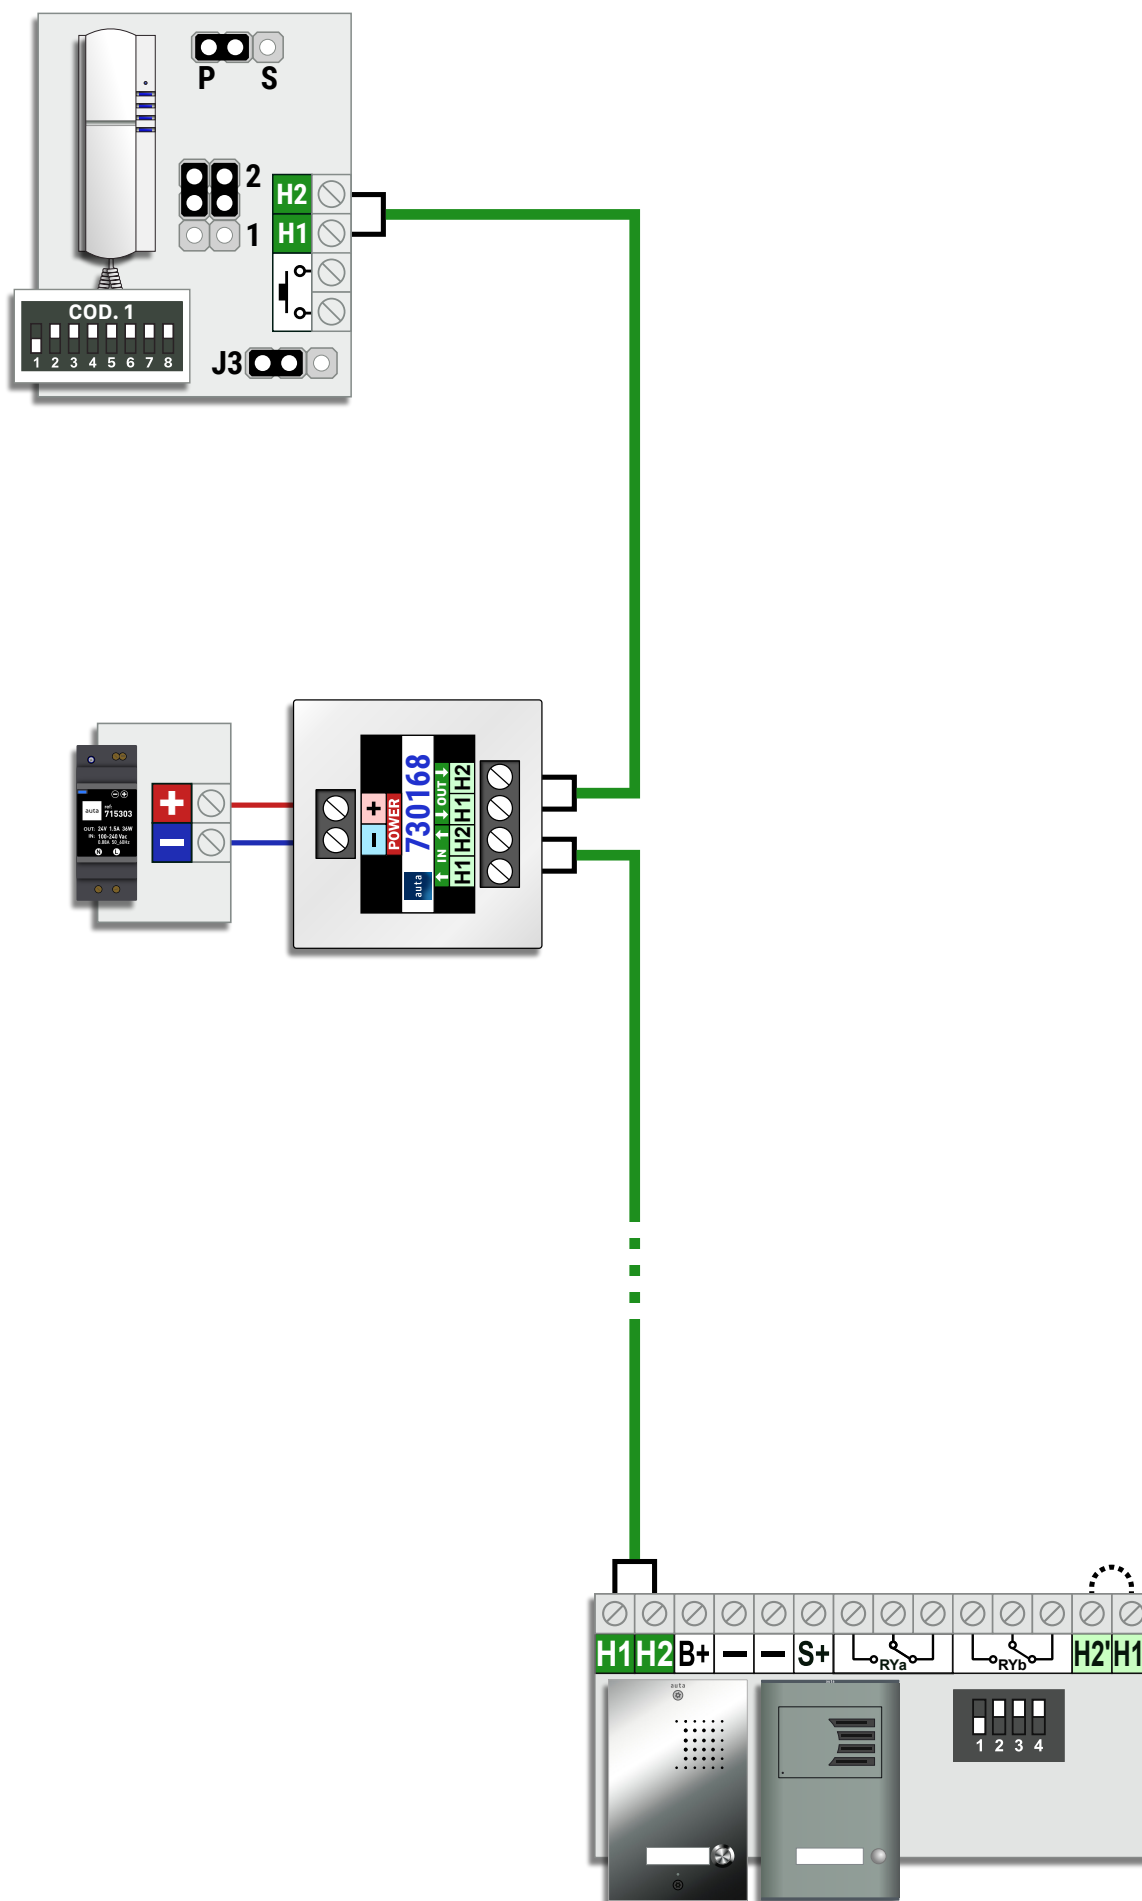

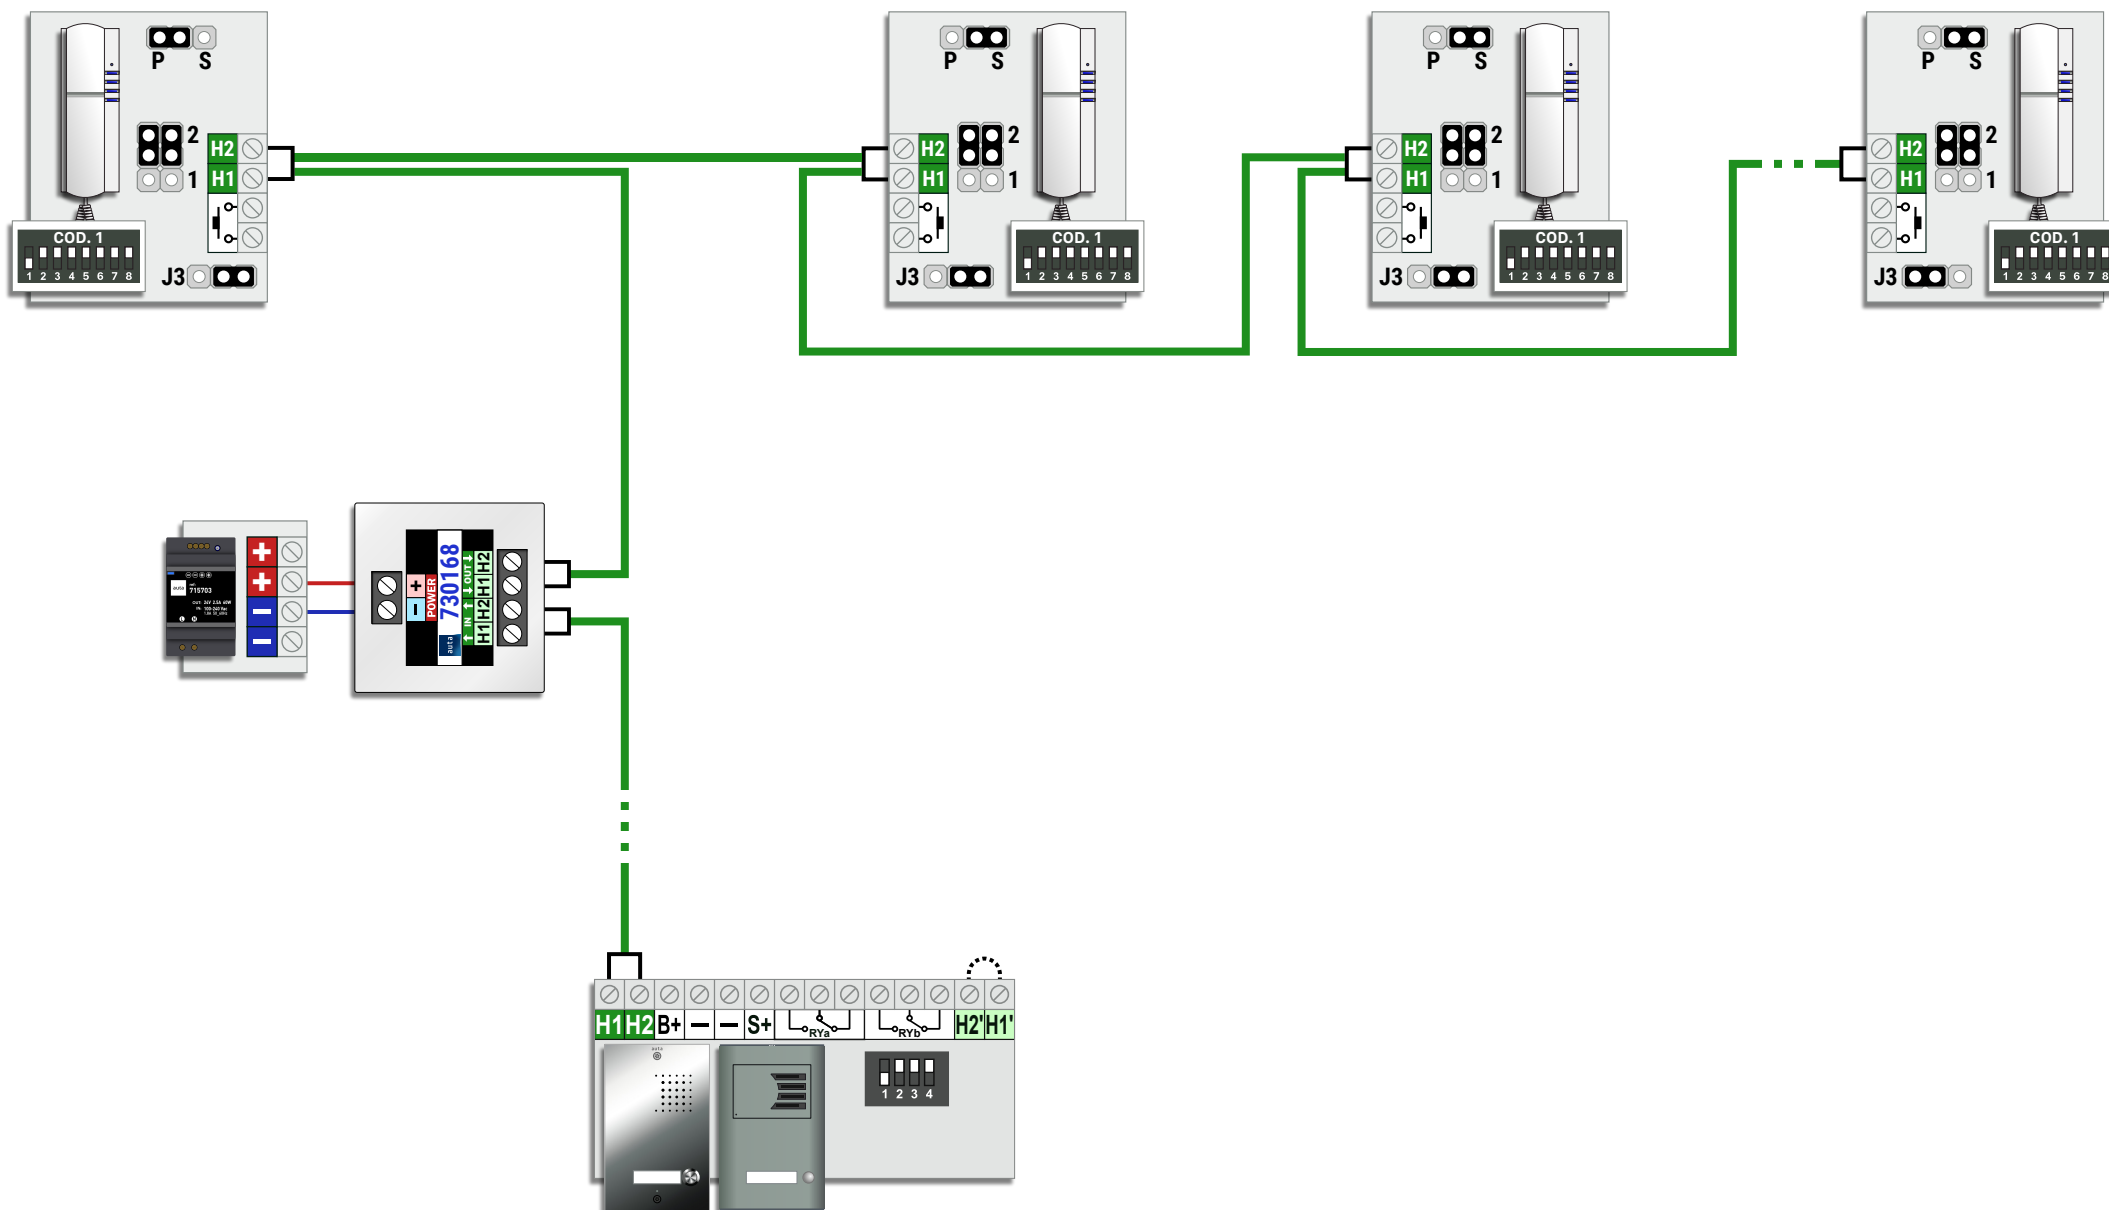

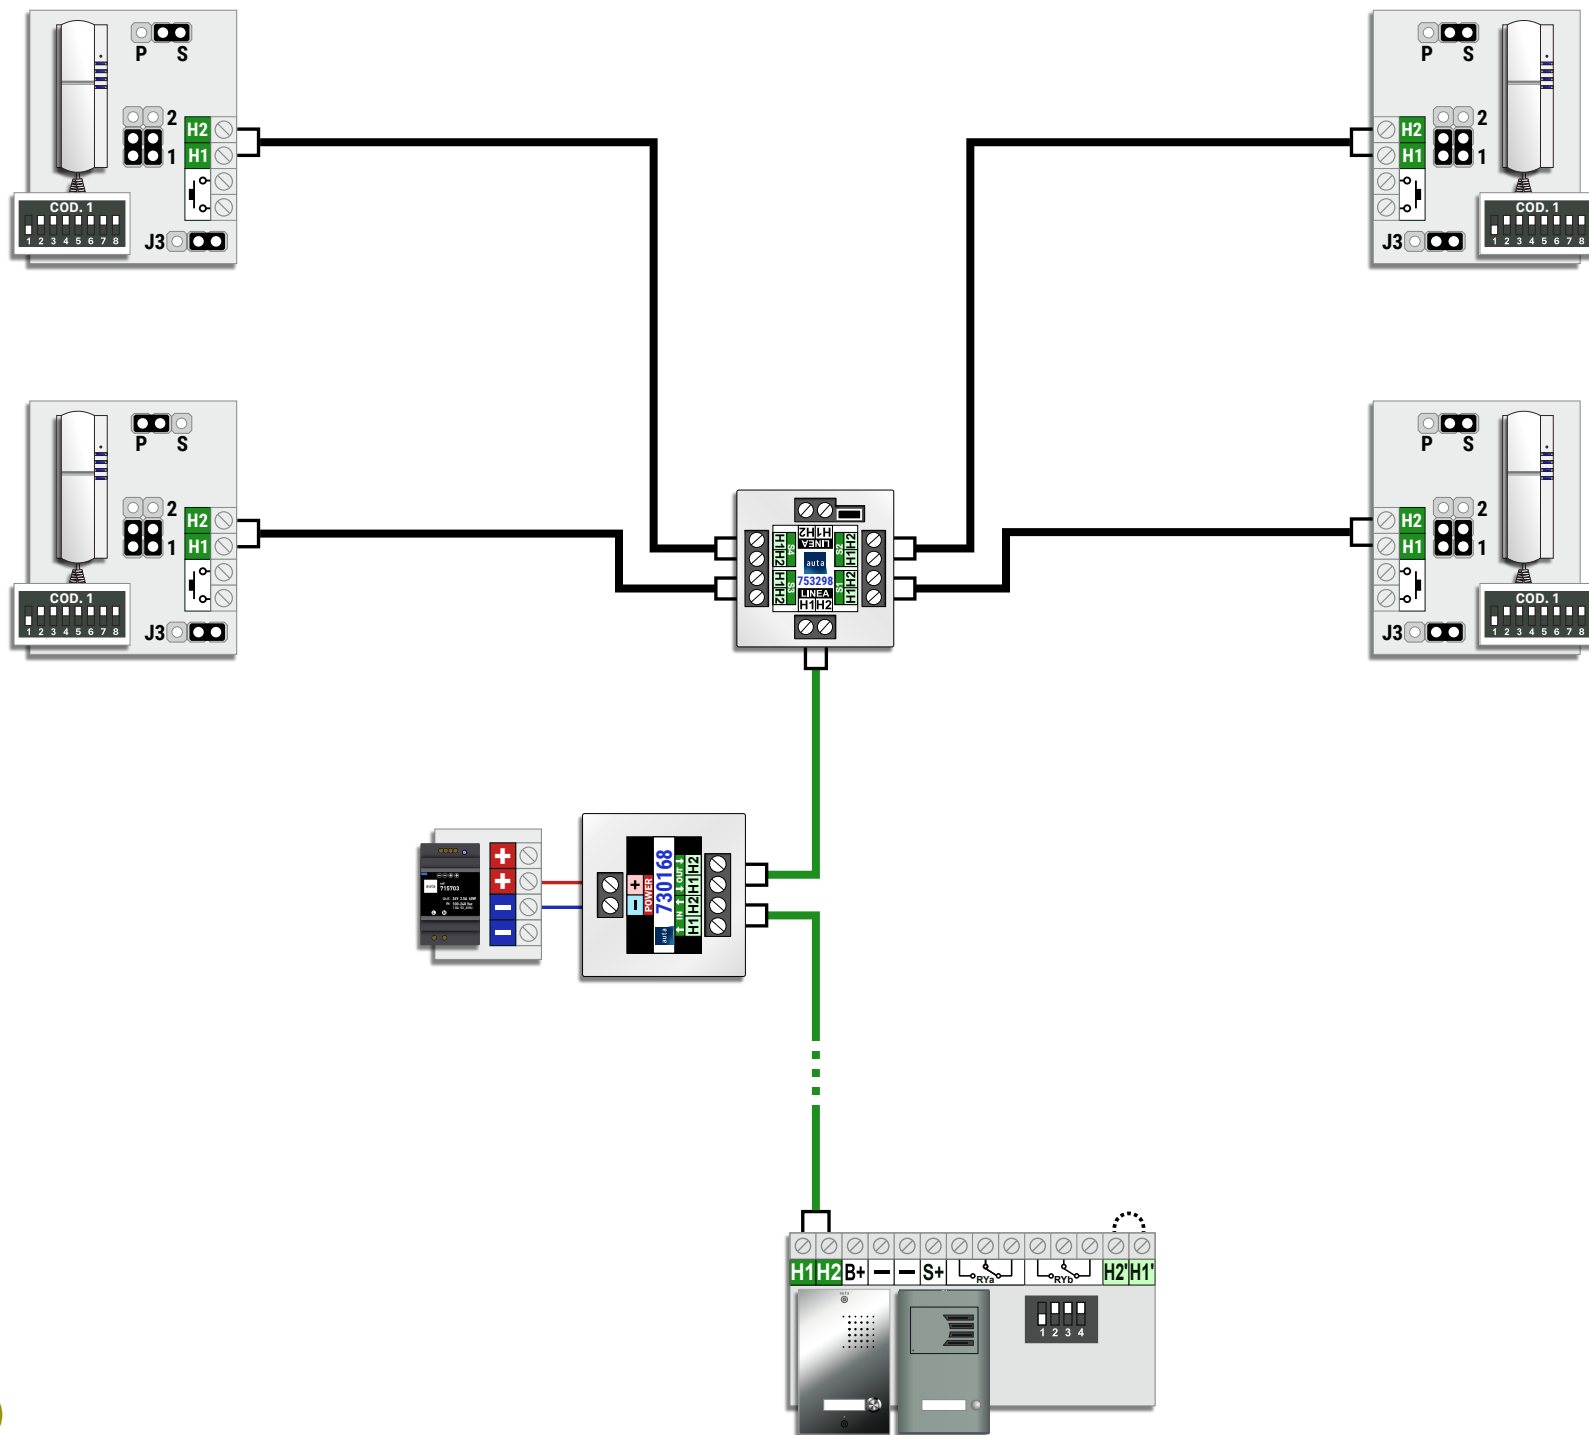







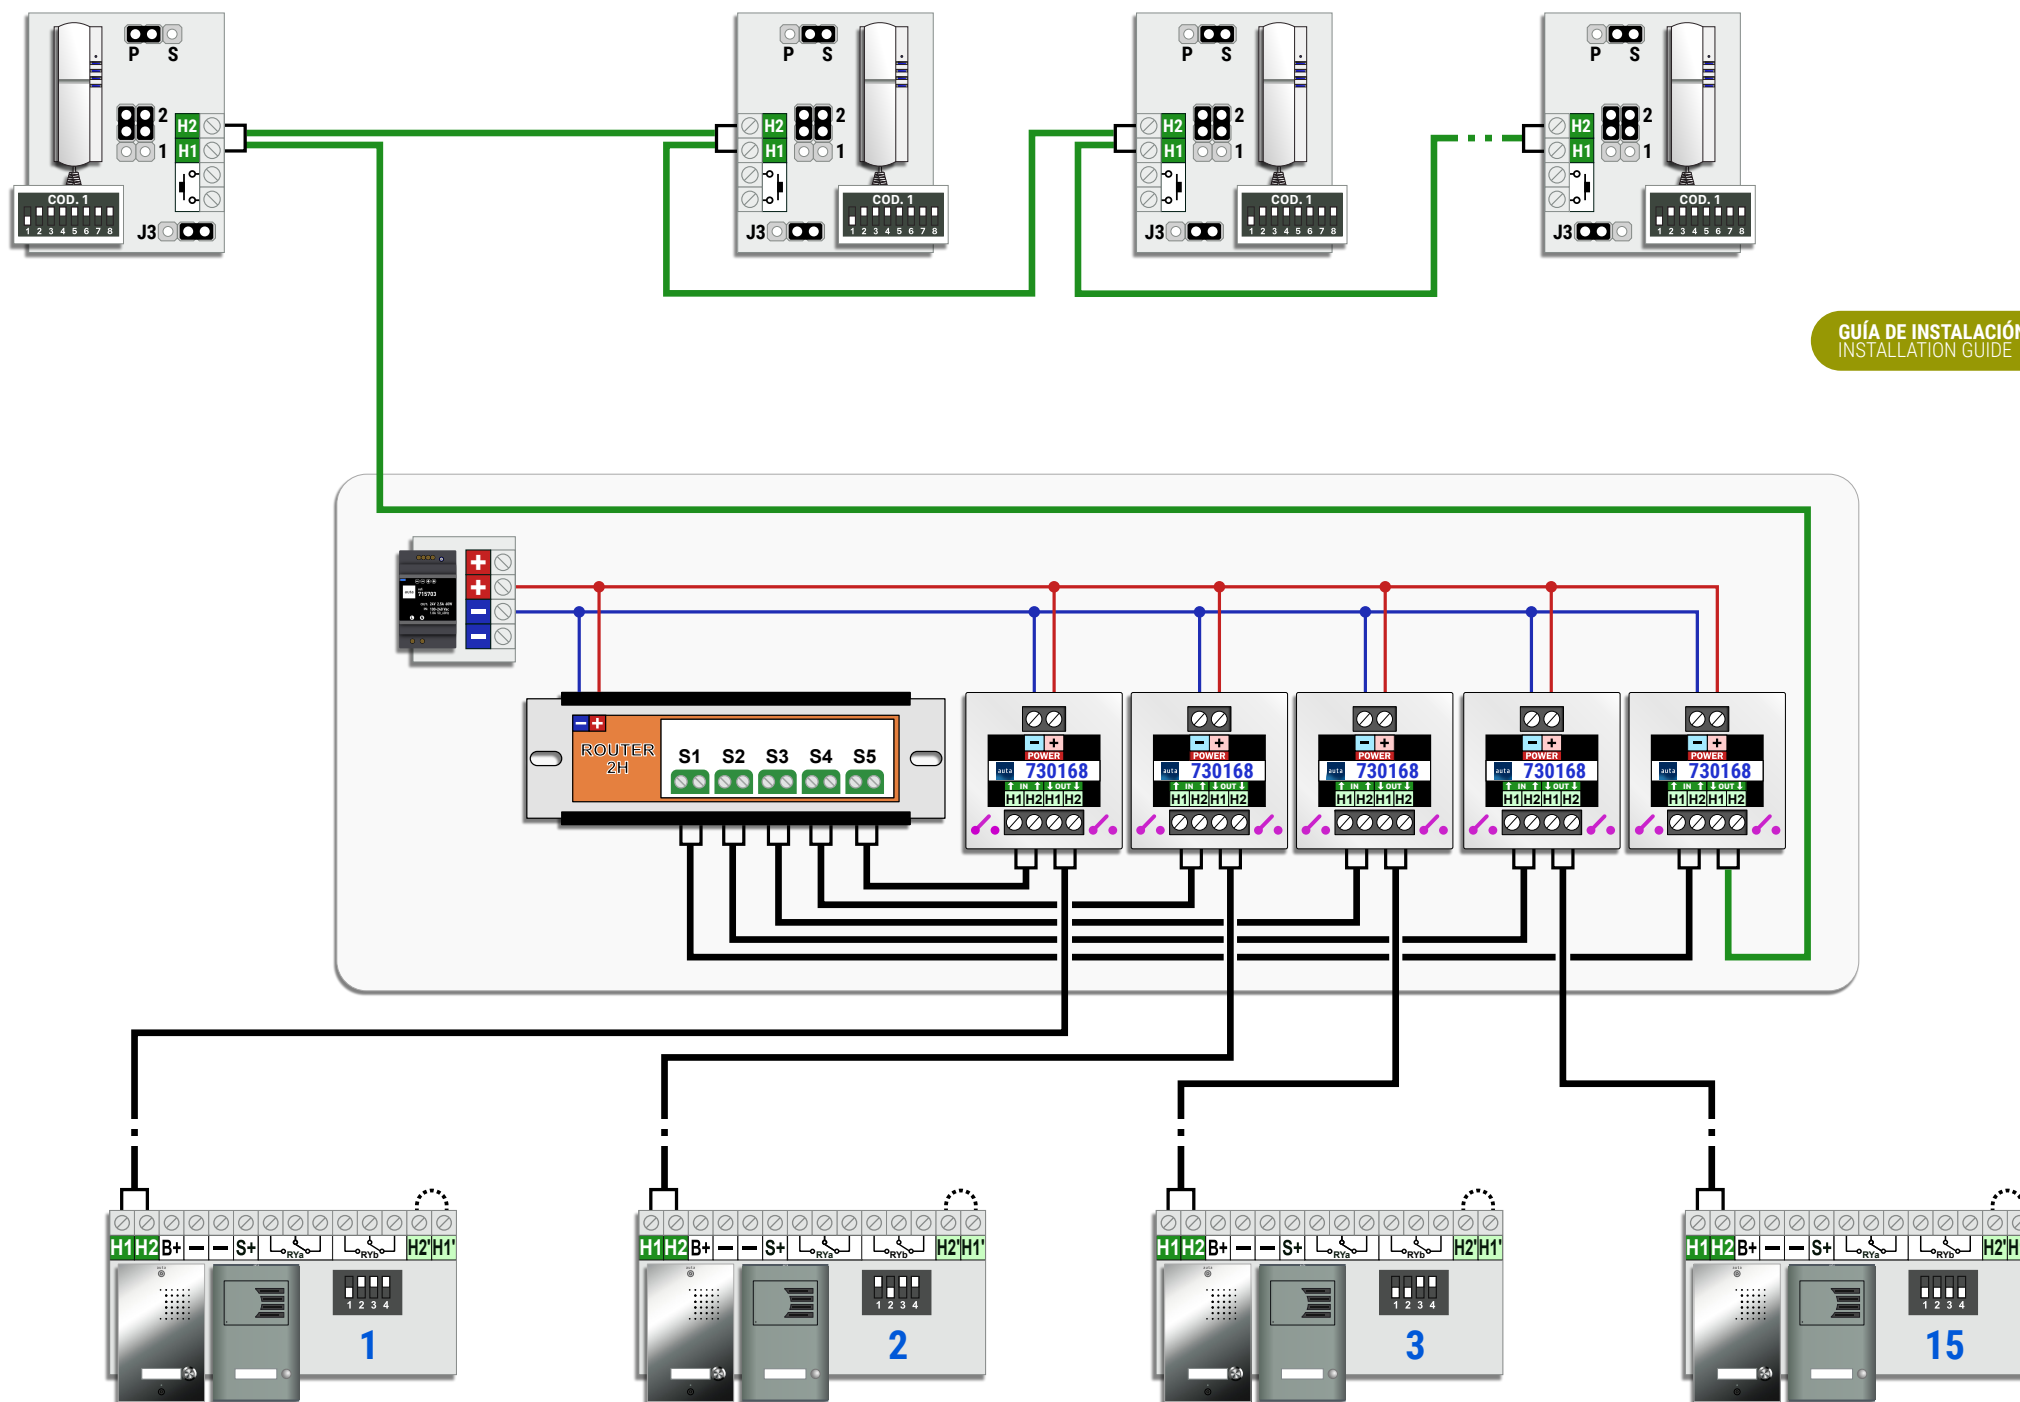







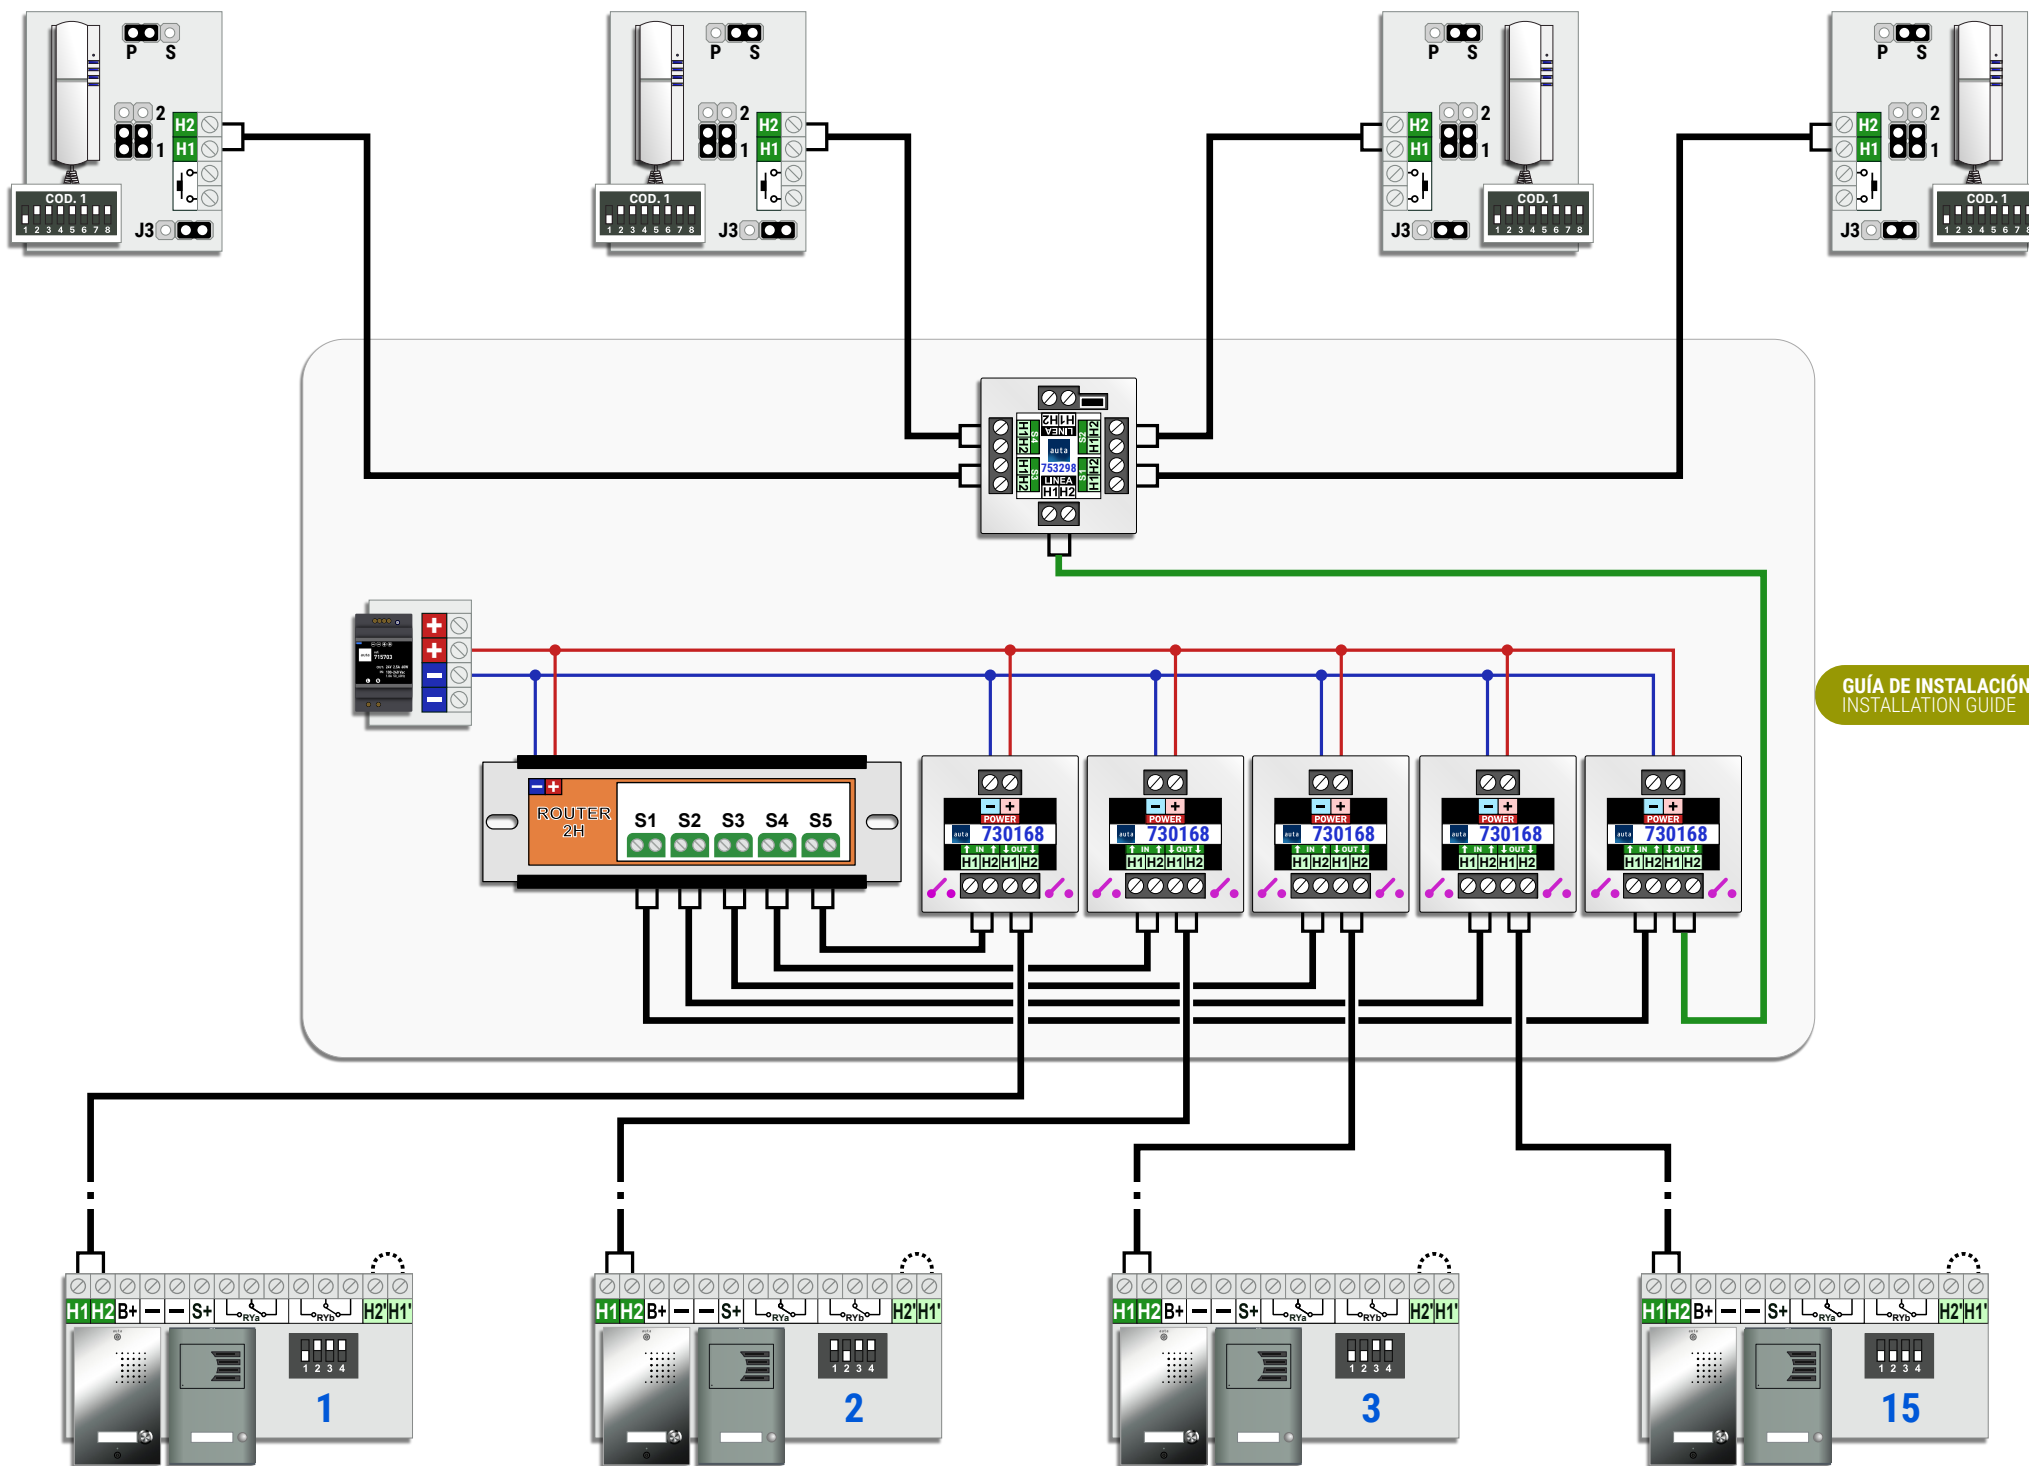



GUÍA DE INSTALACIÓN
 INSTALLATION GUIDE


13

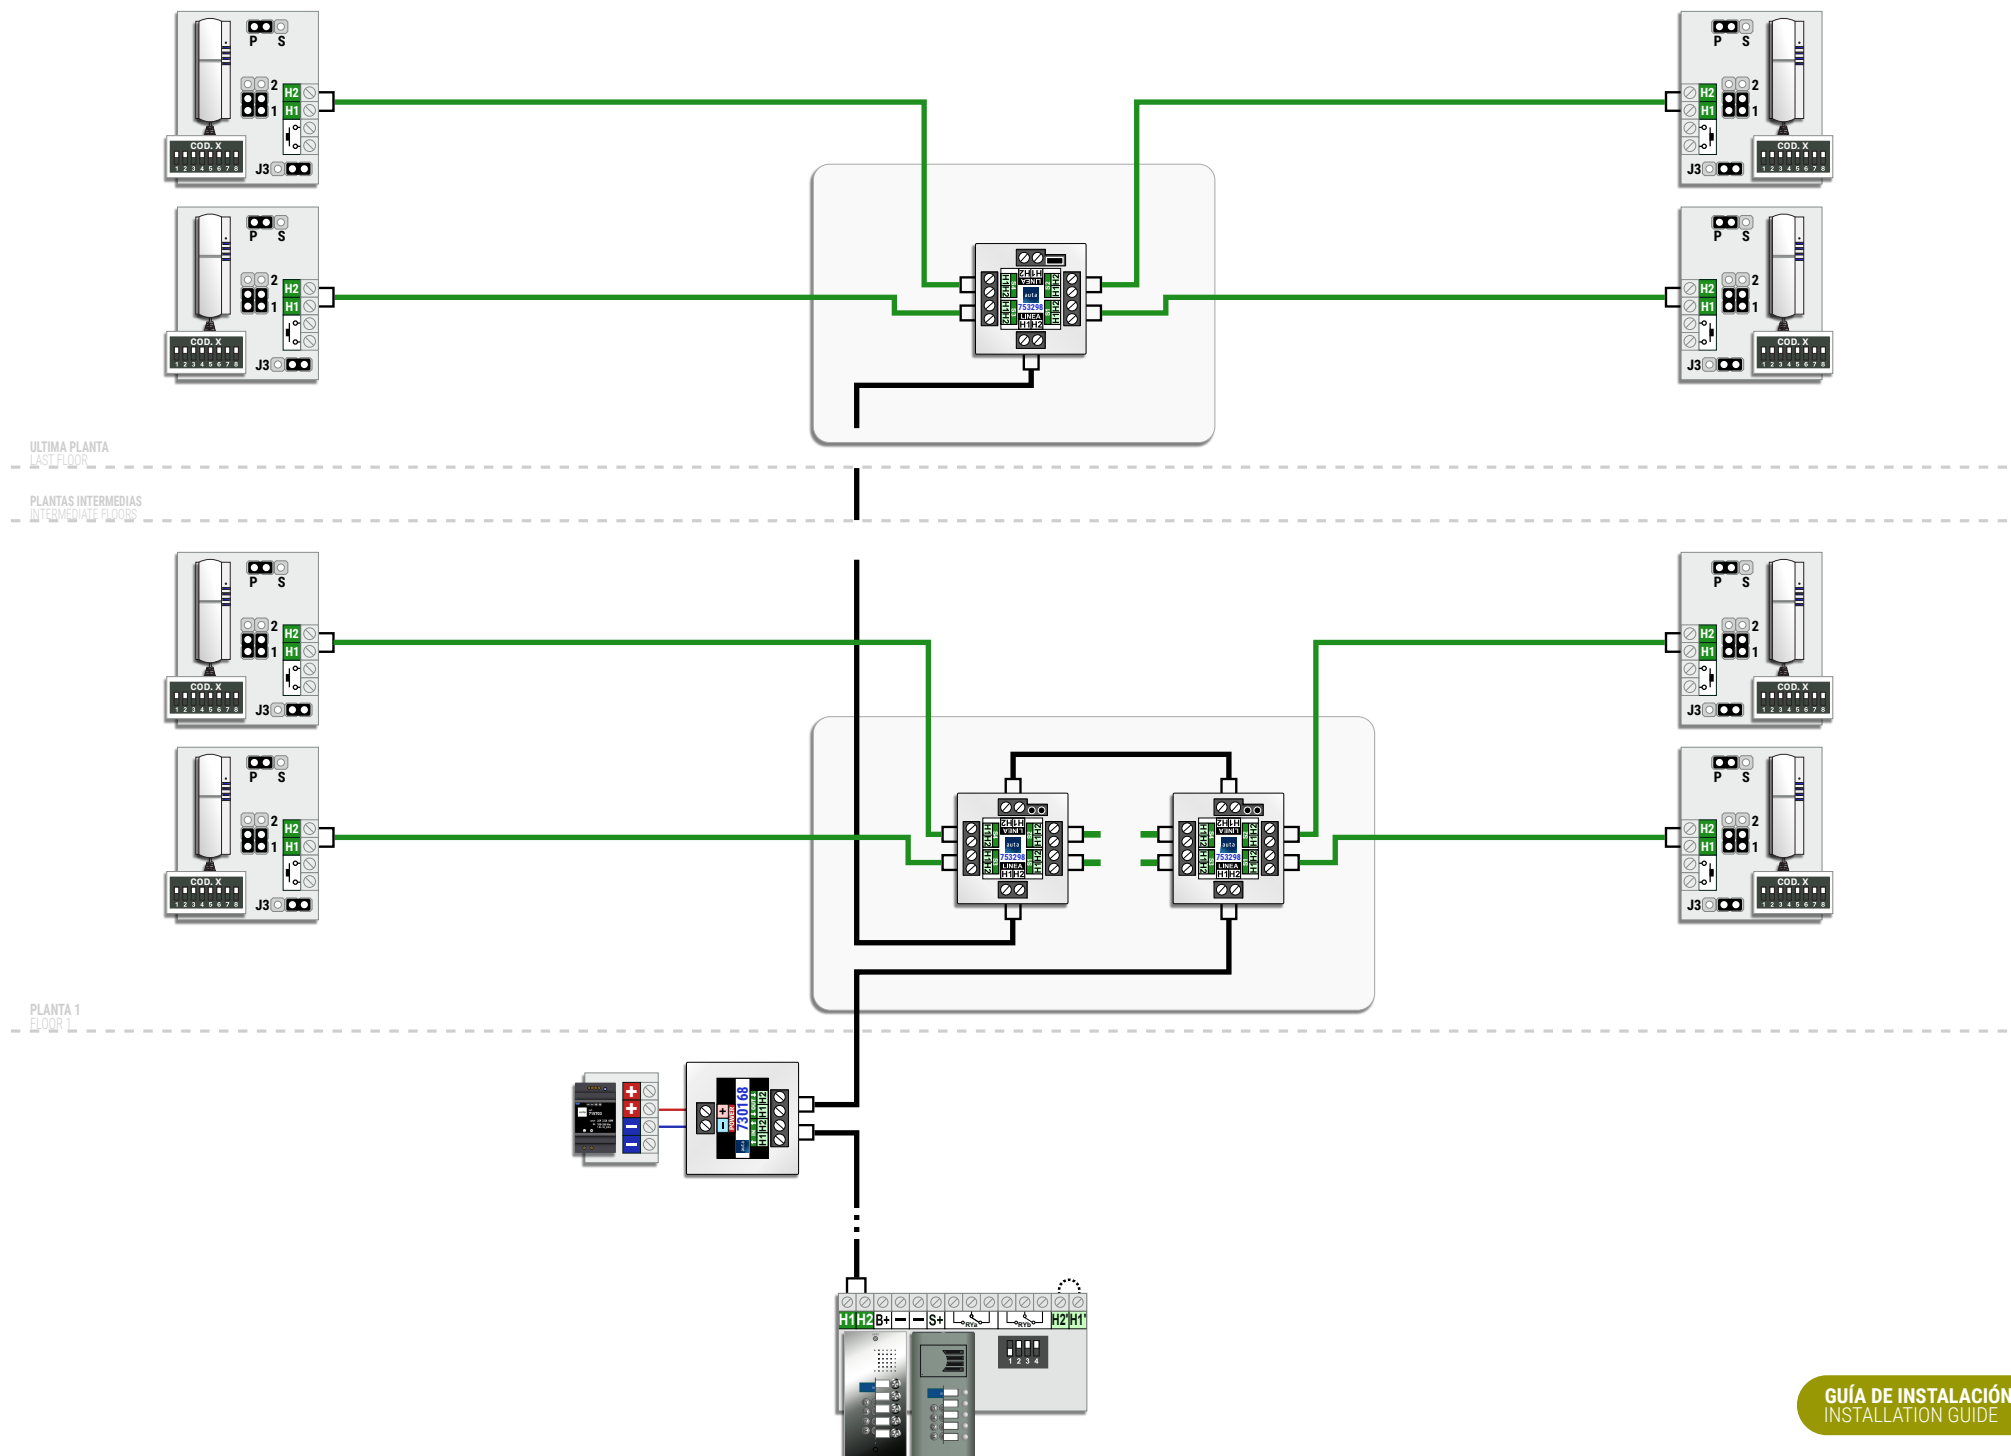


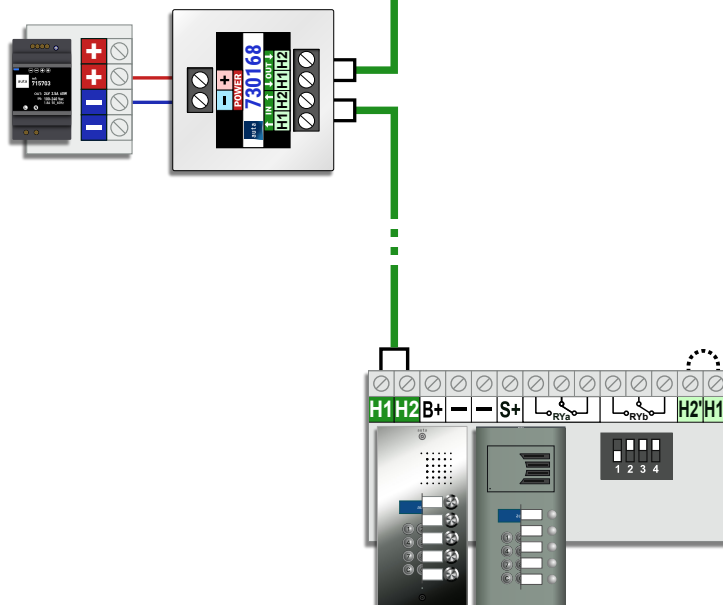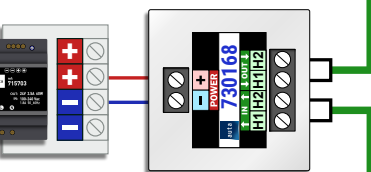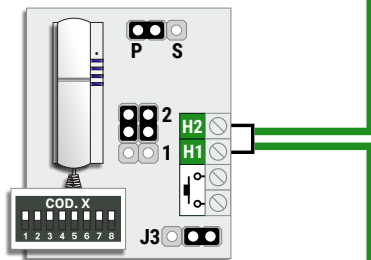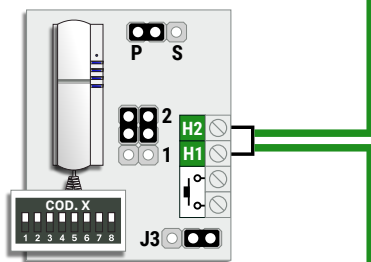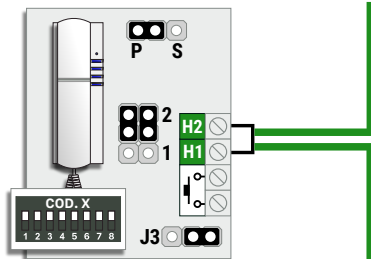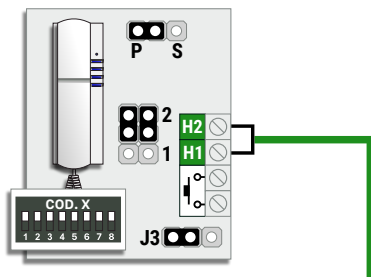


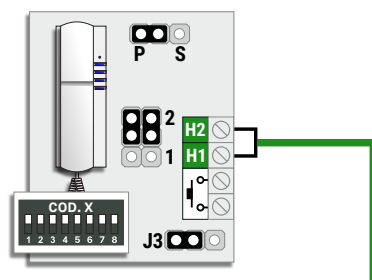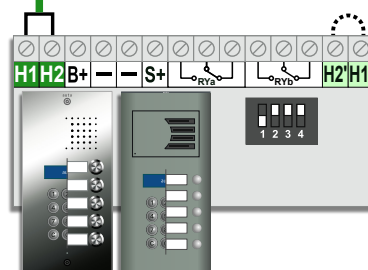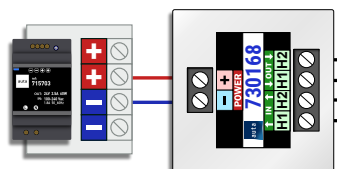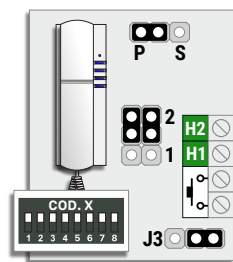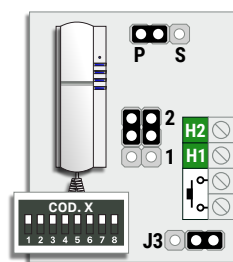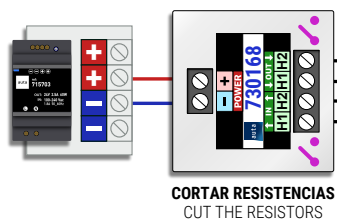PLANTAS INTERMEDIAS
INTERMEDIATE FLOORS

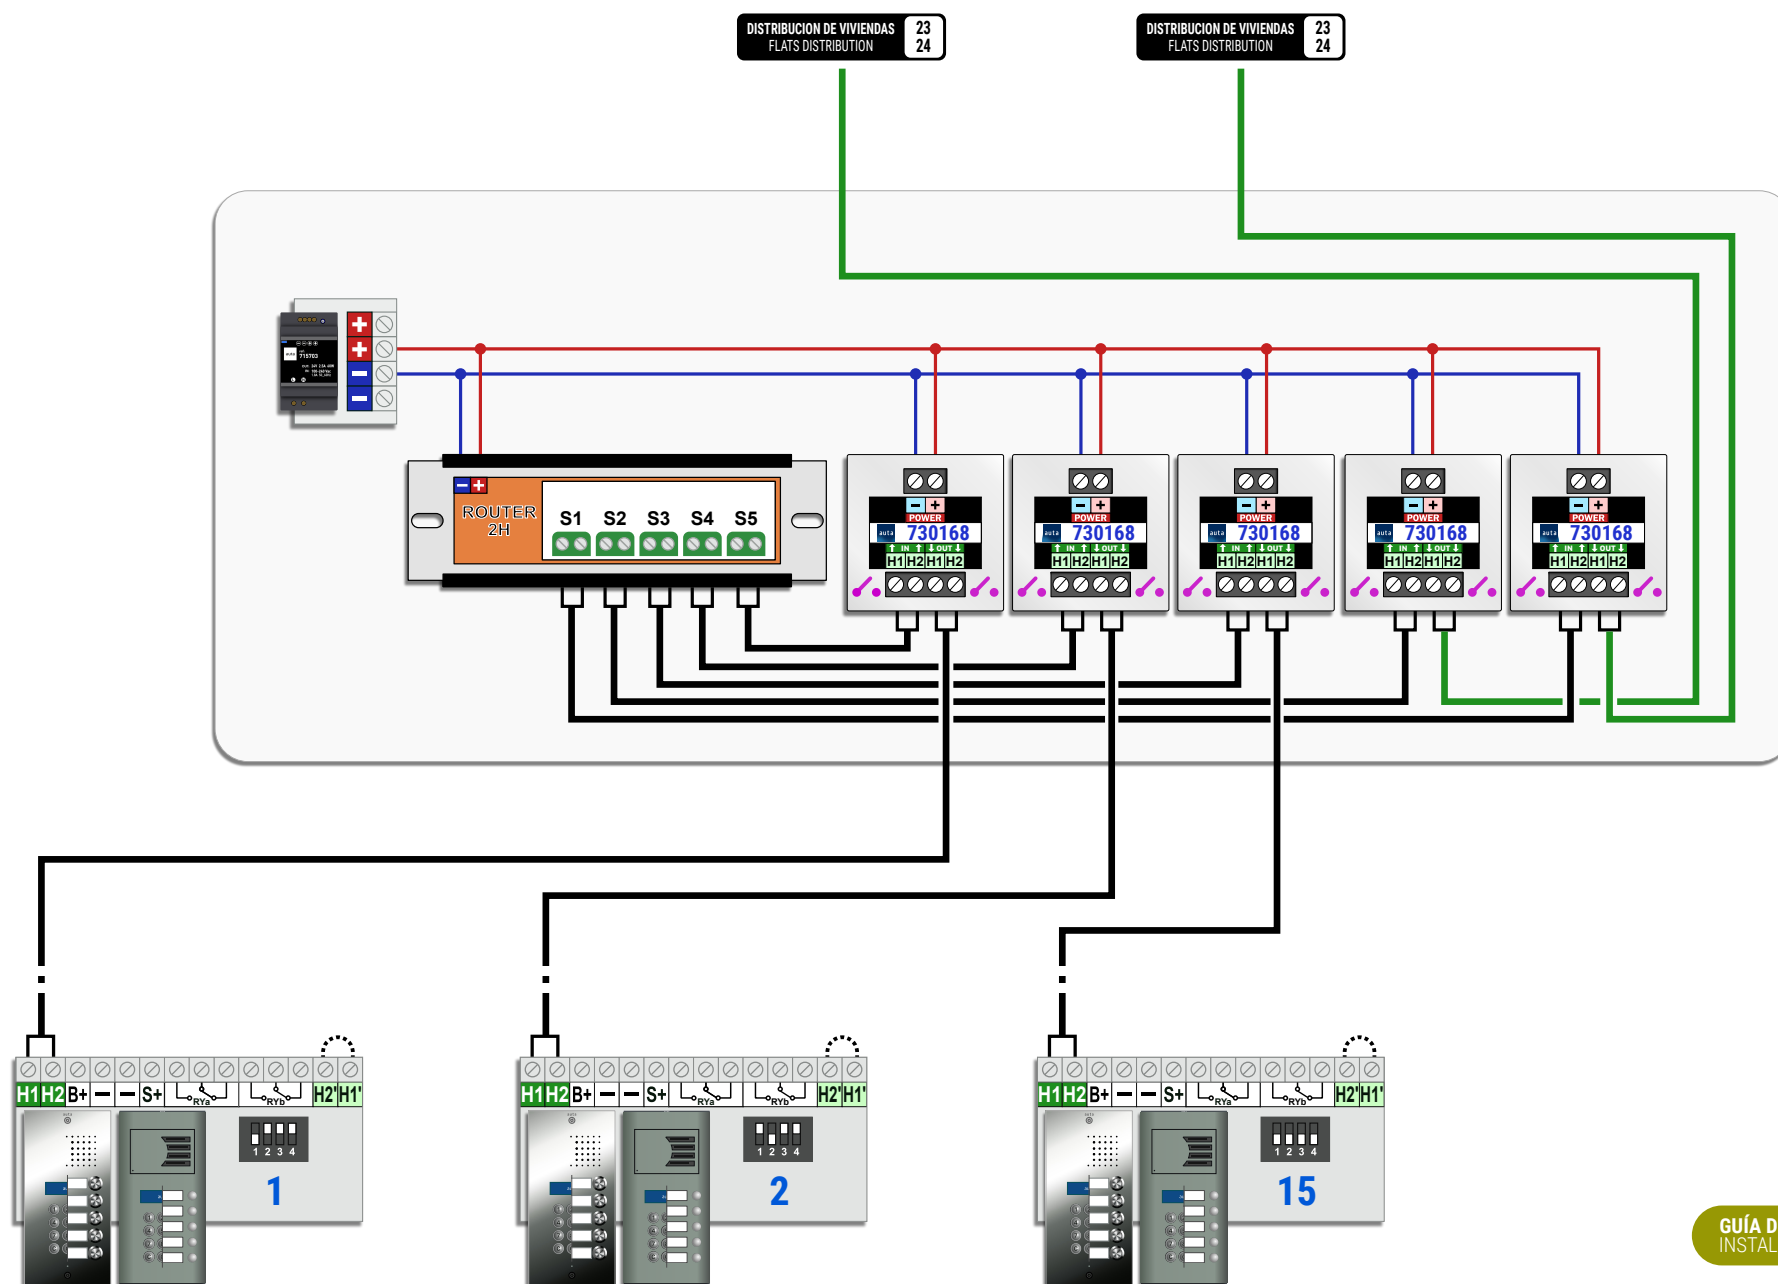

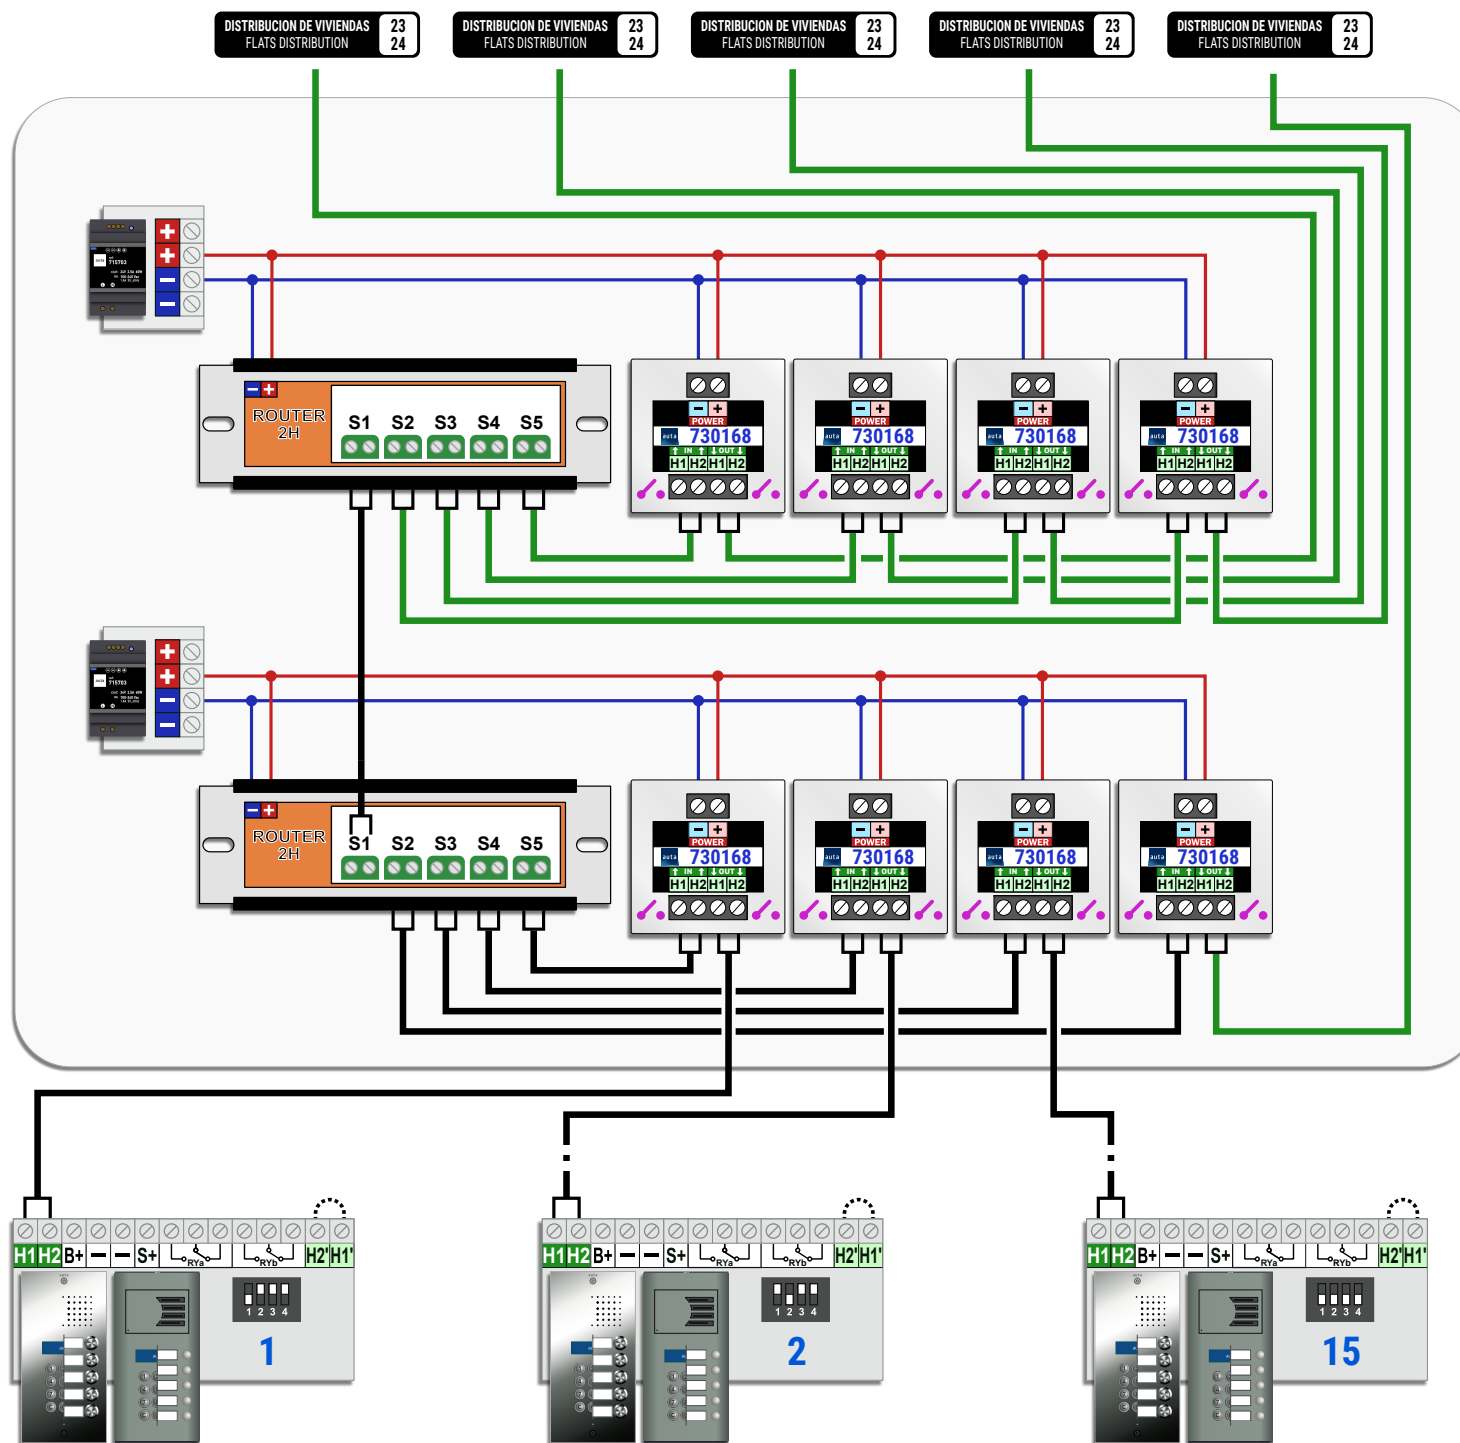

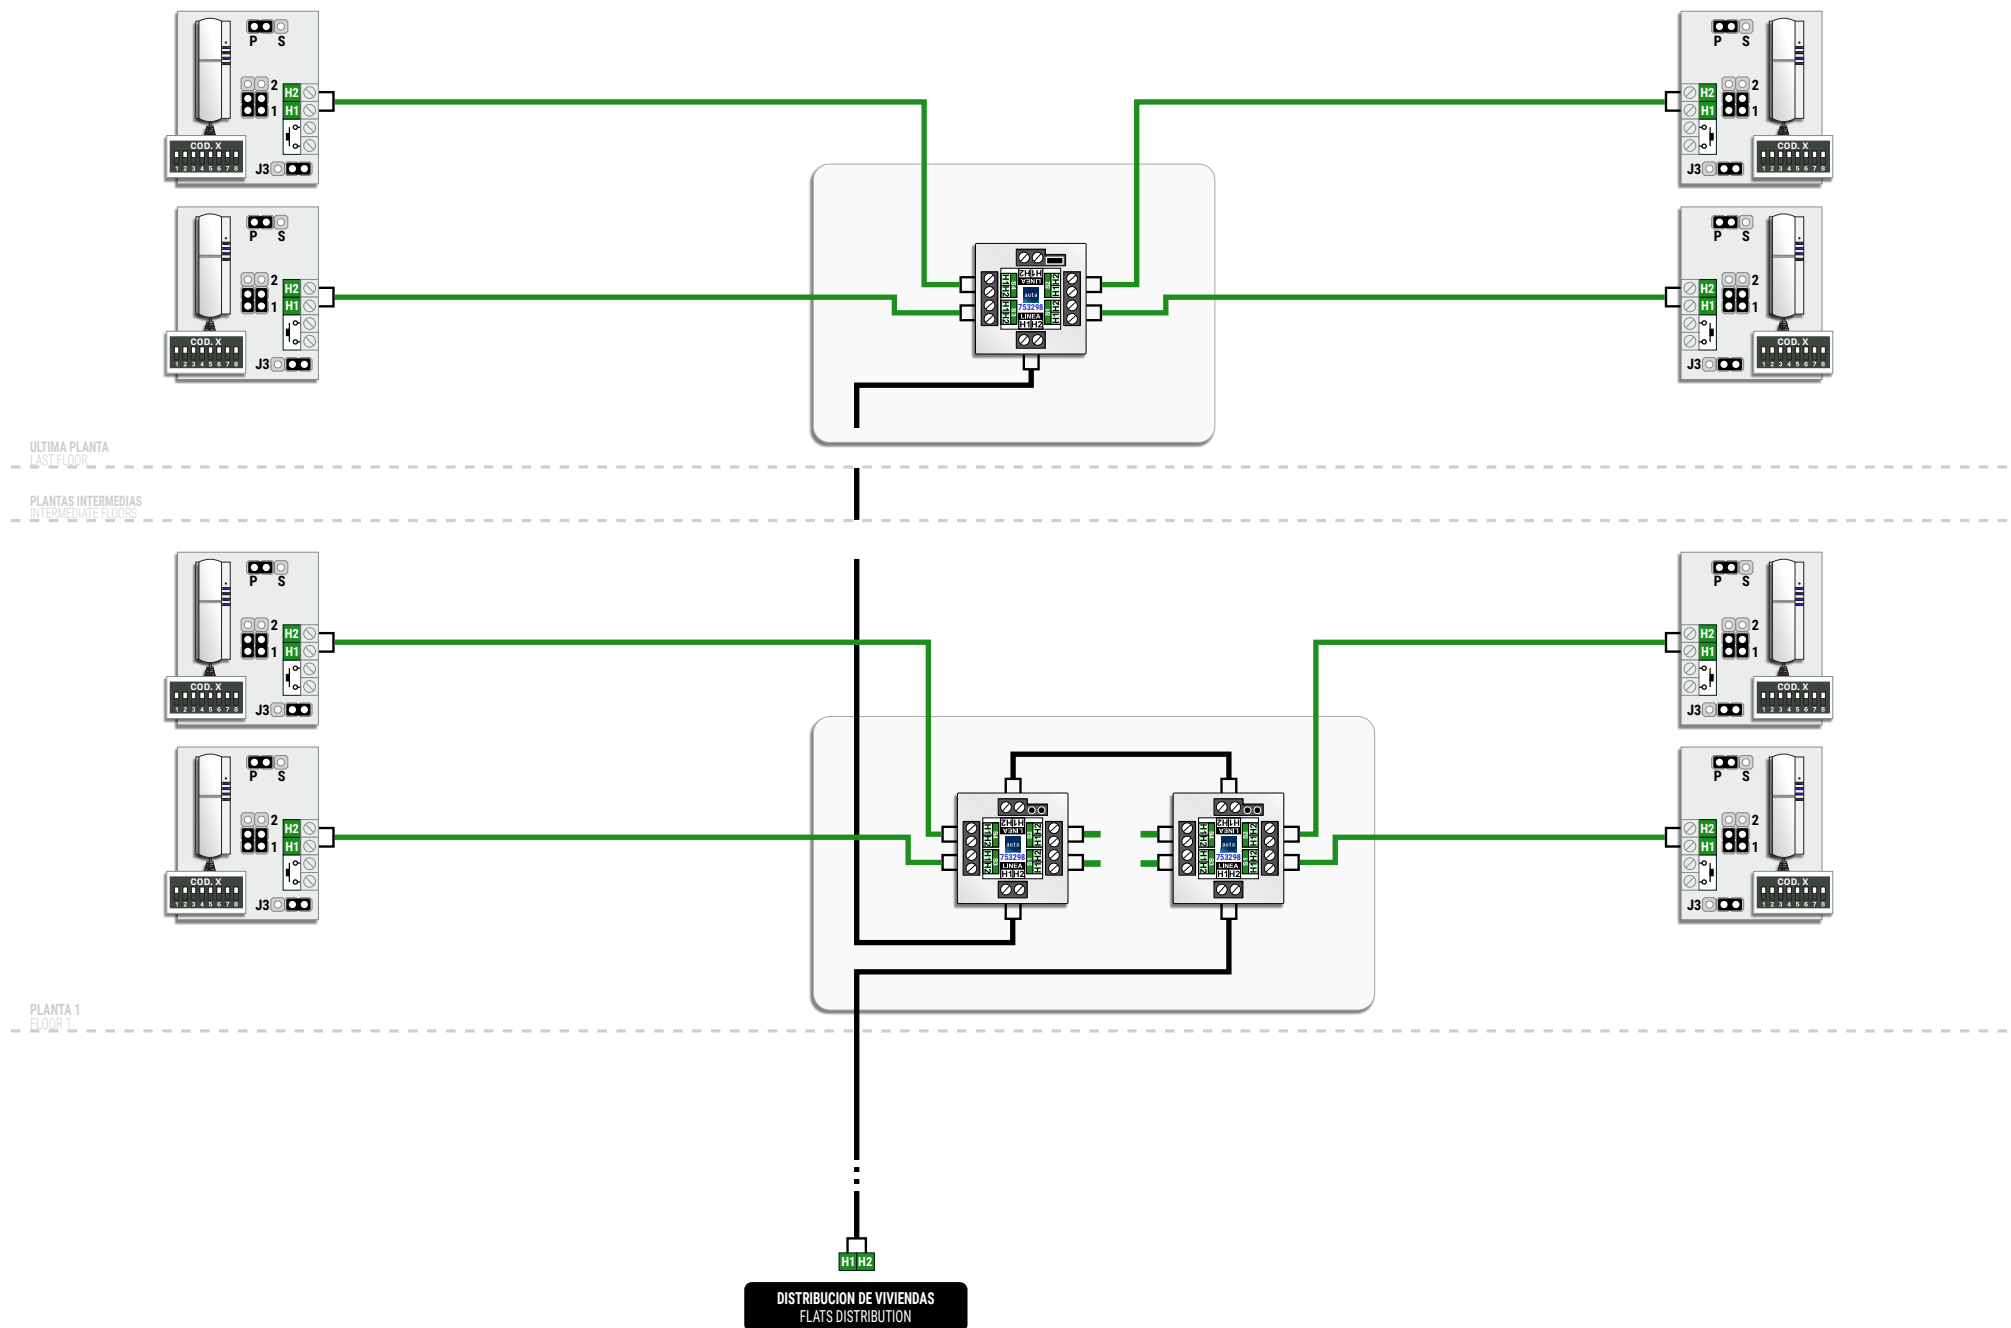

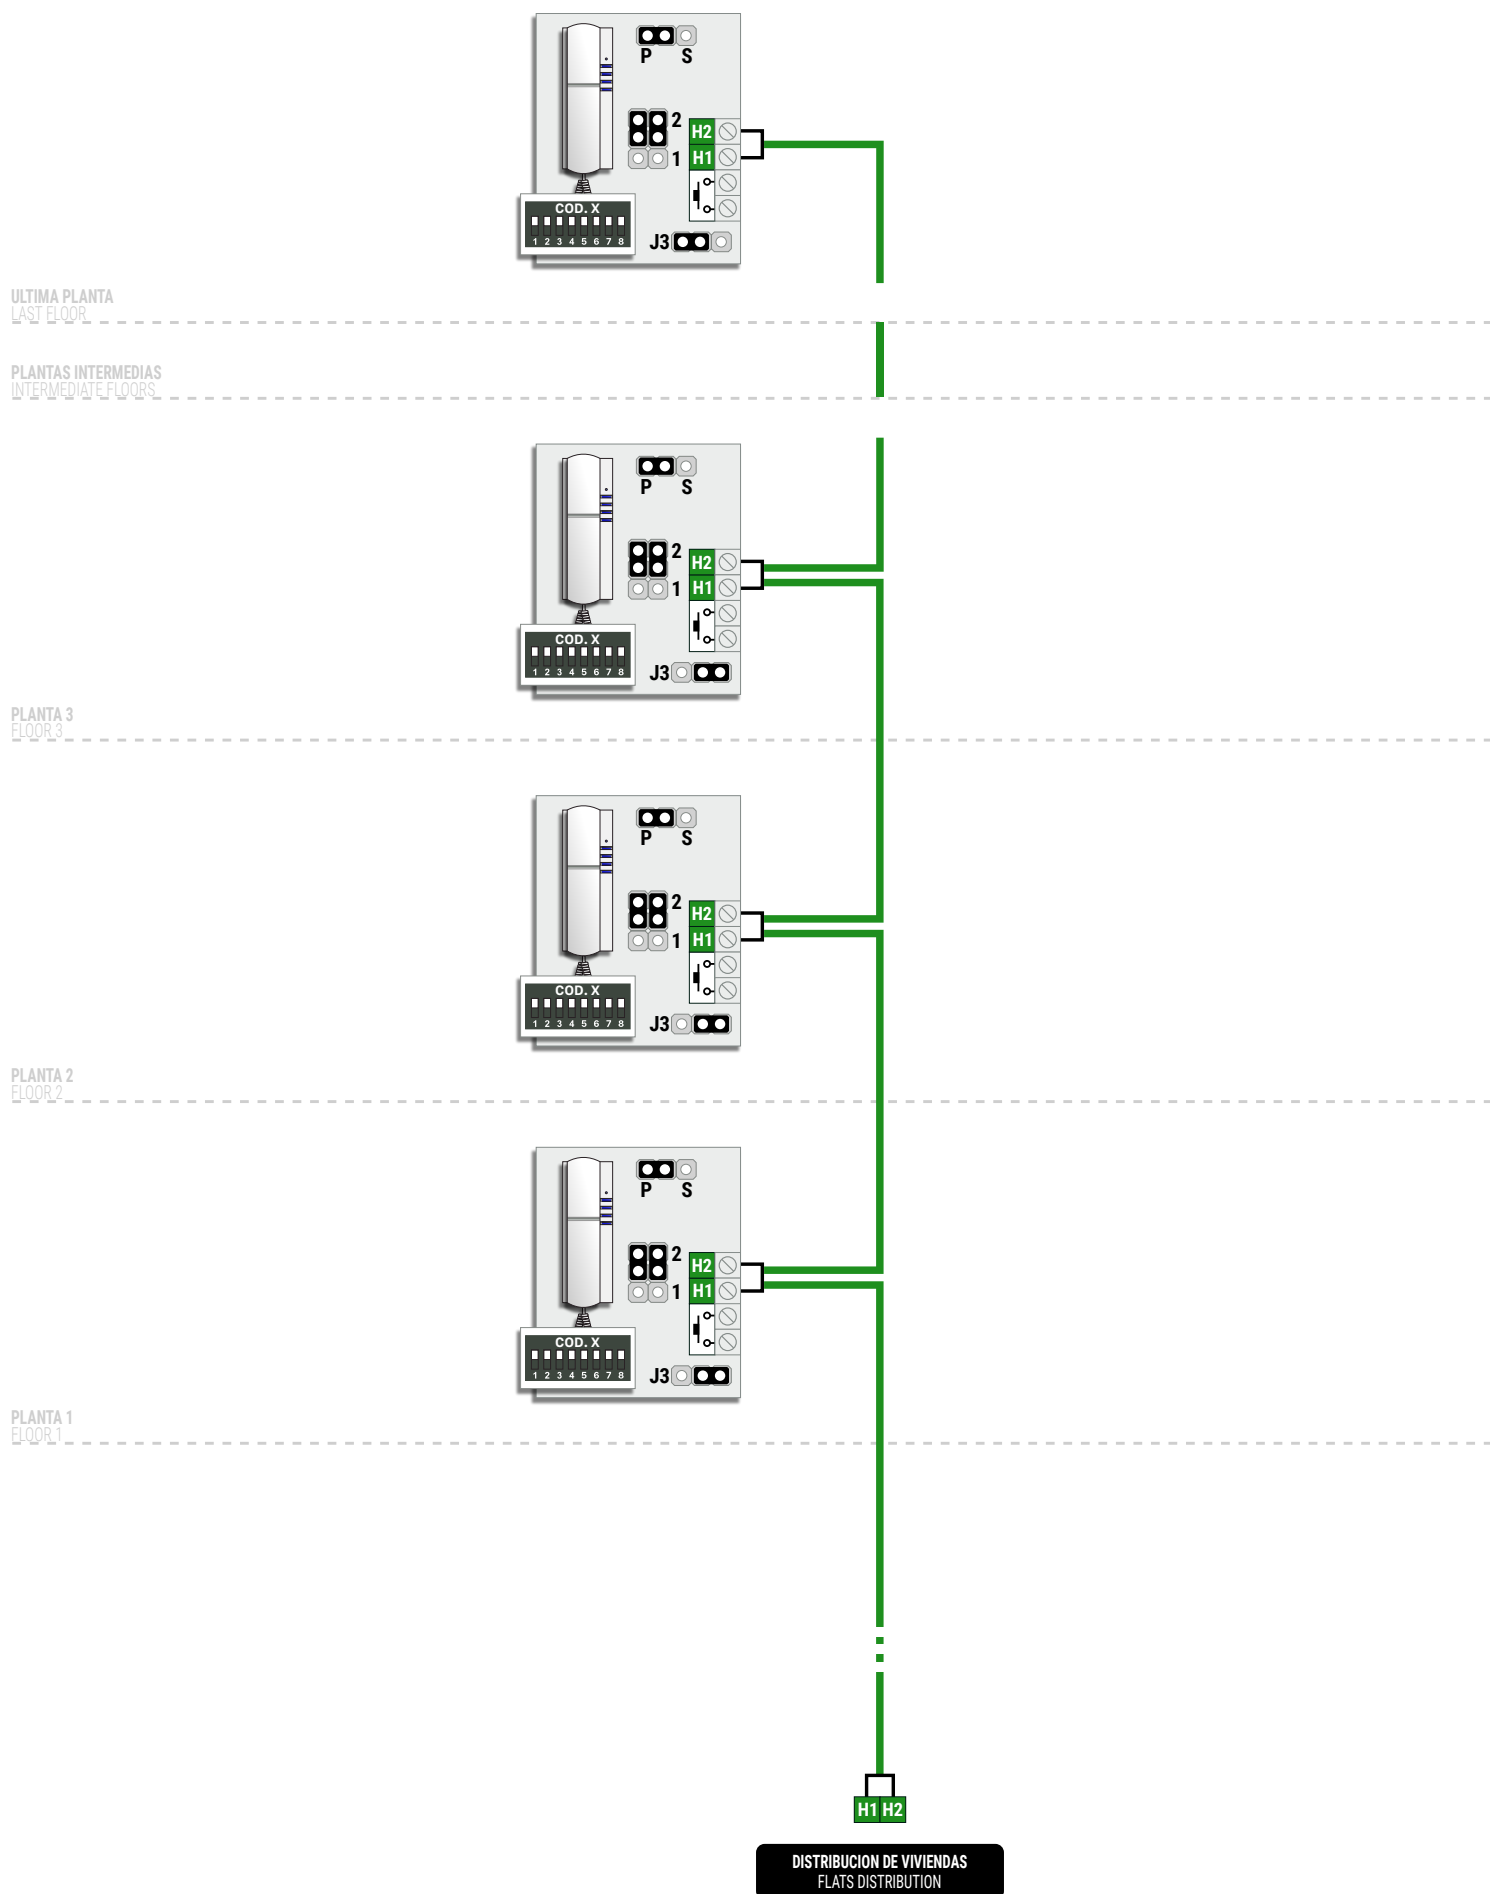


Nº MÁXIMO DE ELEMENTOS MAX. NUMBER OF ELEMENTS


ELEMENTOS UNITS	ALV-1.5A (715303)	ALV-2.5A (715703)
	15	30
	30	50
LLAMADA SIMULTÁNEA SIMULTANEOUS CALL	3	5

SECCIONES RECOMENDADAS Y CONEXIONES RECOMMENDED SECTIONS AND CONNECTIONS

RECOMENDADA RECOMMENDED	HASTA 200m UP TO 200m
H1 H2	0.5mm TRENZADO AWG20 TWISTED
MÍNIMA MINIMUM	HASTA 100m UP TO 100m
H1 H2	0.22mm AWG24

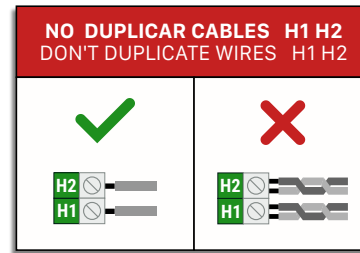


CONFIGURACIÓN DE LINEA LINE CONFIGURATION

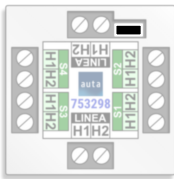

QUITAR EL JUMPER DE CARGA EN TODOS LOS DISTRIBUIDORES DE LA MISMA LINEA EXCEPTO EN EL ÚLTIMO.

REMOVE THE LOAD JUMPER IN ALL THE VIDEO DISTRIBUTORS OF THE SAME VIDEO LINE EXCEPT IN THE LAST ONE.

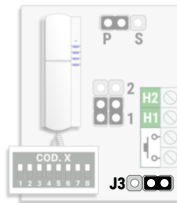


EN SISTEMAS CON DISTRIBUCION EN CASCADA COLOCAR EL JUMPER DE CARGA EN TODOS LOS TELÉFONOS DE LA MISMA LINEA HACIA LA "DERECHA_OFF" EXCEPTO EN EL ÚLTIMO.

AT SYSTEMS WITH SERIAL DISTRIBUTION SET THE LOAD JUMPER IN ALL HANDSETS OF THE SAME LINE TO THE "RIGHT_OFF" EXCEPT IN THE LAST ONE.


EN TELÉFONOS CONECTADOS A UNA SALIDA DE DISTRIBUIDOR EL JUMPER SE COLOCARÁ EN POSICIÓN "DERECHA_OFF".

JUMPER AT HANDSETS CONNECTED TO ANY DISTRIBUTOR OUTPUT MUST BE SET AT "RIGHT_OFF" POSITION.


MODOS DE FUNCIONAMIENTO FUNCTIONING MODES

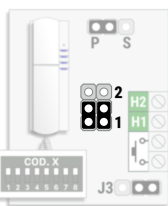


MODO DISTRIBUIDOR
DISTRIBUTOR MODE

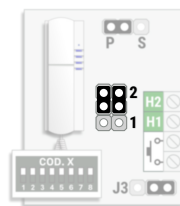

MODO CASCADA
SERIAL MODE


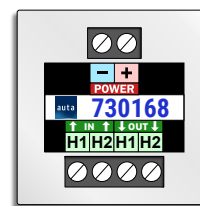


MODO INYECTOR
INJECTOR MODE

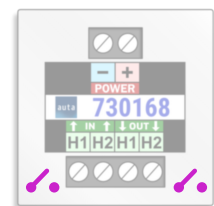

MODO SECCIONADOR
SPLIT MODE

GESTIÓN DE ABREPUERTAS DOOR OPENER MANAGEMENT

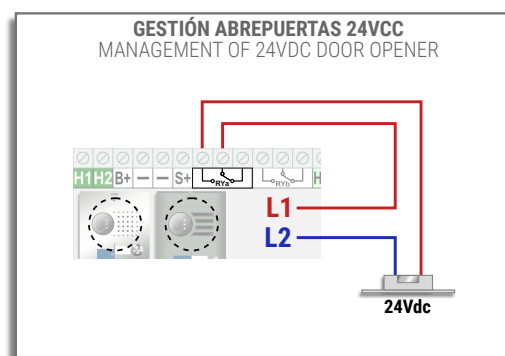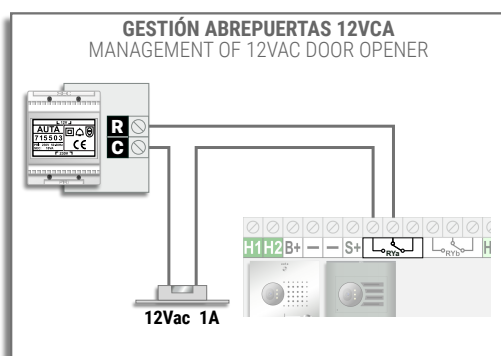



auta.es

auta

Bringing people together

V 2.0