

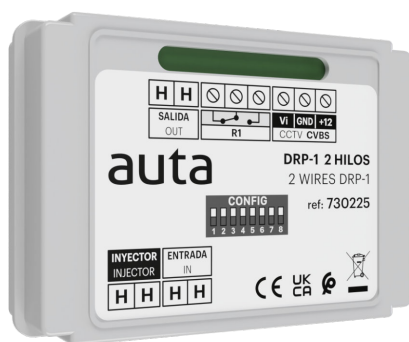
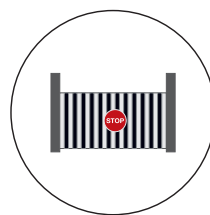
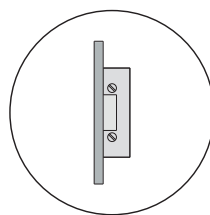
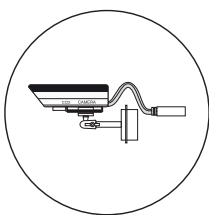


auta

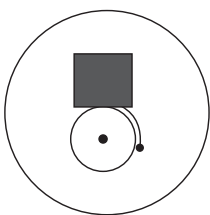

REF: 730225

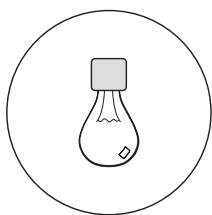

ES DRP-1 2 HILOS

EN 2 WIRES DRP-1

auta

Bringing people together

Descripción Description


El **DRP** es un dispositivo que permite la integración y control de elementos externos dentro del **BUS DIGITAL AUTA 2 HILOS**. Las funciones que es capaz de realizar quedan definidas por el modelo de **DRP** seleccionado.


El **DRP-1** ofrece la integración y gestión de cualquier cámara externa **CCTV ANALÓGICA_CVBS**, así como un relé para maniobras auxiliares. Todo ello controlado desde cualquier monitor Auta 2 Hilos perteneciente a la misma instalación.

The **DRP** is a device that allows integration and control of external elements within the **2 WIRES AUTA DIGITAL BUS**.

The functions can perform are defined by the **DRP** selected.

DRP-1 provides the integration and management of any **ANALOGICAL_CVBS** external **CCTV** camera and a relay for auxiliary functions. All controlled from any 2 Wires Auta monitor connected to the same installation.

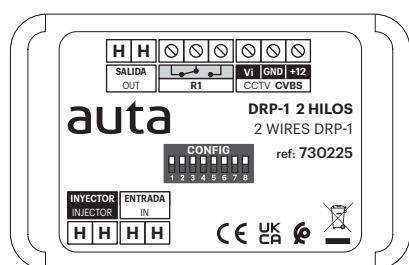


	Entrada de línea	Line input
	Salida de línea	Line output
	Entrada de alimentación a través de Inyector 2 hilos 730219	Supply input trough the 2 wires power injector 730219
	Entrada de video (ANALÓGICO _ CVBS)	Video input (ANALOGICAL _ CVBS)
	Salida de tensión SOLO cuando está activo 12 Vcc 200 mA	Tension output ONLY when is active 12 Vdc 200 mA
	Relé para maniobras, hasta 1A (Común-Cerrado _ Común-Abierto)	Relay for manoeuvres, up to 1A (Common-Closed _ Common-Open)
	ID del DRP-1 en binario (diferente a cualquier placa/drp del mismo bus)	ID of the DRP-1 in binary (different to any other panel/drp of the same bus)
	Tiempo de conmutación para R1 (ver tabla)	Switching time for R1 (see table)

Instalación Installation

SERIE
SERIAL

SI SE INSTALA UN ROUTER ESTE SERÁ 730228
IF A ROUTER IS INSTALLED IT WILL BE 730228


INSTALACIÓN
INSTALLATION

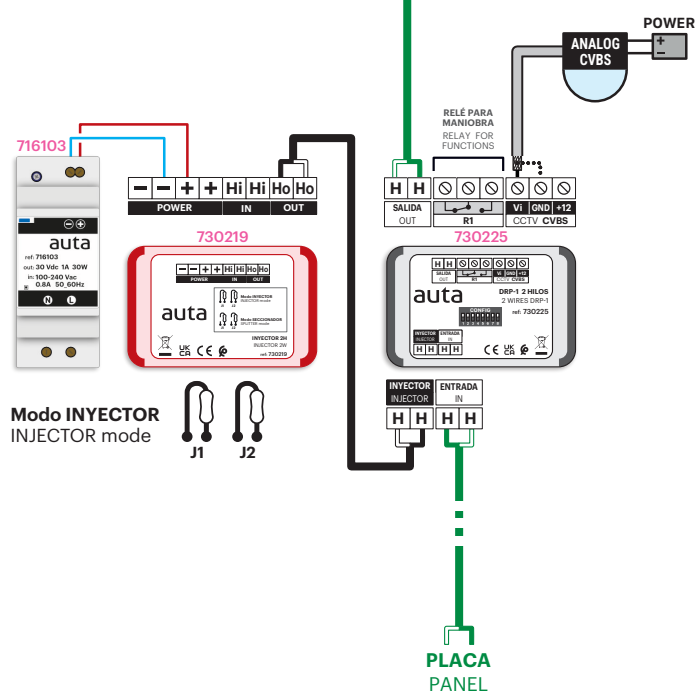

ESTRELLA
STAR

INSTALACIÓN
INSTALLATION

OTRA PLACA O DRP-1
OTHER PANEL OR DRP-1

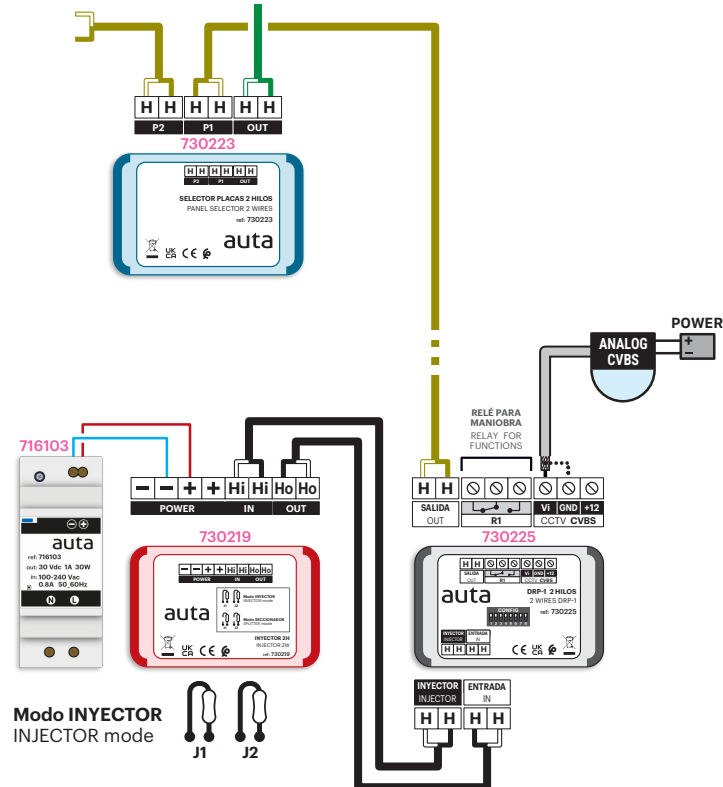

Configuración Configuration

1. Realizar el cableado del DRP siguiendo los esquemas superiores.
2. Codificar el switch de acuerdo al CÓDIGO DE PLACA VIRTUAL. Página siguiente.
3. Codificar el switch de acuerdo al TIEMPO DE CONMUTACIÓN DESEADO para R1. Página siguiente.
4. Conectar alimentación de todo el sistema.
5. Cambiar el switch 8 de posición y luego dejarlo en la posición que se configuró en el paso 3.
6. El DRP emitirá un destello blanco. Indicando que se ha dado de alta en los terminales de vivienda.



1. Do the wiring of the DRP following above diagrams.
2. Codify the switch regards the VIRTUAL PANEL CODE. Next page.
3. Codify the switch regards the DESIRED SWITCHING TIME for R1. Next page
4. Switch ON the supply of the full system.
5. Change the position of the switch 8 and leave in the position it was configured at step 3.
6. The DRP will blink in white once. Indicating that has been stored in the housing terminals.



Códigos de placa virtual Virtual panel code



El DRP-1 simula el funcionamiento de una placa digital para poder ser gestionado por cualquier monitor Auta 2 hilos. Su código de placa virtual ha de ser diferente a cualquier elemento instalado en el mismo BUS (placas u otro DRP-1)

The DRP-1 simulates the operation of a digital panel to be managed by any installed 2 wires Auta monitor. Its virtual panel code must be different from any element installed on the same bus (panels or another DRP-1)

Tiempo de conmutación para R1 Switching time time for R1

